



Network CD Receiver / Ampli-Tuner CD Réseau

CRX-N560 CRX-N560D

MANUALE DI ISTRUZIONI

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BRUKSANVISNING

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Prima di utilizzare l'unità, leggere il "Volantino sulla sicurezza" fornito.

Lea el "Folleto de seguridad" que se proporciona antes de utilizar la unidad.

Läs den medföljande broschyren "Säkerhetsanvisningar" innan du använder receivern.

Перед использованием аппарата прочтите прилагаемую "брошюру по безопасности"

Made for
 iPod  iPhone  iPad



DAB
Digital Audio Broadcasting

DAB+
Digital Audio Broadcasting

Italiano

Español

Svenska

Русский

Indice

Introduzione.....4

Accessori in dotazione.....4
Questo manuale.....4

Nomi delle parti.....5

Pannello frontale.....5
Pannello posteriore.....6
Display del pannello frontale.....7
🔧 Regolazione della luminosità del display.....7
Telecomando.....8

Preparativi.....9

Collegamento dei diffusori.....9
Collegamento dell'antenna.....10
Collegamento alla rete.....11
Accensione dell'unità.....12

Impostazione dei dispositivi di rete.....13

PC.....13
NAS.....13
Dispositivi mobili.....13

Ascolto di un CD.....14

Ascolto di iPod/dispositivi USB.....15

Riproduzione da un iPod.....15
Riproduzione da dispositivi USB.....15

Ascolto dei brani musicali su un computer.....17

Impostazione della condivisione multimediale di file musicali.....17
Riproduzione di brani archiviati sul PC.....18

Riproduzione da sorgenti esterne.....19

Altre informazioni sulla riproduzione.....20

Riproduzione shuffle.....20
Riproduzione ripetuta.....20
Informazioni sulla riproduzione.....21
Regolazione della qualità dell'audio.....22

Ascolto di stazioni DAB (solo modello CRX-N560D).....23

Scansione iniziale.....23
Sintonizzazione di stazioni DAB.....23
Preselezione delle stazioni DAB.....24
Selezione delle stazioni DAB preselezionate.....24
🔧 Eliminazione di una stazione preselezionata.....24
Controllo della ricezione.....25

Ascolto di stazioni radio FM.....26

Sintonizzazione di stazioni FM.....26
Preselezione delle stazioni FM.....26
Selezione delle stazioni FM preselezionate.....27
🔧 Eliminazione di una stazione preselezionata.....27
Radio Data System.....28

Ascolto della radio su Internet.....29

Ascolto di musica con AirPlay.....30

Riproduzione da un iPod.....30
Riproduzione da iTunes.....30

Uso dell'orologio.....31

Impostazione dell'orologio.....31
Impostazione del timer della sveglia.....32
Spegnimento via timer.....33

Aggiornamento del firmware.....34

Impostazione Option.....35

Elenco del menu Option.....36


Risoluzione dei problemi.....37

Generale.....37
Rete.....38
iPod.....39
Disco.....40
Dispositivi USB.....40
Ricezione DAB (solo CRX-N560D).....41
Ricezione in FM.....41
Messaggi visualizzati sul display del pannello frontale.....42

Dispositivi/supporti e formati di file supportati.....43

Dati tecnici.....45

Informazioni sul software.....i

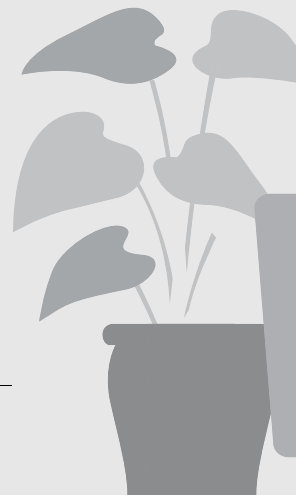

Incredibile! Che suono!

L'audio di un PC è diverso!.....17, 18

L'audio è ad alta risoluzione.....22

Dappertutto, sempre, musica!

Che applicazione comoda! Il mio
smartphone funziona da telecomando.....18

Ascolto i brani dell'iPhone
dai diffusori senza fili.....30

E in più


Posso collegare tanti dispositivi
esterni (Blu-ray/DVD/lettore
musicale portatile ecc.)..... 19

Posso ascoltare la radio su Internet
dal mio sistema audio..... 29


Introduzione

Controllare il contenuto della confezione e le informazioni utili sul presente manuale.


Accessori in dotazione

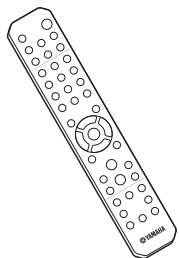


Telecomando




Antenna FM
(per CRX-N560)



Antenna DAB/FM
(per CRX-N560D)



Batterie (x 2)
(AA, R6, UM-3)

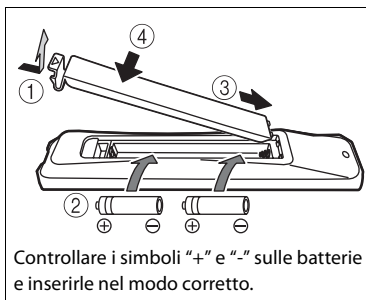

Questo manuale

- **Le indicazioni e le illustrazioni utilizzate nel presente manuale si riferiscono al modello CRX-N560, salvo diversa indicazione.**
- L'utilizzo di questa unità è descritta principalmente tramite l'uso del telecomando.
- Le illustrazioni potrebbero differire dalle parti effettive.
- Il termine "iPod" utilizzato in questo manuale può riferirsi anche a "iPhone" o "iPad".
- Simboli:
 - ! Indica le precauzioni per l'uso dell'unità e le limitazioni delle relative funzioni.
 - 💡 Indica spiegazioni aggiuntive per un migliore uso del prodotto.
 - 👉 Indica la(e) pagina(e) di riferimento corrispondente(i).




- Sostituire entrambe le batterie quando il raggio d'azione del telecomando diminuisce.

Nomi delle parti

Imparare a conoscere bene tutte le parti e le funzioni.

Pannello frontale

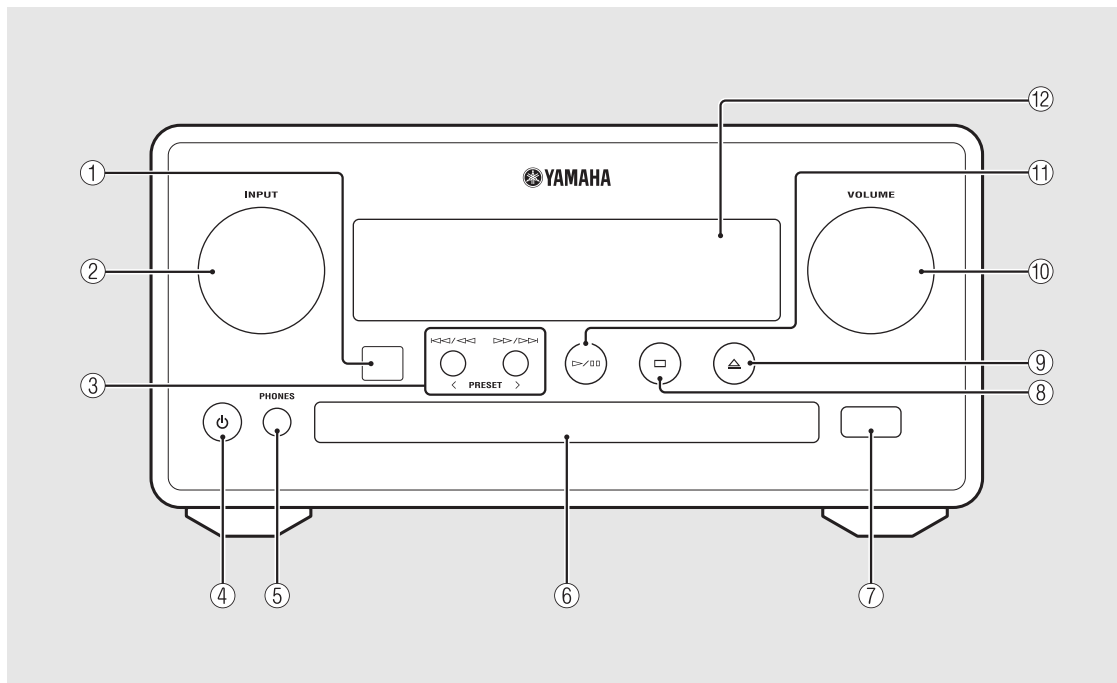

① Ricevitore del telecomando

② INPUT

Ruotare a sinistra o a destra per cambiare la sorgente audio. (La sorgente viene visualizzata sul display del pannello frontale.)

③ ◀◀/▶▶ ▶▶/▶▶ (↺ P.14, 16, 18)
PRESET◀/▶ (↺ P.27)

④ ⏻ (accensione) (↺ P.12)

⑤ PHONES

Collegare le cuffie a questa presa.

⑥ Piatto portadisco (↺ P.14)

⑦ Presa USB (↺ P.15)

⑧ ◻ (stop) (↺ P.14, 16, 18, 29)

⑨ ≡ (apertura/chiusura del piatto portadisco)
(↺ P.14)


⑩ VOLUME

Controlla il volume.

⑪ ▷/◻◻ (riproduzione/pausa) (↺ P.14, 16, 18)

⑫ Display del pannello frontale (↺ P.7)

Pannello posteriore

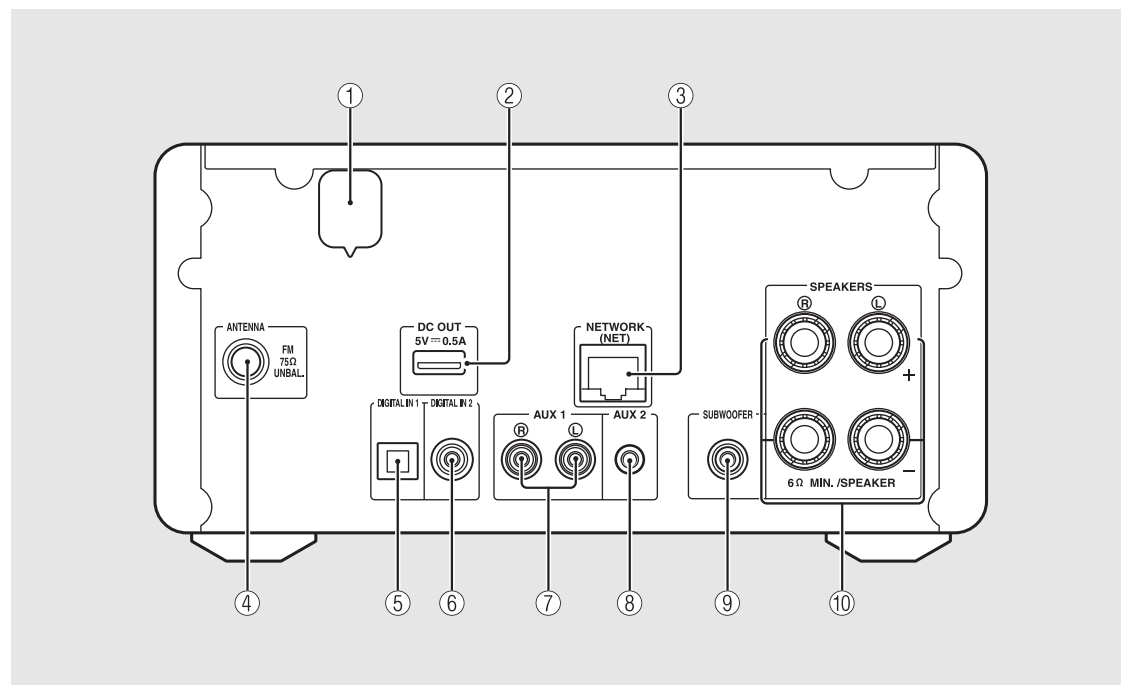

① Cavo di alimentazione (↪ P.12)

② Terminale DC OUT

Fornisce alimentazione agli accessori Yamaha AV. Quando lo si utilizza, impostare [Use Accessory] in [System Config] dall'impostazione Option su [YES] (↪ P.35). Per maggiori dettagli, consultare il manuale di istruzioni in dotazione con l'accessorio.

③ Terminale NETWORK (↪ P.11)

Collega a una rete utilizzando un cavo di rete disponibile in commercio.

④ Terminale dell'antenna FM (DAB/FM) (↪ P.10)

⑤ Terminale DIGITAL IN 1 (ingresso ottico) (↪ P.19)

⑥ Terminale DIGITAL IN 2 (ingresso coassiale) (↪ P.19)


⑦ Terminale AUX 1 (ingresso RCA) (↪ P.19)

⑧ Terminale AUX 2 (ingresso presa mini) (↪ P.19)

⑨ Terminale SUBWOOFER (↪ P.9)

⑩ Terminale SPEAKERS (↪ P.9)

Display del pannello frontale

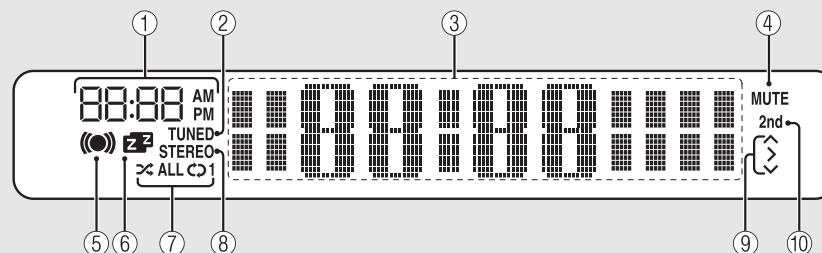

① Orologio

Visualizza l'orario quando l'alimentazione è inserita.

② Indicatore TUNED

Si illumina quando l'unità è sintonizzata su una stazione.

③ Display delle informazioni

Mostra diverse informazioni, come l'orologio in modalità standby, informazioni sulla musica o la frequenza radio (solo caratteri alfanumerici).

④ Indicatore MUTE

Si illumina quando l'audio è disabilitato (☞ P.8).

⑤ Indicatore timer della sveglia

Lampeggia durante l'impostazione del timer della sveglia e si illumina quando il timer è impostato (☞ P.32).

⑥ Indicatore spegnimento via timer

Si illumina quando la funzione di spegnimento via timer è attiva (☞ P.33).

⑦ Indicatore riproduzione ripetuta/shuffle

Si illumina quando si imposta l'iPod, il CD, il dispositivo USB o il computer su riproduzione ripetuta o shuffle (☞ P.20).

⑧ Indicatore STEREO

Si illumina quando l'unità riceve un segnale forte da una stazione stereo FM.

⑨ Indicatori delle operazioni

Mostrano i pulsanti di controllo disponibili ▲/▼/ENTER (☞ P.8) del telecomando.

⑩ Indicatore 2nd (solo CRX-N560D)

Viene visualizzato quando la stazione DAB ha una stazione secondaria (☞ P.23).




Regolazione della luminosità del display

È possibile regolare la luminosità del display del pannello frontale premendo il pulsante **DIMMER** sul telecomando (☞ P.8).

- A ogni pressione del pulsante, la luminosità cambia: luminosa (impostazione predefinita), mediamente affievolita o affievolita.

Telecomando

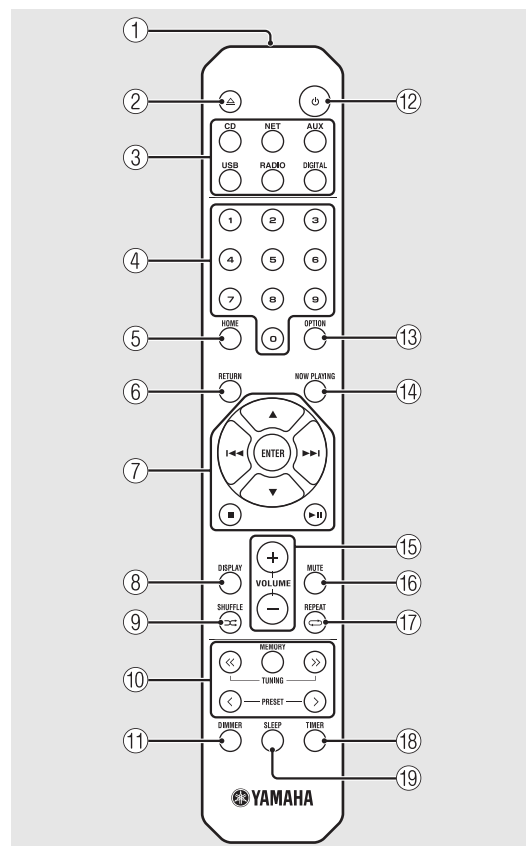

① Trasmettitore di raggi infrarossi

② (apertura/chiusura del piatto portadisco)
(☞ P.14)

③ Pulsanti sorgente
Cambiano la sorgente audio da riprodurre.

④ Pulsanti numerici (☞ P.14)

⑤ HOME (☞ P.16, 18, 29)

⑥ RETURN (☞ P.14, 16, 18, 29)

⑦ Pulsanti di controllo dell'audio e di controllo del cursore (☞ P.14, 16, 18, 29)

⑧ DISPLAY (☞ P.21)

⑨ (SHUFFLE) (☞ P.20)

⑩ Pulsanti di controllo DAB/FM (☞ P.23, 24, 26, 27)

⑪ DIMMER (☞ P.7)

⑫ (accensione) (☞ P.12)

⑬ OPTION (☞ P.22, 25, 31, 35)

⑭ NOW PLAYING (☞ P.16, 18, 29)

⑮ VOLUME +/-
Controlla il volume.

⑯ MUTE
Attiva o disattiva l'audio.

⑰ (REPEAT) (☞ P.20)

⑱ TIMER (☞ P.32)

⑲ SLEEP (☞ P.33)


Preparativi

Collegare i diffusori o l'antenna e accendere l'unità.

Non collegare il cavo di alimentazione dell'unità finché non sono stati collegati tutti i cavi.


Collegamento dei diffusori

- 1 Rimuovere l'isolante dall'estremità del cavo del diffusore per esporre i fili scoperti.

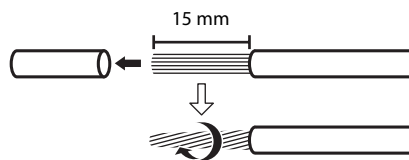

- 2 Collegare il diffusore all'unità, come mostrato dall'illustrazione.


- Preparare i diffusori e i cavi dei diffusori separatamente.
- Per informazioni sul collegamento dei diffusori, consultare il manuale di istruzioni in dotazione con i diffusori.

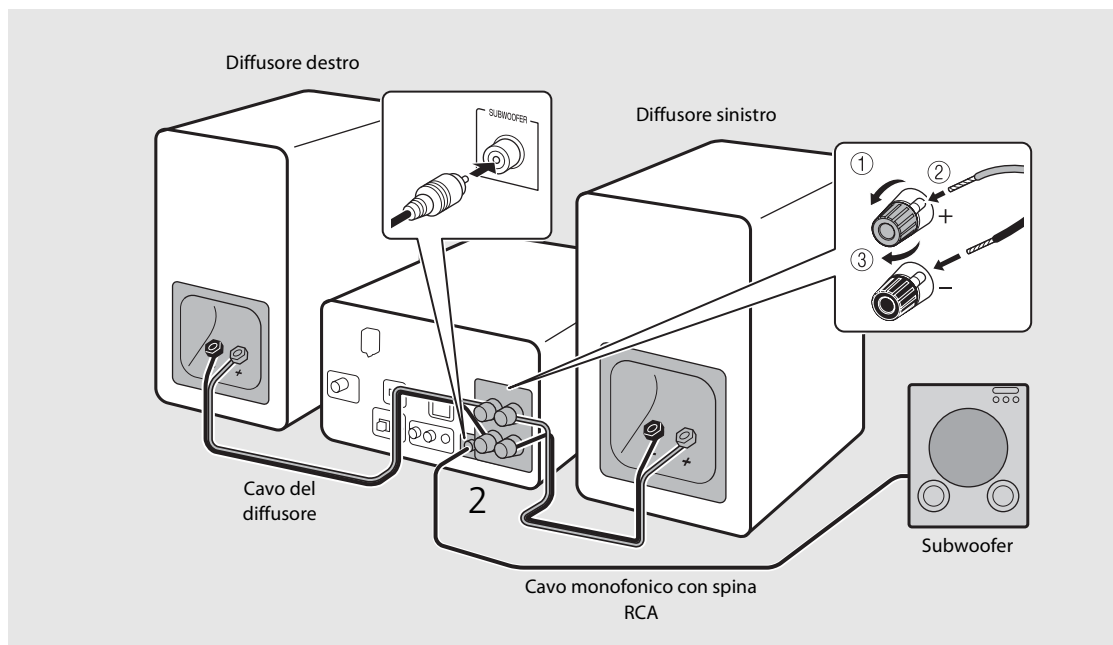

- Evitare che i fili scoperti dei diffusori vengano a contatto uno con l'altro o con parti metalliche dell'unità. Questo potrebbe danneggiare l'unità e/o i diffusori.
- Accertarsi che i collegamenti destri e sinistri (L, R) e la polarità (rosso: +, nero: -) siano corretti. Se i collegamenti non sono corretti, il suono risulterà innaturale.
- Utilizzare diffusori con impedenza minima di 6 Ω .
- All'unità è possibile anche collegare un subwoofer con amplificatore incorporato.

Collegamento dell'antenna

- 1 Collegare l'antenna in dotazione all'unità.
- 2 Installarla con i piedini scegliendo una posizione in cui l'unità possa ottenere una buona ricezione.

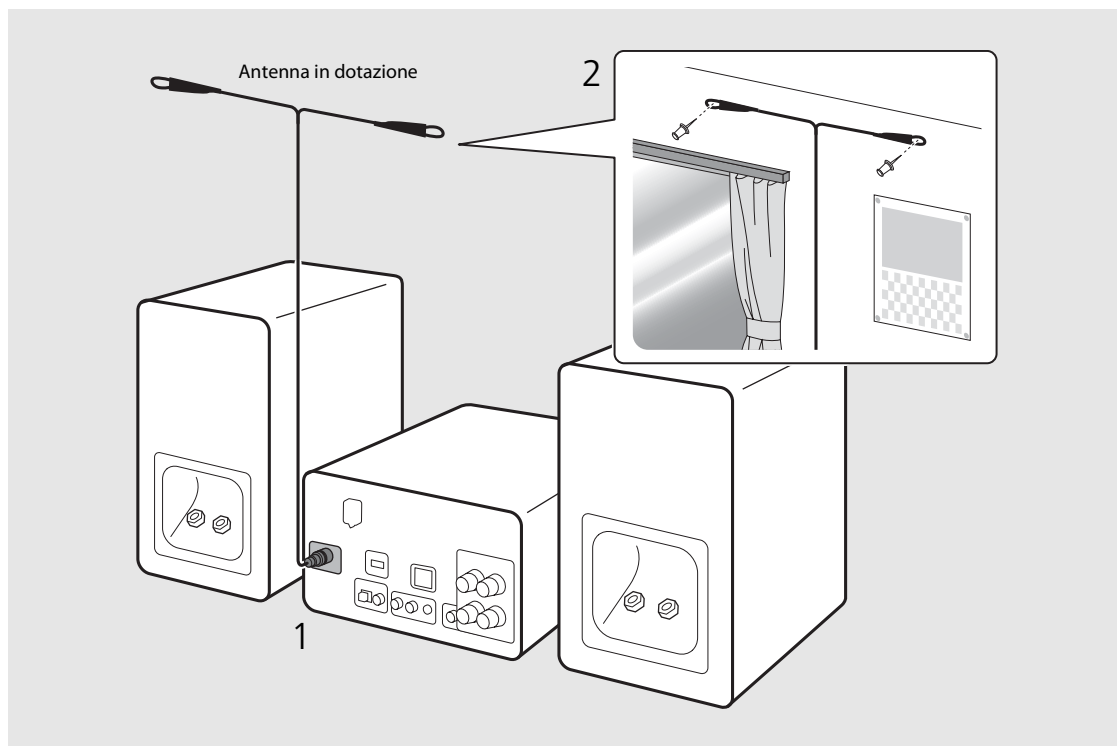

- Accertarsi di allungare l'antenna come mostrato nell'illustrazione.
- Se la ricezione radio con l'antenna in dotazione non è soddisfacente, un'antenna esterna disponibile in commercio potrebbe migliorare la ricezione.


Collegamento alla rete

Collegando l'unità alla rete è possibile riprodurre file musicali archiviati su PC, dispositivi mobili e NAS compatibili con DLNA*, nonché contenuti audio disponibili su Internet. Inoltre, è possibile far funzionare l'unità con il proprio dispositivo mobile.

* Digital Living Network Alliance

Collegare l'unità alla rete, come mostrato nell'illustrazione a destra.


- Eseguire il collegamento con un cavo di rete schermato STP (shielded twisted pair) (CAT-5 o superiore, cavo dritto) disponibile in commercio.

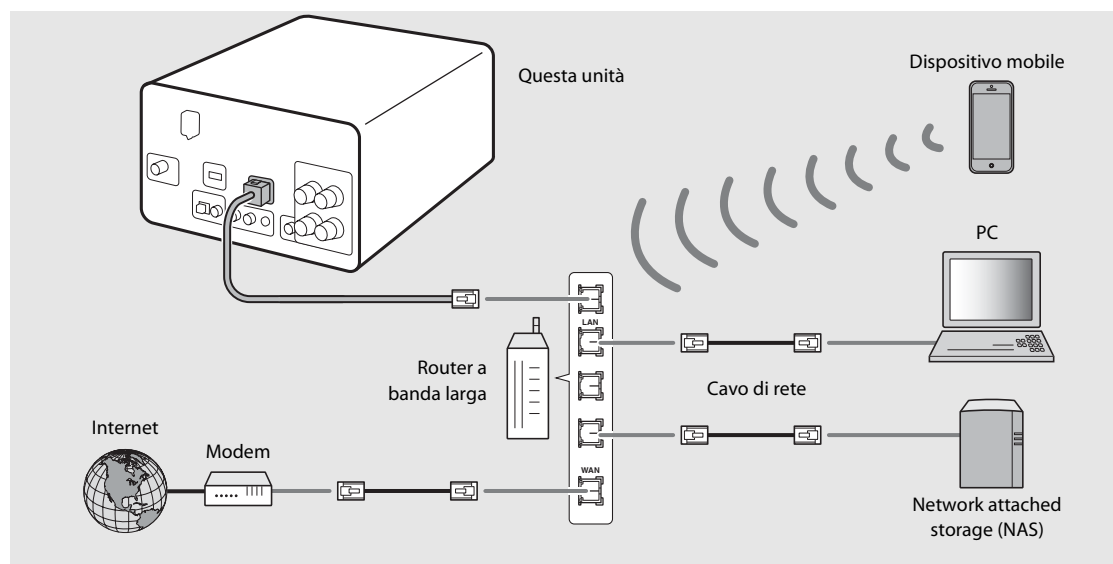


- Per maggiori dettagli sulla connessione a Internet, consultare i manuali di istruzioni dei dispositivi di rete in uso.
- Se si utilizza un router che supporta DHCP, non è necessario configurare le impostazioni di rete per l'unità. Se si utilizza un router che non supporta DHCP, configurare le impostazioni di rete da [Network Config] nell'impostazione Option (☞ P.35).
- Si raccomanda di utilizzare collegamenti cablati per i dispositivi non mobili per assicurare un audio di qualità elevata.
- Alcuni software di protezione installati sul PC o le impostazioni del firewall dei dispositivi di rete (ad esempio un router) potrebbero bloccare l'accesso dell'unità ai dispositivi di rete o a Internet. In questo caso, modificare l'impostazione del software di protezione o dei dispositivi di rete.
- Se l'impostazione della sottorete viene eseguita manualmente, ogni server deve essere collegato alla stessa sottorete dell'unità (☞ P.36).

Accensione dell'unità

Inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente e premere .




- L'unità si accende.
- Premere nuovamente  per spegnerla (modalità standby).
- La modalità "Eco standby" (predefinita) riduce il consumo energetico dell'unità limitando determinate funzioni (come mostrato nella tabella sulla destra).

Annullamento della modalità Eco standby


1 Premere .

- Il menu Option viene visualizzato sul display del pannello frontale.

2 Annullare la modalità Eco standby.

- Impostare la voce attenendosi alla procedura seguente: [System Config] - [Power Saving] - [Normal].
- Cambiare la voce con / e premere  per impostare.

3 Premere  per uscire dall'impostazione Option.

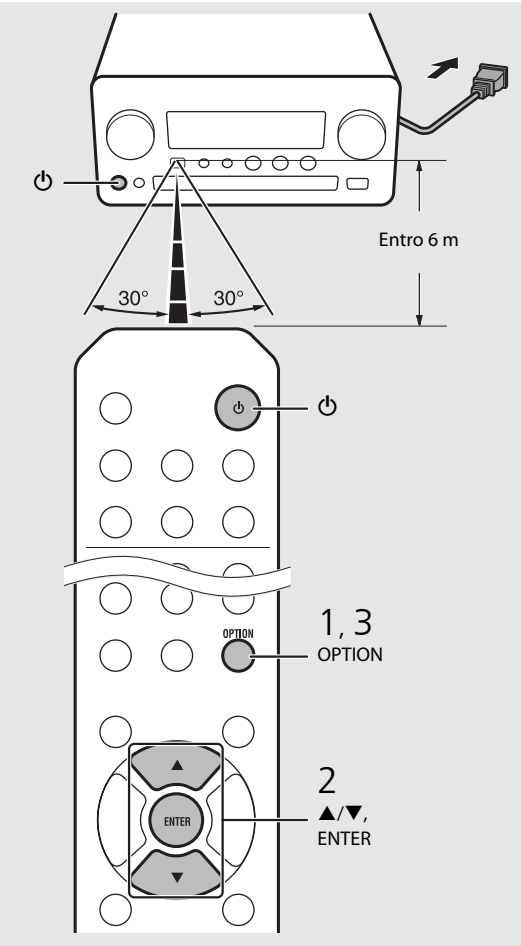

Stato in modalità standby/eco standby

	Standby	Eco standby
Caricamento di iPod/ dispositivi USB	✓	—
Attivazione/disattivazione del timer della sveglia*	✓	—
Funzionamento dei pulsanti sorgente*	✓	✓
Caricamento/espulsione CD	✓	✓
AirPlay	✓	—
Accensione dall'applicazione	✓	—
Visualizzazione orologio	✓	—

* Funziona solo con il telecomando

Menu Option per l'alimentazione (System Config)

(Valore di impostazione: **Grassetto: predefinito**)

Power Saving

Per configurare le impostazioni di alimentazione. (Normal, **Eco**)
Quando si seleziona [Eco], sul display del pannello frontale non viene visualizzato nulla in modalità Eco standby.


Auto Power Off

Per impostare l'ora in cui l'unità entrerà in modalità standby se non vengono eseguite operazioni. (Timer 2H, Timer 4H, **Timer 8H**, Timer 12H, OFF)

Impostazione dei dispositivi di rete


Configurare i dispositivi collegati alla rete per riprodurre file musicali archiviati su un PC o un NAS oppure configurare il dispositivo mobile in uso per controllare questa unità.

PC

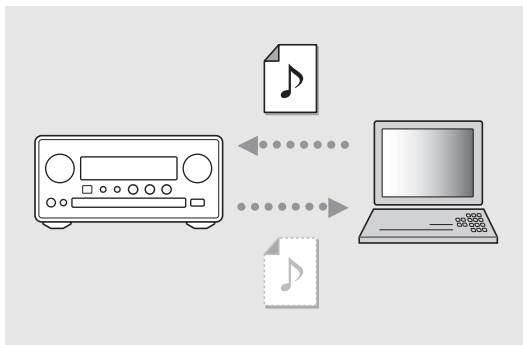

Configurare l'impostazione della condivisione multimediale del PC (☞ P.17).


NAS

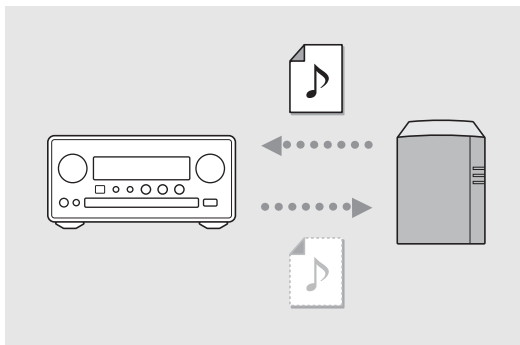

Configurare le impostazioni necessarie per accedere al NAS.

- Attivare l'impostazione DHCP del NAS, se necessario.
- Per maggiori dettagli sulle impostazioni, consultare il manuale di istruzioni in dotazione con il NAS.

Dispositivi mobili

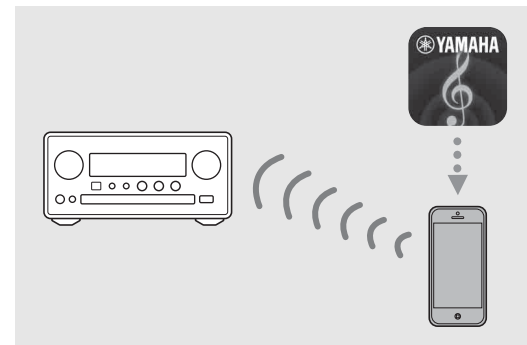










Installare l'applicazione dedicata "NETWORK PLAYER CONTROLLER" sui dispositivi mobili in uso (☞ P.18).


- L'applicazione supporta iPhone/iPad/iPod touch e i dispositivi mobili Android.
- Il dispositivo mobile deve essere collegato allo stesso router dell'unità.


Ascolto di un CD

Questa unità consente di riprodurre CD audio e CD di dati su cui sono registrati file MP3/WMA.
Per maggiori dettagli sui CD riproducibili, consultare "Supporti/dispositivi supportati" (P.43).

- 1 Ruotare INPUT per selezionare [CD].
Oppure premere  sul telecomando.
- 2 Collocare un CD sul piatto portadisco.
 - Premere  per aprire/chiusure il piatto portadisco.
- 3 Ha inizio la riproduzione.
 - Le funzioni del telecomando sono illustrate sotto.

	Per saltare al primo file della cartella precedente o successiva durante la riproduzione di file MP3/WMA.
	Riproduzione/pausa
	Interruzione
	Per saltare all'inizio del brano musicale in riproduzione o del brano precedente.
	Per passare al brano musicale successivo.
	Per avviare la riproduzione shuffle (☞ P.20).
	Per avviare la riproduzione ripetuta (☞ P.20).
1 - 9, 0	Per specificare il numero del brano musicale.
RETURN	Per cancellare il numero del brano musicale.
ENTER	Per applicare il numero del brano musicale.

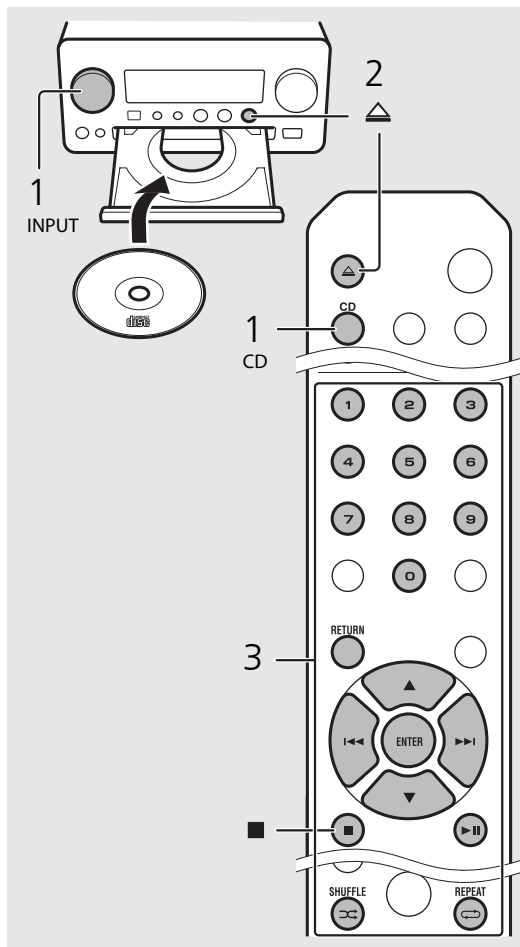


- I file contenuti su un CD di dati sono riprodotti secondo l'ordine alfanumerico.
- Quando la riproduzione del CD viene arrestata, la riproduzione riprenderà dall'inizio dell'ultimo brano musicale riprodotto. Premere  mentre la riproduzione è interrotta per annullare la ripresa della riproduzione.

Ascolto di iPod/dispositivi USB


Questa unità consente la riproduzione di file musicali archiviati su iPod o dispositivi USB.


Per maggiori dettagli sugli iPod/dispositivi USB riproducibili, consultare "Dispositivi/supporti e formati di file supportati" (P.43).

Riproduzione da un iPod

- 1 Ruotare INPUT per selezionare [USB] oppure premere  sul telecomando.
- 2 Collegare l'iPod alla presa USB.
 - Preparare il cavo USB in dotazione con l'iPod.
 - La sorgente cambia e passa a [iPod].
- 3 Ha inizio la riproduzione (🔊 P.16).

Riproduzione da dispositivi USB

- 1 Ruotare INPUT per selezionare [USB]. Oppure premere  sul telecomando.
- 2 Collegare un dispositivo USB alla porta USB.
- 3 Ha inizio la riproduzione (🔊 P.16).

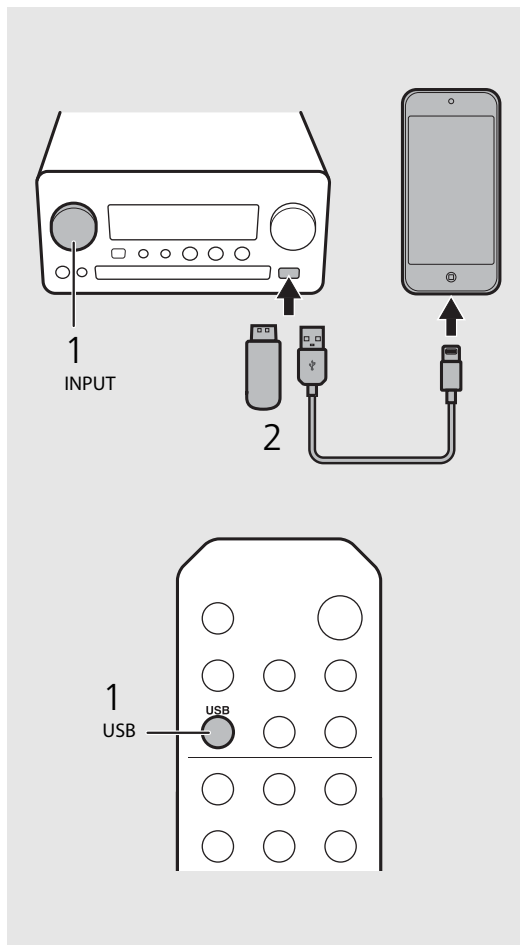








- Alcuni iPod/dispositivi USB potrebbero non funzionare correttamente pur rispettando i requisiti. Non è garantita la riproducibilità e l'alimentazione di qualunque tipo di iPod/dispositivo USB.
- Yamaha e i suoi fornitori declinano ogni responsabilità in caso di perdita dei dati salvati su un iPod o su un dispositivo USB collegato a questa unità. A titolo precauzionale, si raccomanda di eseguire sempre copie di riserva dei file importanti.



- Interrompere la riproduzione prima di scollegare il dispositivo USB.
- Un iPod o un dispositivo USB si carica automaticamente quando viene collegato all'unità, a meno che non sia impostata la modalità Eco standby.


Controllo di iPod/dispositivi USB tramite il telecomando

	Per saltare all'inizio del brano musicale in riproduzione o del brano precedente (per l'iPod, tenere premuto per tornare indietro rapidamente).
	Per saltare al brano musicale successivo (per l'iPod, tenere premuto per avanzare velocemente).
	Interruzione
	Riproduzione/pausa
	Riproduzione shuffle (P.20)
	Riproduzione ripetuta (P.20)

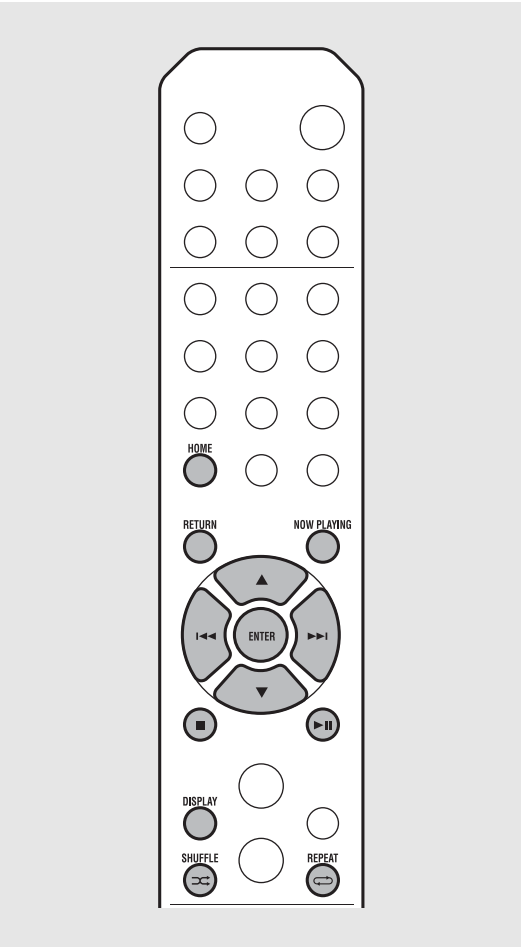

Modifica del display informativo dell'iPod

- Quando si controlla l'iPod tramite l'applicazione Yamaha "NETWORK PLAYER CONTROLLER", il display informativo passa alla modalità estesa. Per cambiare la modalità del display informativo, tenere premuto il pulsante **DISPLAY**.
 - Modalità standard** (predefinita): per utilizzare l'iPod per selezionare un brano musicale da riprodurre guardando lo schermo dell'iPod.
 - Modalità estesa**: per utilizzare il telecomando per selezionare un brano musicale da riprodurre guardando le informazioni dell'iPod visualizzate sul display del pannello frontale (funzione ricerca). Le funzioni del telecomando sono illustrate sotto.

	Per mostrare altre voci.
ENTER	Per confermare la voce selezionata e procedere al livello successivo oppure avviare la riproduzione.
HOME	Per mostrare la voce iniziale.
RETURN	Per tornare alla voce precedente.
NOW PLAYING	Per concludere la ricerca e visualizzare le informazioni sul contenuto da riprodurre.


Ascolto dei brani musicali su un computer

Questa unità consente di riprodurre file musicali quali file MP3, WMA o FLAC (formato per compressione di dati audio senza perdite) archiviati sul computer (server) collegato alla rete o al NAS. Cercare sul display del pannello frontale e selezionare il file musicale desiderato.

Impostazione della condivisione multimediale di file musicali

Per riprodurre file musicali archiviati su un computer con questa unità, occorre impostare la condivisione multimediale tra l'unità e il computer (Windows Media Player 11 o versione successiva). In questo caso, si utilizza come esempio l'impostazione con Windows Media Player 12 in Windows 7.

- 1 Avviare Windows Media Player 12 sul PC.
- 2 Selezionare "Condividi", quindi "Attiva flusso di file multimediali".
 - Viene visualizzata la finestra del pannello di controllo del PC.
- 3 Fare clic su "Attiva flusso multimediale".
- 4 Selezionare "Consentita" dall'elenco a discesa accanto a "CRX-N560".
- 5 Fare clic su "OK" per uscire.

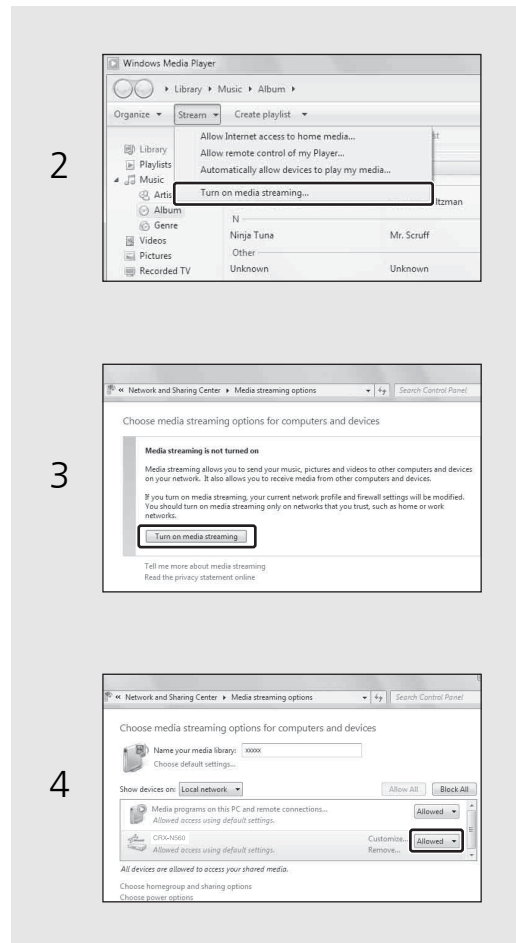

- Per maggiori dettagli sulle impostazioni di condivisione multimediale, consultare la guida di Windows Media Player.


Per Windows Media Player 11

- 1 Avviare Windows Media Player 11 sul PC.
- 2 Selezionare "Catalogo multimediale" e quindi "Condivisione file multimediali".
- 3 Spuntare la casella "Condividi file multimediali del computer in uso per", selezionare l'icona "CRX-N560" e fare clic su "Consenti".
- 4 Fare clic su "OK" per uscire.


Per un PC o un server NAS in cui è installato un software server diverso da DLNA

Fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo o del software e configurare le impostazioni per la condivisione multimediale.






Riproduzione di brani archiviati sul PC


1 Premere ripetutamente  e selezionare [Server].

2 Cercare e selezionare un brano musicale.

	Per mostrare altre voci.
ENTER	Per confermare la voce selezionata e procedere al livello successivo oppure avviare la riproduzione.
HOME	Per mostrare la voce iniziale.
RETURN	Per tornare alla voce precedente.
NOW PLAYING	Per concludere la ricerca e visualizzare le informazioni sul contenuto da riprodurre.

3 Avviare la riproduzione.

	Riproduzione/pausa
	Per passare al brano musicale successivo o precedente contenuto nella cartella.
	Interruzione
	Riproduzione shuffle (➤ P.20)
	Riproduzione ripetuta (➤ P.20)

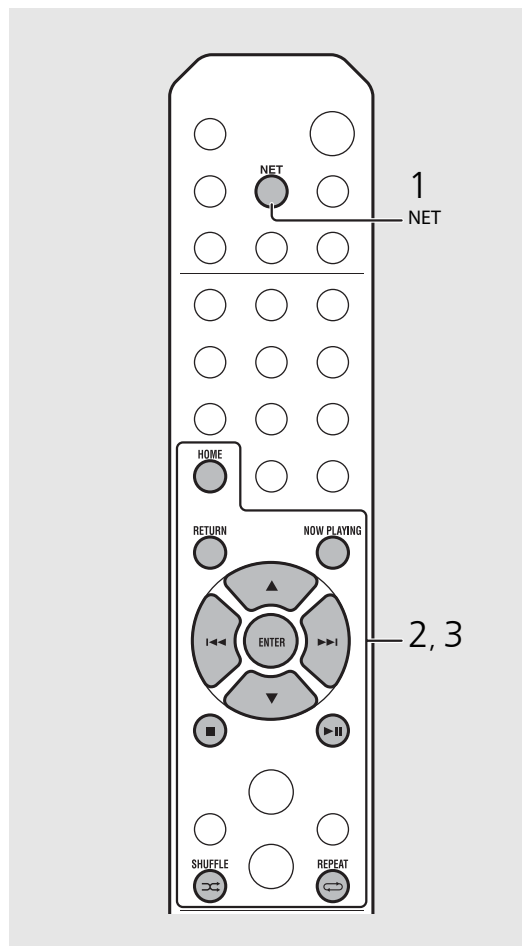

- Se la riproduzione non è possibile, verificare che questa unità e il PC (server) siano collegati allo stesso router (➤ P.11).

Controllo dell'unità con un dispositivo mobile






Una volta installata l'applicazione "NETWORK PLAYER CONTROLLER" sul dispositivo mobile, è possibile far funzionare l'unità con il dispositivo mobile.


- Funzioni
 - Accensione/spengimento, regolazione del volume e altre operazioni di base
 - Cambiamento della sorgente musicale
 - Visualizzazione delle informazioni del sintonizzatore radio
 - Selezione, riproduzione e interruzione di brani musicali
 - Riproduzione di brani musicali memorizzati su dispositivi

Per scaricare l'applicazione o le ultime informazioni su di essa, accedere ad App Store o Google Play e cercare "NETWORK PLAYER CONTROLLER".

Riproduzione da sorgenti esterne

Questa unità consente la riproduzione da dispositivi esterni, quali per esempio un lettore DVD o un lettore musicale portatile. Utilizzare il terminale (DIGITAL IN 1/2 o AUX 1/2) a seconda del dispositivo da collegare (➤ P.6). Per il collegamento di ciascun dispositivo esterno, consultare il relativo manuale di istruzioni in dotazione.

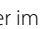- 1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'unità e collegare il dispositivo esterno all'unità.
 - Preparare i cavi disponibili in commercio per il collegamento.
- 2 Reinserire il cavo di alimentazione dell'unità nella presa di corrente e premere  per accendere l'unità.
- 3 Cambiare la sorgente musicale.
 - Premere  o  a seconda del terminale di collegamento del dispositivo esterno che si desidera riprodurre.
 - Premere  per impostare la sorgente su AUX1/ AUX2 (ingresso analogico), premere  per impostare la sorgente su DIGITAL IN1/DIGITAL IN2 (ingresso digitale).
- 4 Riprodurre il dispositivo esterno collegato.
 - Per maggiori dettagli sulla riproduzione, consultare il manuale di istruzioni in dotazione con il dispositivo esterno.

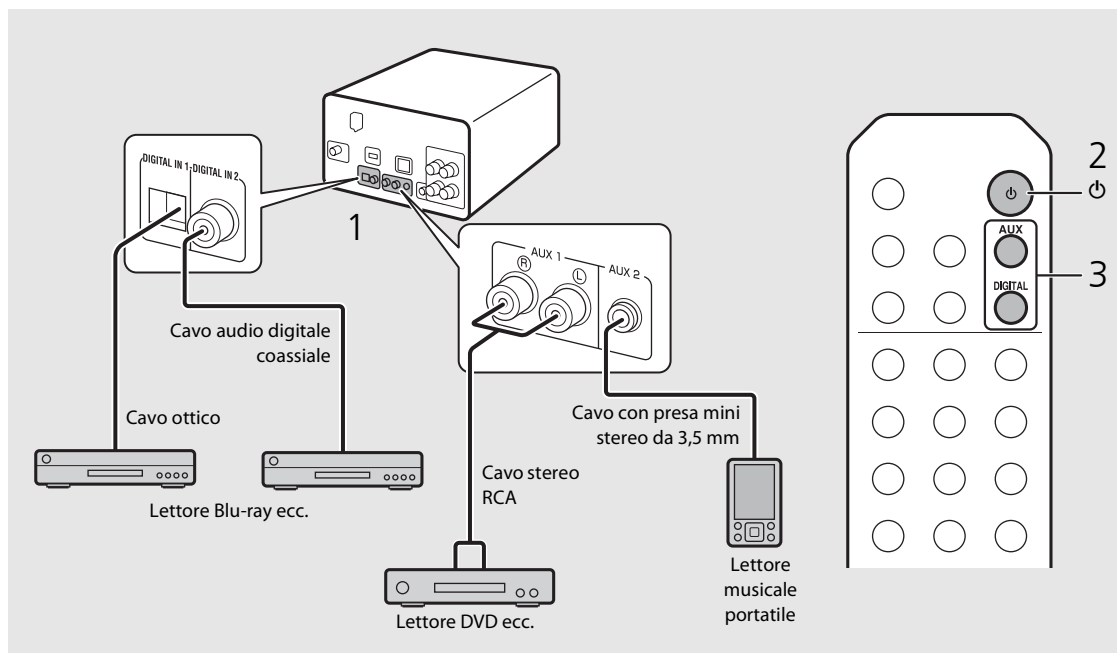


- **Diminuire il volume dell'unità e del dispositivo esterno prima di effettuare il collegamento.** Diversamente, il volume della riproduzione potrebbe risultare eccessivamente forte.


Altre informazioni sulla riproduzione

È possibile ascoltare la musica ordinando i brani in modi diversi e scegliendo qualità audio diverse; inoltre è possibile visualizzare informazioni sulla musica durante la riproduzione. Le operazioni descritte in questa sezione si applicano a tutti i dispositivi, per esempio PC (server), iPod, dispositivi USB o CD.

Riproduzione shuffle


Premere  durante la riproduzione.

- L'indicatore della riproduzione shuffle sul display del pannello frontale cambia nel modo indicato sotto ogni volta che si preme il pulsante.



 ALL	Riproduzione shuffle attivata.*
Non visualizzato	Riproduzione shuffle disattivata.

* L'ampiezza della riproduzione shuffle dipende dai supporti in riproduzione.

Riproduzione ripetuta


Premere  durante la riproduzione.


- L'indicatore della riproduzione ripetuta sul display del pannello frontale cambia nel modo indicato sotto ogni volta che si preme il pulsante.

 1	Ripetizione del brano musicale in riproduzione.
ALL 	Riproduzione ripetuta attivata.*
Non visualizzato	Riproduzione ripetuta disattivata.

* L'ampiezza della riproduzione ripetuta dipende dai supporti in riproduzione.




- La riproduzione shuffle e la riproduzione ripetuta possono essere eseguite contemporaneamente (eccetto  1).

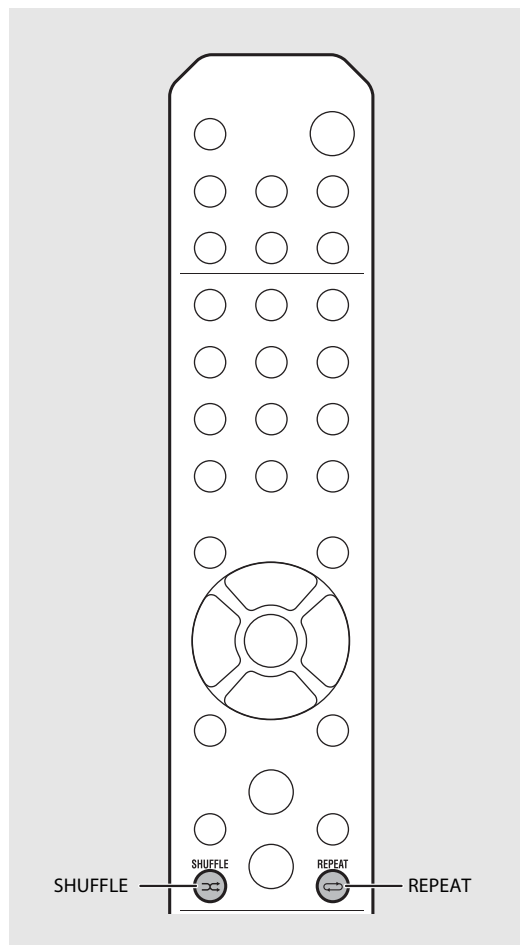


Informazioni sulla riproduzione

Il titolo del brano, il tempo trascorso ecc. possono essere visualizzati sul display del pannello frontale.

Premere  durante la riproduzione.




- A ogni pressione del pulsante , il display cambia seguendo l'ordine indicato sotto.

USB/iPod/AirPlay/Server	CD
Titolo del brano* ¹	Tempo di riproduzione
Titolo dell'album	Tempo rimanente del brano* ²
Nome dell'artista	Tempo rimanente del disco* ²
Tempo di riproduzione	Titolo del brano* ^{1, 3}
	Titolo dell'album* ³
	Nome dell'artista* ³

*¹ Se non è possibile visualizzare il titolo del brano, potrebbe essere visualizzato il titolo del file.

*² Solo se viene riprodotto un CD audio.


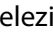

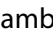


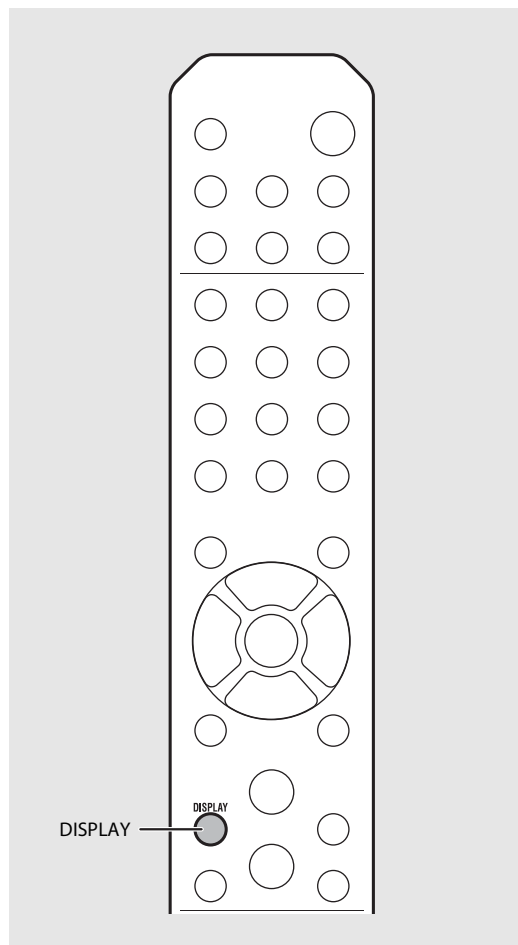

*³ Solo se viene riprodotto un CD audio e se sono presenti informazioni da visualizzare.




- I caratteri visualizzati sul display del pannello frontale sono solo alfanumerici.
- Le informazioni non vengono visualizzate se la modalità di visualizzazione dell'iPod è la modalità standard (P.16).

Regolazione della qualità dell'audio

Utilizzare l'impostazione Option per regolare la qualità dell'audio.

- 1 Premere  .
 - Il menu Option viene visualizzato sul display del pannello frontale.
- 2 Premere  per selezionare la voce desiderata, quindi premere  .
- 3 Premere  per cambiare l'impostazione e premere  .
 - L'impostazione viene applicata.
 - Premere  per tornare alla voce precedente.
 - Per annullare l'impostazione della qualità dell'audio, premere  .
 - Per impostare delle voci aggiuntive, ripetere i punti 2 e 3.
- 4 Premere  per uscire dall'impostazione Option.

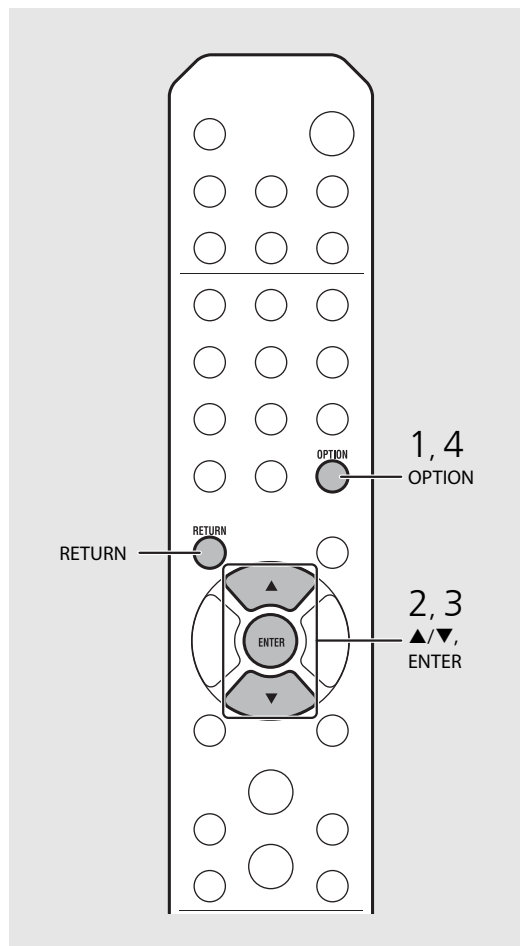

Il menu Option relativo alla qualità dell'audio

(Valore di impostazione: **Grassetto: predefinito**)

Equalizer

Regola la bassa frequenza [EQ Low], la media frequenza [EQ Mid] e l'alta frequenza [EQ High]. Questa impostazione viene applicata anche quando si usano le cuffie.

(Da -10 a **0** a +10)

Balance

Regola il bilanciamento del volume dei diffusori destro e sinistro. Questa impostazione non viene applicata quando si usano le cuffie.

(da Lch. +10 a **--CENTER--** a Rch.+10)

Music Enhancer

Rigenera componenti musicali che si perdono durante la compressione.


(ON, **OFF**)

Durante la riproduzione di una sorgente musicale di alta qualità, per esempio in formato FLAC o WAV, si raccomanda di selezionare l'impostazione [OFF]. Durante la riproduzione di un CD audio non compresso, questa funzione non è disponibile, neppure se è impostato [ON].

Ascolto di stazioni DAB (solo modello CRX-N560D)


È possibile ascoltare trasmissioni radio con migliore qualità audio con Digital Audio Broadcasting (DAB) e DAB+ (versione più evoluta di DAB). Collegare l'antenna in dotazione (☞ P.10) ed **eseguire una scansione iniziale prima di sintonizzare le stazioni DAB per la prima volta.**

Scansione iniziale



Premere ripetutamente  per selezionare [DAB].

- La scansione iniziale si avvia automaticamente quando si seleziona [DAB] per la prima volta.
- Una volta completata la scansione, sul display del pannello frontale viene visualizzato il numero di stazioni DAB ricevibili e viene riprodotta la prima stazione memorizzata.

Sintonizzazione di stazioni DAB


1 Premere ripetutamente  per selezionare [DAB].

- Quando l'unità non riesce a ricevere il segnale DAB, sul display del pannello frontale viene visualizzato "Off Air".


2 Premere TUNING  /  per selezionare una stazione DAB.



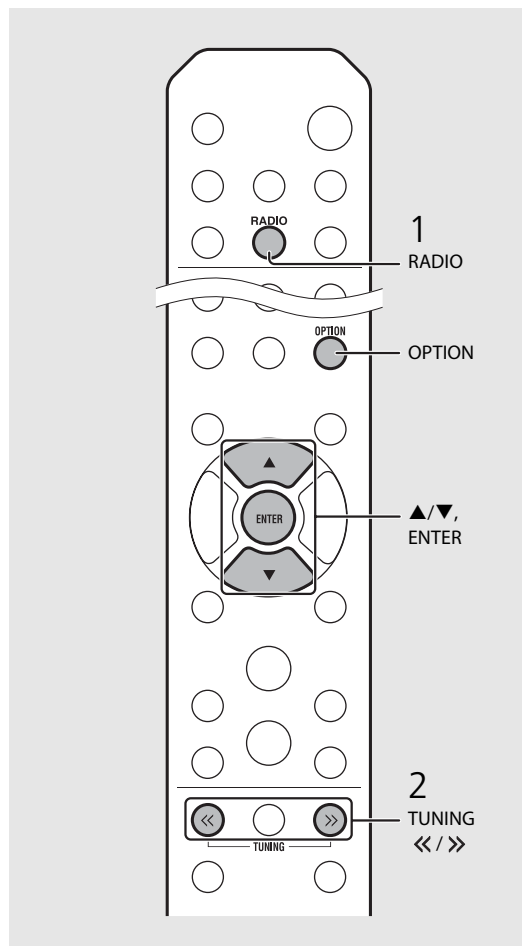


Indicatore secondario
(viene visualizzato se la stazione a una sottostazione)



- È possibile anche eseguire una scansione iniziale dall'impostazione Option.

1 Premere  se la sorgente è DAB.

- Il menu Option viene visualizzato sul display del pannello frontale.

2 Premere  /  per selezionare [Initial Scan] e premere .


- La scansione iniziale si avvia e termina automaticamente.
- Se viene eseguita la scansione iniziale, le informazioni sulle stazioni DAB memorizzate e le stazioni DAB preselezionate vengono cancellate.
- Questa unità può ricevere solo frequenze DAB banda III.

Frequenza in MHz/etichetta canale

174.928/5A	176.640/5B	178.352/5C	180.064/5D
181.936/6A	183.648/6B	185.360/6C	187.072/6D
188.928/7A	190.640/7B	192.352/7C	194.064/7D
195.936/8A	197.648/8B	199.360/8C	201.072/8D
202.928/9A	204.640/9B	206.352/9C	208.064/9D
209.936/10A	211.648/10B	213.360/10C	215.072/10D
216.928/11A	218.640/11B	220.352/11C	222.064/11D
223.936/12A	225.648/12B	227.360/12C	229.072/12D
230.784/13A	232.496/13B	234.208/13C	235.776/13D
237.488/13E	239.200/13F		



Preselezione delle stazioni DAB

Utilizzare la funzione di preselezione per memorizzare le 30 stazioni DAB preferite.



- 1 Sintonizzare la stazione DAB che si desidera preselezionare (P.23) e premere .



- Il numero di preselezione lampeggia sul display del pannello frontale.

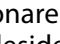


- 2 Premere  per selezionare il numero di preselezione desiderato.
- 3 Premere  per completare la preselezione.

Selezione delle stazioni DAB preselezionate

- 1 Premere ripetutamente  per selezionare [DAB].
- 2 Premere PRESET  per selezionare una stazione preselezionata.

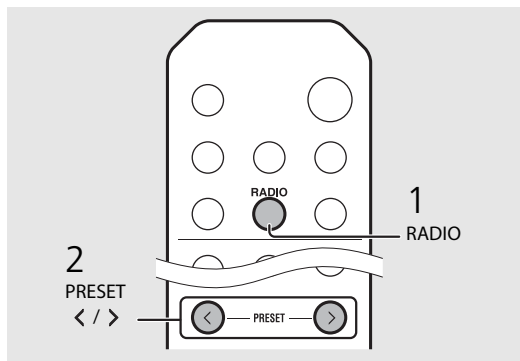
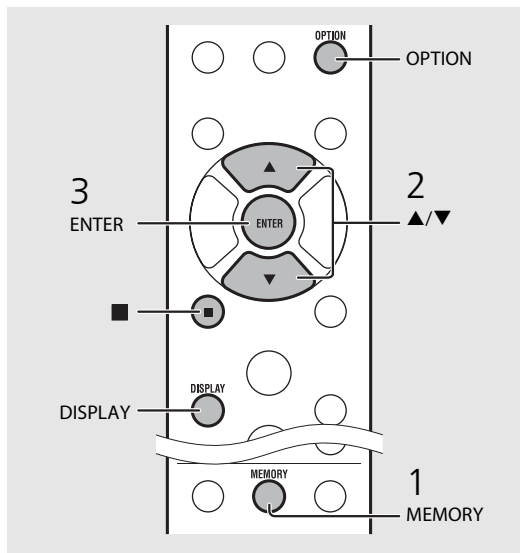

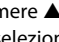

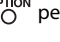


- Per annullare l'impostazione della preselezione DAB, premere .
- È possibile cambiare le informazioni relative alle stazioni DAB visualizzate sul display del pannello frontale premendo il pulsante **DISPLAY**. A ogni pressione del pulsante **DISPLAY**, il display cambia seguendo l'ordine indicato sotto.

DLS (Dynamic Label Segment) (informazione predefinita)
ENSEMBLE
CHANNEL/FREQ (frequenza ed etichetta canale)
SIGQ. (qualità del segnale)
AUDIO FORMAT



Eliminazione di una stazione preselezionata

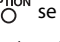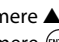Utilizzare l'impostazione Option per eliminare una stazione preselezionata.

- 1 Premere  se la sorgente è DAB.
 - Il menu Option viene visualizzato sul display del pannello frontale.
- 2 Premere  per selezionare [Preset Delete] e premere .
- 3 Premere  per selezionare il numero di preselezione da eliminare.
- 4 Premere .
 - La stazione preselezionata viene eliminata.
- 5 Premere  per uscire dall'impostazione Option.


Controllo della ricezione


È possibile controllare il livello del segnale DAB. Questa funzione è utile durante l'impostazione dell'antenna.

- 1 Premere  se la sorgente è [DAB].
 - Il menu Option viene visualizzato sul display del pannello frontale.
- 2 Premere ▲/▼ per selezionare [DAB Tune Aid] e premere .
- 3 Premere ▲/▼ per cambiare l'etichetta del canale.
 - Viene visualizzato il livello di ricezione del segnale DAB misurato.



DAB Tune Aid
5A Level: 90

- Il livello va da 0 (nessun segnale) a 100 (segnale migliore).
- 4 Premere  per uscire dall'impostazione Option.

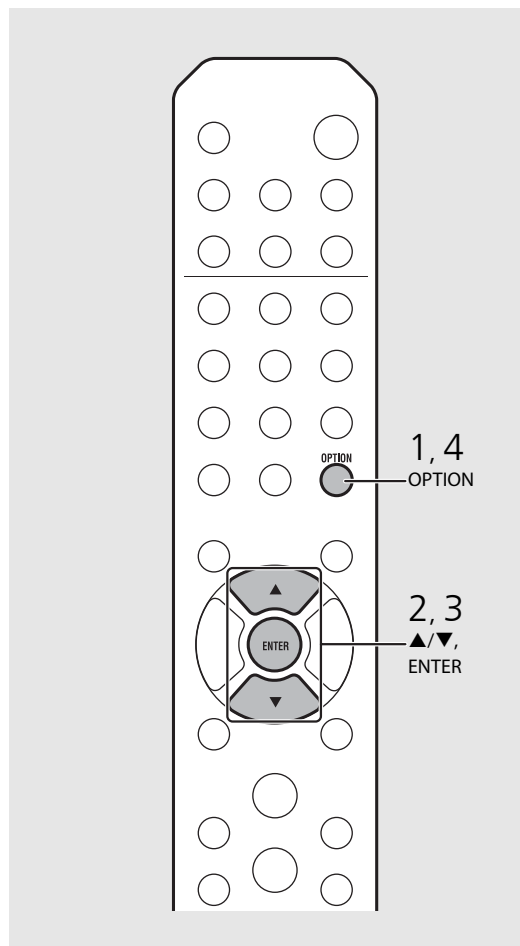

- Durante l'esecuzione di DAB Tune Aid, quando il segnale DAB è debole, cercare di regolare la posizione dell'antenna per migliorare la ricezione.


Ascolto di stazioni radio FM

Per ascoltare stazioni radio FM, collegare l'antenna in dotazione.
Vedere "Collegamento dell'antenna" (P.10) per collegare l'antenna all'unità.

Sintonizzazione di stazioni FM

- 1 Premere **RADIO**.
- 2 Tenere premuto **TUNING** (◀/▶).

- Si avvia la sintonizzazione automatica che si interrompe automaticamente quando viene sintonizzata una stazione.

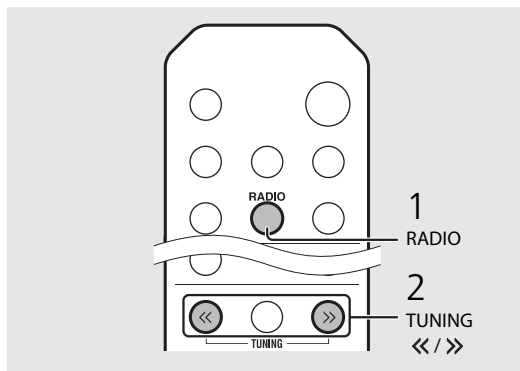

- Se la ricezione della stazione è debole, è possibile sintonizzare la stazione manualmente premendo ripetutamente il pulsante **TUNING** (◀/▶).


Preselezione delle stazioni FM

Preselezione automatica

Consente di sintonizzare stazioni con una buona ricezione e preleazarle automaticamente.

- 1 Premere **RADIO**.
- 2 Tenere premuto **MEMORY** per 2 secondi o più.
- 3 Premere **MEMORY**.

- La preselezione automatica si avvia, quando finisce viene visualizzato "Completed!" sul display del pannello frontale.

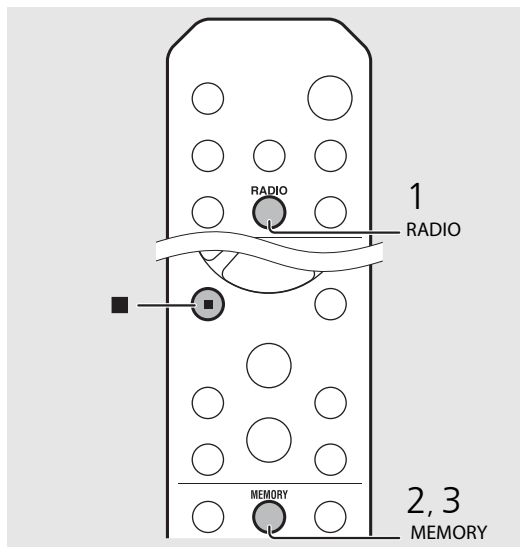


- La preselezione automatica sostituisce tutte le stazioni attualmente memorizzate con le nuove stazioni memorizzate.



- È possibile preselezionare fino a 30 stazioni FM.
- Per annullare la preselezione automatica, premere **■**.


Preselezione manuale

- 1 Sintonizzare la stazione che si desidera memorizzare (☞ P.26).
- 2 Premere **MEMORY**.
 • Il numero di preselezione lampeggia sul display del pannello frontale.
- 3 Premere **▲/▼** per selezionare il numero di preselezione desiderato.
- 4 Premere **ENTER** per preselezionare la stazione.

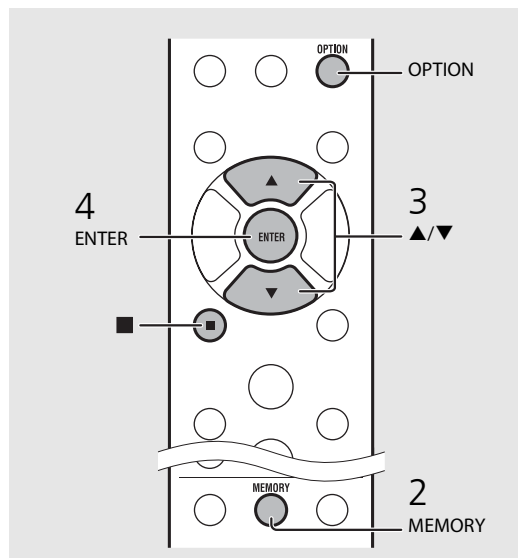

Selezione delle stazioni FM preselezionate

- 1 Premere **RADIO**.
- 2 Premere **PRESET** (◀/▶) per selezionare una stazione.

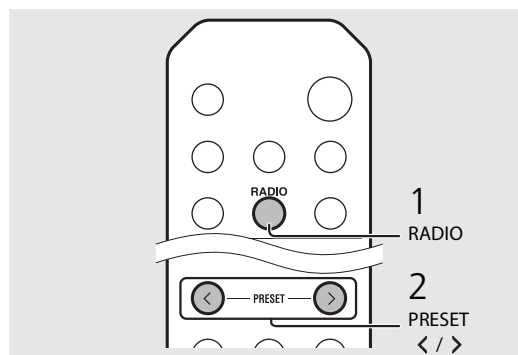

- Per annullare l'impostazione della preselezione manuale, premere **■**.


Eliminazione di una stazione preselezionata

Utilizzare l'impostazione Option per eliminare una stazione preselezionata.

- 1 Premere **OPTION** se la sorgente è FM.
 - Il menu Option viene visualizzato sul display del pannello frontale.
 - Per annullare l'eliminazione delle stazioni preselezionate, premere **OPTION**.
- 2 Premere **▲/▼** per selezionare [Preset Delete] e premere **ENTER**.
- 3 Premere **▲/▼** per selezionare il numero di preselezione da eliminare.
- 4 Premere **ENTER**.
 - La stazione preselezionata viene eliminata e [Deleted!] viene visualizzato sul display del pannello frontale.
- 5 Premere **OPTION** per uscire dall'impostazione Option.

Radio Data System

L'unità può ricevere le informazioni Radio Data System.

Premere  se la sorgente è FM.


- A ogni pressione del pulsante le informazioni visualizzate cambiano secondo l'ordine riportato sotto.

Frequenza (informazione predefinita)

PTY (tipo di programma)

RT (testi radio)


CT (ora esatta)

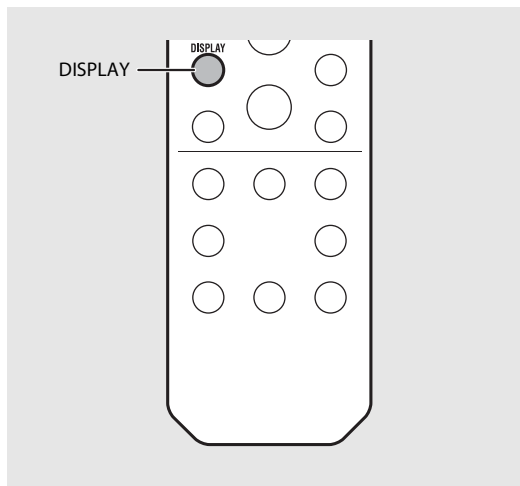

- Se la trasmissione del segnale della stazione Radio Data System è troppo debole, l'unità potrebbe non essere in grado di ricevere completamente le informazioni Radio Data System. In particolare, le informazioni RT (testi radio) utilizzano gran parte della larghezza di banda; in questo modo potrebbero essere meno disponibili rispetto ad altri tipi di informazioni.

Ascolto della radio su Internet

È possibile ascoltare le stazioni radio di tutto il mondo tramite Internet. Accertarsi che l'unità sia collegata correttamente a Internet (☞ P.11).

- 1 Premere ripetutamente  per selezionare [Net Radio].
- 2 Cercare e selezionare una stazione radio su Internet.




- Le funzioni del telecomando sono illustrate sotto.

▲/▼	Per mostrare altre voci.
ENTER	Per confermare la voce selezionata e procedere al livello successivo oppure avviare la riproduzione.
HOME	Per mostrare la voce iniziale.
RETURN	Per tornare alla voce precedente.
NOW PLAYING	Per concludere la ricerca e visualizzare le informazioni sul contenuto da riprodurre.

- 3 Ha inizio la riproduzione.

- Per interrompere la riproduzione, premere .

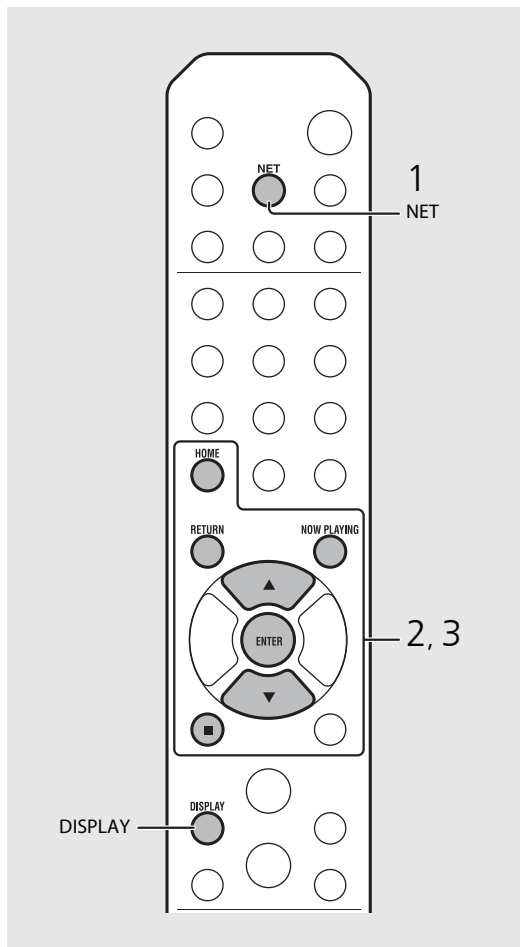

- Le informazioni di riproduzione possono essere visualizzate premendo il pulsante **DISPLAY** durante la riproduzione della radio su Internet. A ogni pressione del pulsante le informazioni cambiano seguendo l'ordine riportato sotto.

Nome della stazione radio (informazione predefinita)

Titolo del brano musicale

Tempo di riproduzione

- Si possono registrare le stazioni radio Internet preferite nella cartella "Bookmarks" selezionando [Net Radio] come sorgente sull'unità e quindi accedendo al sito Web seguente mediante il browser Web del PC.
<http://yradio.vtuner.com/>
Per utilizzare questa funzione occorre conoscere l'ID vTuner dell'unità e fornire il proprio indirizzo e-mail per creare un account personale. È possibile controllare l'ID vTuner (indirizzo MAC dell'unità) in [Network Info] (☞ P.36) nell'impostazione Option.

Ascolto di musica con AirPlay

La funzione AirPlay permette di riprodurre la musica di iTunes o dell'iPod sull'unità in modalità wireless per mezzo della rete. Assicurarsi che l'unità e il PC o l'iPod siano collegati allo stesso router (➤ P.11).

Riproduzione da un iPod

1 Accendere l'unità e visualizzare la schermata di riproduzione sull'iPod.

- Se l'iPod riconosce l'unità,  viene visualizzato sullo schermo dell'iPod.


2 Toccare e selezionare il nome dell'unità.

- La sorgente passa automaticamente a [AirPlay] e viene avviata la riproduzione (tranne in modalità Eco standby).



Riproduzione da iTunes


1 Accendere l'unità e avviare iTunes.

- Se iTunes riconosce l'unità,  viene visualizzato sullo schermo iTunes.

2 Fare clic su e selezionare il nome dell'unità.

- La sorgente passa automaticamente a [AirPlay] (tranne in modalità Eco standby).


3 Riprodurre i brani musicali con iTunes.

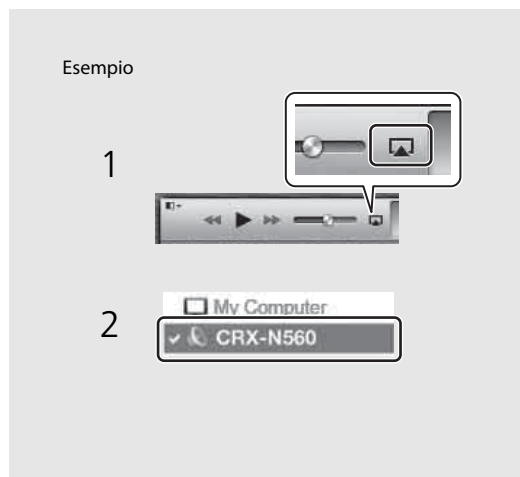


- Se si utilizzano i comandi di iTunes/iPod per regolare il volume, questo potrebbe essere inaspettatamente alto. Ciò potrebbe danneggiare l'unità o i diffusori. Se il volume aumenta durante la riproduzione, interromperla immediatamente su iTunes/iPod.



- È possibile anche utilizzare l'unità e il telecomando per controllare la riproduzione, mettere in pausa, interrompere e saltare i brani.
- Per controllare la riproduzione su iTunes con il telecomando, occorre configurare le preferenze di iTunes per attivare in anticipo il controllo di iTunes dai diffusori remoti.

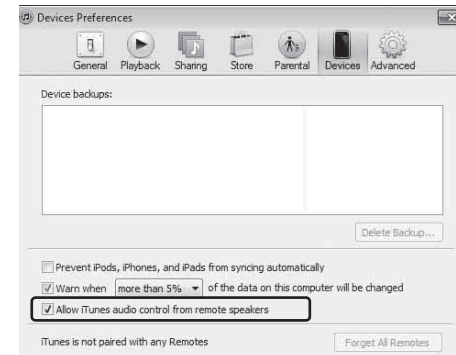

Annullamento di AirPlay

- Toccare/fare clic su  sullo schermo dell'iPod/iTunes e selezionare un dispositivo diverso da CRX-N560 dall'elenco dei diffusori. Oppure cambiare la sorgente scegliendo un'opzione diversa da AirPlay.

Uso dell'orologio


Una volta impostato l'orologio, è possibile riprodurre il brano o il programma radiofonico desiderato come sveglia.

Impostazione dell'orologio

- 1 Premere **OPTION**.
 - Il menu Option viene visualizzato sul display del pannello frontale.
- 2 Selezionare [System Config] con **▲/▼** e premere **ENTER**.
- 3 Selezionare [Clock Setting] con **▲/▼** e premere **ENTER**.



- 4 Impostare la data e l'ora.
 - Cambiare l'impostazione con **▲/▼** e premere **ENTER** per confermare.
 - Eseguire la procedura in ordine di anno, mese, giorno, ora e minuti.
 - Per annullare l'impostazione, premere **RETURN**.
 - Una volta completata l'impostazione viene visualizzato [Completed!].
- 5 Premere **OPTION** per uscire dall'impostazione Option.

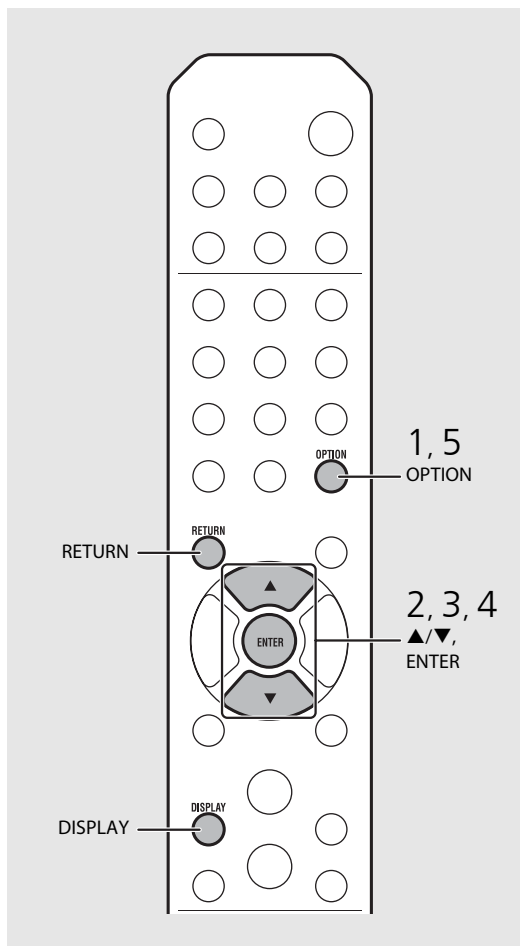

- Se si scollega il cavo di alimentazione dalla presa di corrente per una settimana circa, l'impostazione dell'orologio andrà persa. Impostare nuovamente l'orologio.




- Il formato dell'orologio (12 ore/24 ore) può essere cambiato premendo il pulsante **DISPLAY** durante l'impostazione dell'orologio.

Impostazione del timer della sveglia





All'ora impostata verrà avviata la musica o verrà emesso il segnale acustico.

1 Tenere premuto .

- [Timer Setting] e l'ora sono visualizzati sul display del pannello frontale e  e l'ora lampeggiano.

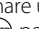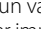

2 Impostare le voci seguenti, da ① a ③.

- Premere / per selezionare un valore di impostazione e premere  per impostare la voce.
- Il display passa alla voce successiva.
- Per annullare l'impostazione, premere .

① Ora di avvio

Per impostare l'ora e i minuti.

② Volume


È possibile selezionare un valore compreso tra [5] e [59] oppure [MAX].


③ Ripetizione

Repeat: il timer della sveglia si accende ogni giorno all'ora impostata.

No Repeat: il timer della sveglia si accende una volta.

Continua nella pagina successiva ➡

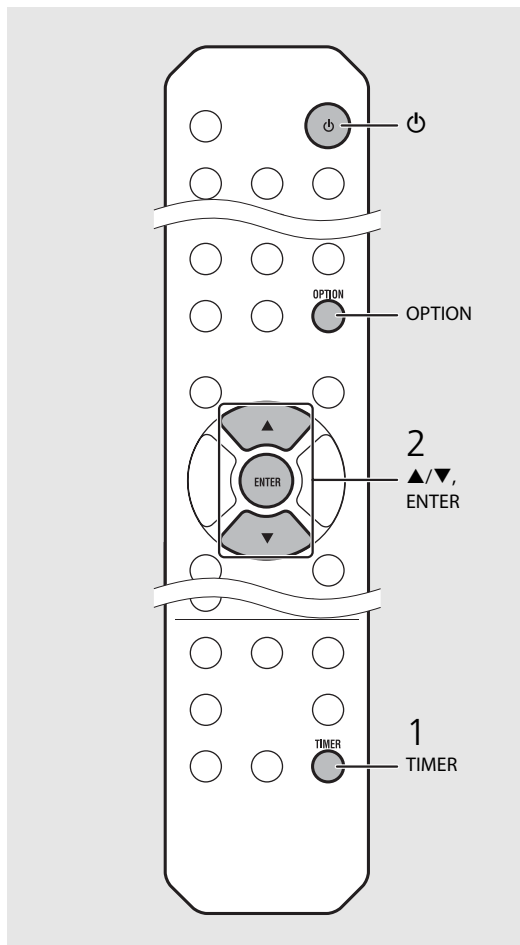

- Impostare l'orologio prima di impostare il timer della sveglia.
- Il timer della sveglia non è disponibile quando [Power saving] è impostato su [Eco]. Impostarlo su [Normal] ( P.12).



- È possibile anche impostare il timer della sveglia tramite l'impostazione Option.

1 Premere .

- Il menu di impostazione viene visualizzato sul display del pannello frontale.

2 Premere / per selezionare [Timer Setting] e premere .

3 Eseguire il punto 2 a sinistra.

4 Premere per uscire dall'impostazione Option.

5 Impostare la sorgente musicale, riprodurre la sorgente e premere .

- Una volta completata l'impostazione, sul display del pannello frontale viene visualizzato [Completed!] e si illumina (●).






3 Premere (●).


- L'unità entra in modalità standby e il segnale acustico viene emesso all'ora impostata.
- Se si desidera riprodurre brani musicali all'ora impostata, selezionare una sorgente audio e riprodurla prima di premere (●) a questo punto. Vedere (*) in fondo all'elenco di suggerimenti sulla destra per informazioni sulla riproduzione di sorgenti audio.

Spegnimento via timer

È possibile impostare il periodo di tempo trascorso il quale l'unità entra automaticamente in modalità standby.

Premere  più volte per selezionare l'orario.

- Le opzioni disponibili per l'orario sono 30/60/90/120 min. o OFF.
-  si accende subito dopo che è stato impostato l'orario; lo spegnimento via timer è attivato.
- Per annullare lo spegnimento via timer premere nuovamente .

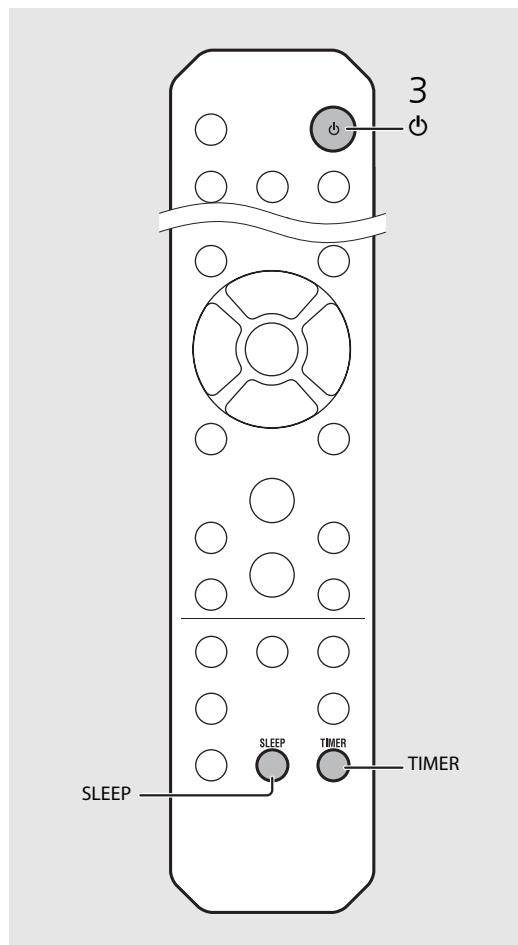

- Se la sorgente viene rimossa dall'unità dopo che è stato impostato il timer della sveglia, l'unità emetterà un segnale acustico all'orario di avvio.
- Se all'orario di avvio viene riprodotta una sorgente musicale qualsiasi, (●) lampeggia e la riproduzione continua.
- Dopo aver impostato il timer della sveglia, è possibile attivarlo o disattivarlo premendo il pulsante **TIMER** quando l'unità è accesa.

* Se la sorgente musicale è impostata su AUX, Server, DIGITAL IN o AirPlay, l'unità emette un segnale acustico all'orario di avvio.

Aggiornamento del firmware

Se viene pubblicato un nuovo firmware, sul display del pannello frontale viene visualizzato un messaggio che invita ad aggiornare il firmware attuale (solo se l'unità è collegata a Internet). In questa pagina viene spiegata una procedura di aggiornamento tramite rete utilizzando l'impostazione Option.

1 Premere .

- Il menu Option viene visualizzato sul display del pannello frontale.

2 Selezionare [System Config] con ▲/▼ e premere .

3 Selezionare [Firm Update] con ▲/▼ e premere .

4 Selezionare [Network] con ▲/▼ e premere .


- L'aggiornamento si avvia.



- Una volta terminato l'aggiornamento, i messaggi vengono visualizzati nell'ordine seguente: "Update success.", "Please..." e "power off!".

5 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e reinserirlo dopo circa 30 secondi.

- L'aggiornamento è stato applicato.

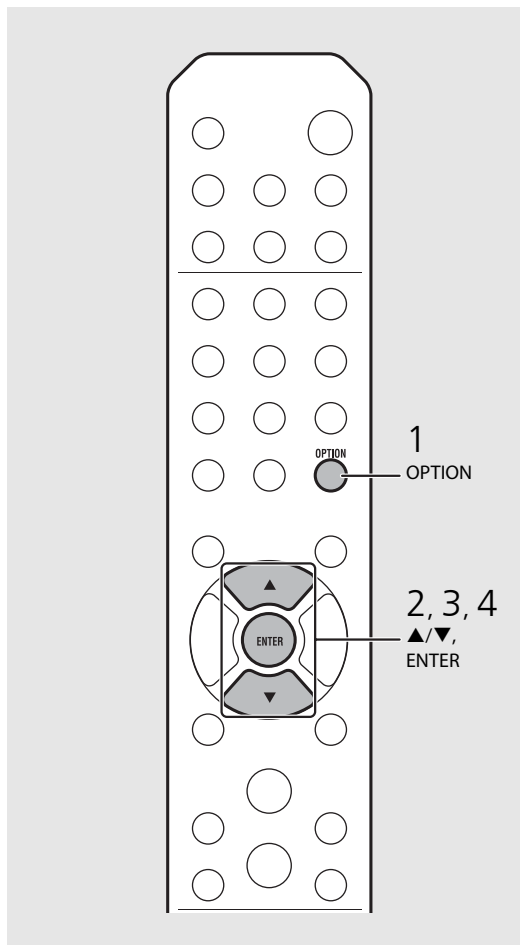

- Non utilizzare l'unità o scollegare il cavo di alimentazione e i cavi di rete durante l'aggiornamento.



- Il messaggio che invita a eseguire l'aggiornamento viene visualizzato sul display del pannello frontale una sola volta, anche se l'aggiornamento non viene effettuato. Tuttavia, quando si riaccende l'unità dopo che il cavo di alimentazione è stato scollegato dalla presa di corrente per un po' di tempo, il messaggio viene visualizzato nuovamente.
- Se la velocità della connessione a Internet non è sufficiente o se l'unità è collegata alla rete wireless mediante una scheda di rete wireless, potrebbe non essere possibile aggiornare la rete a seconda dello stato della connessione wireless. In questo caso, riprovare o aggiornare il firmware utilizzando un dispositivo di memorizzazione USB. Il firmware può essere scaricato dal sito Web Yamaha.

Per aggiornare il firmware mediante un dispositivo di memorizzazione USB

È possibile scaricare il firmware su un dispositivo di memorizzazione USB e collegare il dispositivo di memorizzazione USB alla presa USB dell'unità.

- Selezionare [USB] al punto 4 e premere il pulsante **ENTER** per avviare l'aggiornamento.

Impostazione Option

L'impostazione Option consente di configurare l'unità per adeguarla all'uso che se ne desidera fare.

1 Premere .


- Il menu Option viene visualizzato sul display del pannello frontale (☞ P.36).

2 Selezionare il menu Option desiderato con ▲/▼ e premere .





OPTION
Network Config ↵

3 Cambiare l'impostazione con ▲/▼ e premere .

- Ripetere il punto 3 se è necessario impostare il sottomenu.
- Premere  per annullare l'impostazione e tornare al livello precedente.
- Ripetere i punti 2 e 3 per impostare un'altra voce di menu.

4 Premere per uscire dall'impostazione Option.

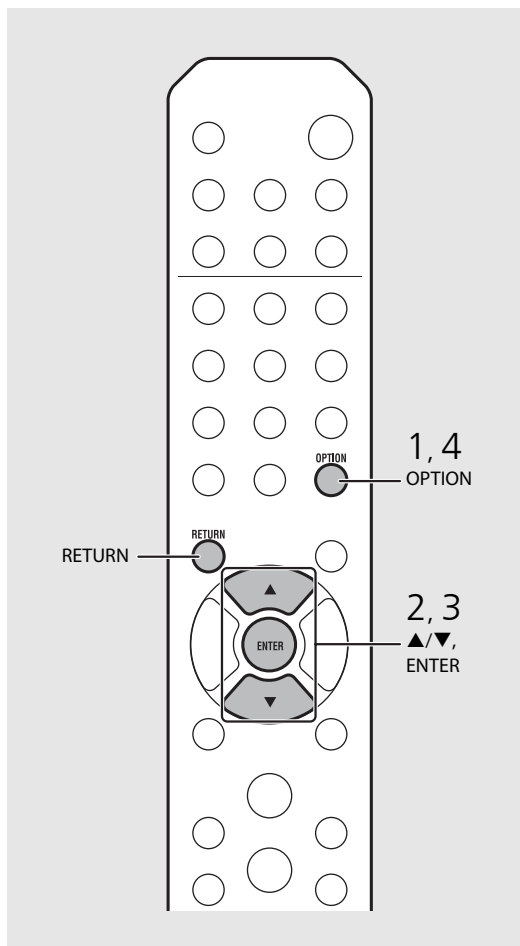

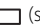- Per impostare [Advanced Setup] nel menu Option, premere il pulsante **OPTION** sul telecomando tenendo premuto il pulsante  (stop) dell'unità, quindi procedere al punto 3.

Elenco del menu Option

Menu	Sottomenu	Impostazione predefinita	Funzione
Preset Delete* ¹ (☞ P.24, 27)			Cancella le stazioni preselezionate.
Initial Scan* ^{1,*2} (☞ P.23)			Cerca tutte le frequenze ricevibili e le registra nell'unità.
DAB Tune Aid* ^{1,*2} (☞ P.25)			Mostra il livello del segnale DAB ricevuto.
Equalizer (☞ P.22)	EQ Low	0	Regola la bassa frequenza.
	EQ Mid	0	Regola la media frequenza.
	EQ High	0	Regola l'alta frequenza.
Balance (☞ P.22)		CENTER	Regola il bilanciamento del volume dei diffusori destro e sinistro.
Music Enhancer (☞ P.22)		OFF	Attiva/disattiva Music Enhancer.
Timer Setting (☞ P.32)			Imposta il timer della sveglia.
Network Info	Network Status		Mostra lo stato di collegamento dell'unità e della rete.
	MAC Address		Mostra l'indirizzo MAC.
	System ID		Mostra l'ID del sistema.
	Network Name		Mostra il nome dell'unità che appare sulla rete.

Menu	Sottomenu	Impostazione predefinita	Funzione
Network Config	DHCP Enabled	YES	Attiva/disattiva DHCP.
	IP Address	0.0.0.0	Controlla e imposta l'indirizzo IP.
	Subnet Mask	0.0.0.0	Controlla e imposta la maschera di sottorete.
	Def. Gateway	0.0.0.0	Controlla e imposta il gateway predefinito.
	DNS Server(P)	0.0.0.0	Controlla e imposta il server DNS primario.
	DNS Server(S)	0.0.0.0	Controlla e imposta il server DNS secondario.
System Config	Clock Setting		Imposta l'orologio di questa unità (☞ P.31).
	Power Saving	Eco	Imposta la modalità Eco standby (☞ P.12).
	Auto Power Off	Timer 8H	Imposta automaticamente l'unità in modalità standby (☞ P.12).
	Use Accessory	NO	Seleziona se fornire o meno alimentazione a un accessorio Yamaha collegato tramite la presa DC OUT.
	Firm Version		Mostra la versione del firmware dell'unità.
	Firm Update	Network	Aggiorna il firmware dell'unità (☞ P.34).
Advanced Setup (☞ P.35)	MAC Add.Filter	OFF	Specifica l'indirizzo MAC (fino a 5) e limita l'accesso a questa unità dei componenti della rete. (Il funzionamento con AirPlay non è influenzato, neppure se [MAC Add.Filter] è impostato su [ON].)
	Factory Reset		Reimposta le impostazioni dell'unità sui valori predefiniti di fabbrica.

*1 Solo quando viene riprodotta la radio





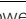



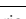
*2 Solo modello CRX-N560D

Risoluzione dei problemi

Se l'unità non funzionasse a dovere, consultare la tabella seguente. Se il problema riscontrato non fosse presente nell'elenco o se i rimedi proposti non fossero di aiuto, spegnere l'unità, scollegare il cavo di alimentazione e mettersi in contatto col rivenditore autorizzato o centro assistenza Yamaha più vicino.

Per prima cosa, verificare che i connettori di ogni cavo siano inseriti saldamente nelle prese di ogni dispositivo.

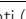Generale

Problema	Causa	Soluzione
L'unità si porta in modalità standby non appena viene accesa. L'unità non funziona correttamente.	Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente.	Collegare bene il cavo di alimentazione.
L'unità non si spegne.	Il microprocessore interno si è bloccato a causa di una scarica elettrica (ad esempio un fulmine ed elettricità statica eccessiva) o a causa di una caduta di tensione.	Tenere premuto  sul pannello frontale per più di 10 secondi per inizializzare e riavviare l'unità. (Se il problema persiste, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e collegarlo nuovamente dopo almeno 30 secondi.)
Non viene emesso alcun suono.	Non si è scelta una sorgente adatta.	Scegliere una sorgente appropriata con INPUT sul pannello frontale o con i pulsanti di sorgente sul telecomando ( P.5, 8).
	I diffusori non sono saldamente collegati.	Effettuare correttamente i collegamenti ( P.9).
	Il volume è al minimo o è stato disattivato.	Alzare il volume.
L'alimentazione viene improvvisamente disattivata.	Potrebbe essere impostato il timer di spegnimento ( P.33). Auto Power Off è impostato ( P.12).	Accendere l'unità e riprodurre nuovamente la sorgente.
L'impostazione dell'orologio è stata annullata.	Il cavo di alimentazione è stato scollegato o si è verificata un'interruzione di corrente.	Collegare il cavo di alimentazione e impostare nuovamente l'orologio ( P.31).
La riproduzione audio avviene da un solo diffusore.	Il dispositivo sorgente o i diffusori non sono collegati correttamente.	Collegare correttamente il dispositivo sorgente o i diffusori ( P.9, 19). Se il problema persiste, i cavi potrebbero esser difettosi.
Si sentono interferenze da dispositivi digitali o ad alta frequenza.	L'unità è troppo vicina a dispositivi digitali o ad alta frequenza.	Allontanare l'unità da quei dispositivi.
Il telecomando non funziona o funziona male.	Il telecomando potrebbe trovarsi al di fuori del proprio raggio di azione.	Utilizzare il telecomando entro la distanza operativa ( P.12).
	Il sensore del telecomando dell'unità potrebbe essere esposto direttamente alla luce solare o ad altre fonti di illuminazione forte, per esempio a lampade fluorescenti del tipo con invertitore.	Cambiare l'orientamento dell'illuminazione o dell'unità oppure spostare l'unità.
	La batteria potrebbe essere scarica.	Sostituire le batterie con batterie nuove ( P.4).
	Ci sono ostacoli fra il sensore dell'unità e il telecomando.	Rimuovere gli ostacoli.

Rete

Problema	Causa	Soluzione
La funzione di rete non è attiva.	I parametri di rete (indirizzo IP) non sono stati ottenuti correttamente.	Attivare la funzione del server DHCP sul router e impostare [DHCP Enabled] di [Network Config] nel menu Option su [YES] sull'unità. Se si desidera configurare manualmente i parametri di rete, assicurarsi di utilizzare un indirizzo IP non utilizzato da altri dispositivi nella rete (☞ P.36).
La riproduzione si interrompe (non è possibile riprodurre i brani in modo continuo).	Sul server sono presenti file non supportati.	Eliminare dalla cartella in riproduzione i file (inclusi i file di immagini e i file nascosti) che l'unità non supporta.
L'unità non rileva il PC.	L'impostazione di condivisione multimediale è errata.	Configurare l'impostazione di condivisione e selezionare l'unità come dispositivo con cui vengono condivisi i contenuti musicali (☞ P.17).
	Alcuni software di protezione installati sul PC potrebbero bloccare l'accesso dell'unità al PC.	Controllare le impostazioni del software di protezione installato sul PC.
	L'unità e il PC non si trovano sulla stessa rete.	Controllare i collegamenti di rete e le impostazioni del router per connettere unità e PC sulla stessa rete.
	Il filtro dell'indirizzo MAC è attivo sull'unità.	In [Advanced Setup] nel menu Option dell'unità impostare [MAC Add.Filter] su [OFF] (☞ P.36).
	Il PC è collegato all'SSID secondario di un router che supporta più SSID.	Quando il PC è collegato all'SSID secondario, l'accesso al dispositivo di collegamento all'SSID primario o alla rete LAN è limitato (è disponibile solo l'accesso a Internet). Collegare il PC all'SSID primario.
	Diversi router sono collegati tra i dispositivi di rete (router doppio).	Scollegare temporaneamente Internet, controllare la rete locale e collegare il dispositivo di rete che si desidera usare allo stesso router.
I file nel PC non possono essere visualizzati o riprodotti.	I file non sono supportati dall'unità o dal server multi-mediale.	Utilizzare file con un formato supportato sia dall'unità che dal server multi-mediale (☞ P.44).
Su questa unità non è possibile riprodurre alcuni file.	Si sta cercando di riprodurre file con DRM (Digital Rights Management) acquistati su iTunes Store.	I file con DRM (Digital Rights Management) acquistati da iTunes Store non possono essere riprodotti.
Non è possibile riprodurre la radio su Internet.	La stazione radio Internet selezionata non è momentaneamente disponibile.	È possibile che si sia presentato un problema di rete per la stazione radio, o che il servizio sia stato interrotto. Provare a sintonizzarsi più tardi o scegliere un'altra stazione.
	La stazione radio Internet selezionata trasmette solo silenzio.	Alcune stazioni radio su Internet trasmettono solo silenzio in determinati orari del giorno. Provare a sintonizzarsi più tardi o scegliere un'altra stazione.
	L'accesso alla rete è limitato dalle impostazioni del firewall nei dispositivi di rete (per es. il router).	Controllare le impostazioni del firewall nei dispositivi di rete. La radio su Internet può essere riprodotta solo se passa attraverso la porta indicata da ciascuna stazione radio. Il numero della porta varia a seconda della stazione radio.

Problema	Causa	Soluzione
L'applicazione dedicata ai dispositivi mobili non rileva l'unità.	Il filtro dell'indirizzo MAC è attivo sull'unità.	In [Advanced Setup] nel menu Option dell'unità, impostare [MAC Add.Filter] su [OFF] o specificare l'indirizzo MAC dei dispositivi mobili per consentire l'accesso all'unità (➤ P.36).
	L'unità e i dispositivi mobili non si trovano sulla stessa rete.	Controllare i collegamenti di rete e le impostazioni del router per connettere unità e dispositivo mobile sulla stessa rete.
	Il dispositivo mobile è collegato all'SSID secondario di un router che supporta più SSID.	Quando il dispositivo mobile è collegato all'SSID secondario, l'accesso al dispositivo di collegamento all'SSID primario o alla rete LAN è limitato (è disponibile solo l'accesso a Internet). Collegare il dispositivo mobile all'SSID primario.
	Diversi router sono collegati tra i dispositivi di rete (router doppio).	Scollegare temporaneamente Internet, controllare la rete locale e collegare il dispositivo di rete che si desidera usare allo stesso router.
Aggiornamento del firmware tramite rete fallito.	Il collegamento di rete non è stabile.	Provare a eseguire nuovamente l'aggiornamento dopo un certo periodo di tempo. Oppure aggiornare il firmware tramite la memoria USB (➤ P.34).





iPod

Problema	Causa	Soluzione
Non viene emesso alcun suono.	L'iPod non è collegato correttamente.	Ricollegare l'iPod alla presa USB (➤ P.15).
	La versione del software dell'iPod non è aggiornata.	Scaricare l'ultimo software iTunes dal sito Web di Apple per aggiornare la versione del software dell'iPod.
	L'iPod sta effettuando la connessione all'unità.	Attendere qualche secondo.
Non è possibile far funzionare l'iPod mediante l'iPod, l'unità o il telecomando.	L'iPod non è supportato da questa unità.	Utilizzare un iPod supportato (➤ P.43).
	L'iPod non è collegato correttamente.	Ricollegare l'iPod alla presa USB (➤ P.15).
	La versione del software dell'iPod non è aggiornata.	Scaricare l'ultimo software iTunes dal sito Web di Apple per aggiornare la versione del software dell'iPod. Se il problema non può essere risolto, neanche con il software più recente, reimpostare l'iPod.
	Quando la modalità di visualizzazione per l'iPod è impostata su standard, l'unità o il telecomando non possono controllare l'iPod. Quando è impostata la modalità estesa, l'iPod non può essere utilizzato per controllare se stesso.	Controllare la modalità di visualizzazione (➤ P.16).
Le informazioni sulla riproduzione non si visualizzano sul display del pannello frontale.	L'iPod non supporta la visualizzazione delle informazioni sulla riproduzione.	Questa funzione è disponibile solo con un iPod adeguatamente supportato da questa unità (➤ P.43).
	La modalità di visualizzazione è impostata su standard.	Cambiare la modalità di visualizzazione selezionando la modalità estesa (➤ P.16).

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
L'iPod non si carica.	L'iPod non è collegato correttamente.	Ricollegare l'iPod alla presa USB (🔧 P.15).
	L'iPod non è supportato da questa unità.	Utilizzare un iPod supportato (🔧 P.43).
	L'unità si trova in modalità Eco standby.	Impostare [Power Saving] su [Normal] con l'impostazione Option (🔧 P.12).

Disco

Problema	Causa	Soluzione
La riproduzione non inizia dopo l'inserimento di un disco. Alcune operazioni con i pulsanti non funzionano.	Il disco caricato nell'unità potrebbe non essere compatibile.	Utilizzare un disco supportato dall'unità (🔧 P.43).
La riproduzione non si avvia immediatamente dopo aver premuto  /  sull'unità o  /  sul telecomando (si interrompe immediatamente).	Il disco potrebbe essere sporco.	Pulire il disco (🔧 P.43).
	Il disco caricato nell'unità potrebbe non essere supportato.	Utilizzare un disco supportato dall'unità (🔧 P.43).
	Se l'unità è stata spostata da un posto freddo a uno caldo, potrebbe essersi formata della condensa sulla lente di lettura del disco.	Aspettare una o due ore per dare modo all'unità di regolarsi sulla temperatura ambiente, quindi riprovare.

Dispositivi USB

Problema	Causa	Soluzione
L'unità non rileva il dispositivo USB.	Il dispositivo USB non è collegato saldamente alla presa USB.	Spegnere l'unità, ricollegare il dispositivo USB e riaccendere l'unità (🔧 P.15).
	Il file system del dispositivo USB non è FAT16 o FAT32.	Utilizzare un dispositivo USB con formato FAT16 o FAT32.
Non è possibile visualizzare le cartelle e i file nel dispositivo USB.	I dati nel dispositivo USB sono protetti da crittografia.	Utilizzare un dispositivo USB senza funzione di crittografia.

Ricezione DAB (solo CRX-N560D)

Problema	Causa	Soluzione
Impossibile sintonizzare le stazioni DAB.	Non è stata eseguita la scansione iniziale.	Eseguire la scansione iniziale (☞ P.23).
La scansione iniziale non è riuscita e [Not Found] viene visualizzato sul display del pannello frontale.	I segnali DAB sono troppo deboli.	Utilizzare la funzione DAB Tune Aid per individuare la posizione migliore dell'antenna (☞ P.25).
	La posizione dell'antenna non è ottimale per la ricezione DAB.	
	L'area non ha copertura DAB.	Contattare il rivenditore o accedere a WorldDMB all'indirizzo http://www.worlddab.org per verificare la copertura DAB dell'area.
Si sentono interferenze e disturbi (fischi, crepitii o jitter)	È necessario riposizionare l'antenna.	Regolare nuovamente la posizione dell'antenna (☞ P.10).
	I segnali DAB sono troppo deboli.	Utilizzare la funzione DAB Tune Aid per individuare la posizione migliore dell'antenna (☞ P.25).
Le informazioni sulla stazione DAB non sono visualizzate o non sono corrette.	La stazione DAB potrebbe essere temporaneamente fuori servizio oppure le informazioni sulla stazione DAB non sono fornite dall'emittente DAB.	Contattare l'emittente DAB.

Ricezione in FM

Problema	Causa	Soluzione
La ricezione stereo in FM è disturbata.	L'antenna non è collegata correttamente.	Accertarsi che l'antenna sia collegata correttamente e cambiare la posizione dell'antenna (☞ P.10).
	La stazione radio selezionata potrebbe essere lontana dall'area in cui si trova l'utente oppure le caratteristiche di ingresso dell'antenna sono scadenti.	Utilizzare un'antenna esterna disponibile in commercio. Per maggiori dettagli, consultare un punto vendita specializzato.
La sintonizzazione automatica non funziona.	La stazione radio selezionata potrebbe essere lontana dall'area in cui si trova l'utente oppure le caratteristiche di ingresso dell'antenna sono scadenti.	Utilizzare un'antenna esterna disponibile in commercio. Per maggiori dettagli, consultare un punto vendita specializzato.
Impossibile selezionare una stazione radio preselezionata.	È possibile che la (memoria) preselezione sia stata cancellata.	Usare il metodo della sintonizzazione manuale (☞ P.26).
		Preselezionare nuovamente le stazioni radio (☞ P.26, 27).
C'è distorsione e la ricezione non migliora neppure con una buona antenna FM o con un'antenna esterna.	Possono verificarsi riflessioni di percorso multiplo e altre interferenze radio.	Modificare l'altezza, la direzione o il posizionamento dell'antenna.

Messaggi visualizzati sul display del pannello frontale

Messaggio	Causa	Soluzione
Unknown	C'è un problema sul percorso del segnale tra l'iPod e l'unità.	Ricollegare l'iPod.
	L'iPod/il dispositivo USB collegato non è supportato dall'unità.	Utilizzare un iPod/dispositivo USB supportato (☞ P.43).
	Il software dell'iPod non è aggiornato.	Scaricare l'ultimo software iTunes dal sito Web di Apple per aggiornare la versione del software dell'iPod.
Timer not work	L'unità si trova in modalità Eco standby.	Impostare [Power Saving] su [Normal] con l'impostazione Option (☞ P.12).
Overcurrent	L'iPod/il dispositivo USB collegato non è supportato dall'unità.	Scollegare l'iPod/il dispositivo USB, spegnere l'unità e riaccenderla. Se in questo modo non si risolve il problema per il dispositivo USB, significa che tale dispositivo non è riproducibile sull'unità.
	L'iPod/il dispositivo USB non è collegato correttamente.	
Unplugged	L'iPod/il dispositivo USB non è collegato saldamente.	Scollegare l'iPod/il dispositivo USB e ricollegarlo (☞ P.15).
No Disc	Il disco caricato nell'unità potrebbe non essere supportato dall'unità.	Utilizzare un disco supportato dall'unità (☞ P.43).
	Il disco potrebbe essere sporco oppure oggetti estranei potrebbero esservi attaccati.	Rimuovere il disco e pulirlo.
	Il disco è caricato capovolto.	Caricare il disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.
No Songs	Il disco non contiene file riproducibili.	Caricare un disco che contenga file riproducibili (☞ P.43).
Initializing	L'unità si sta avviando.	Aspettare fino alla scomparsa del messaggio. Se il messaggio persiste oltre 3 minuti, spegnere e riaccendere l'unità.
Loading...	L'unità sta caricando il file/i contenuti specificati.	Attendere che l'unità termini il caricamento.
No Content	La cartella selezionata non contiene file riproducibili.	Selezionare una cartella che contenga file riproducibili (☞ P.44).
Not Connected	L'unità non è collegata a Internet.	Controllare la connessione a Internet.
Unsupported	Si sta tentando di riprodurre un file che l'unità non supporta	Riprodurre un file supportato dall'unità (☞ P.44).
No Operation	Si sta tentando di aprire il piatto portadisco durante l'impostazione del menu Option.	Aprire il piatto portadisco dopo aver terminato l'impostazione del menu Option.
Access Denied	Accesso negato al PC.	Configurare le impostazioni di condivisione e selezionare l'unità come dispositivo con cui vengono condivisi i contenuti musicali (☞ P.17).
Access Error	L'unità non è in grado di accedere al dispositivo USB.	Spegnere l'unità e ricollegare il dispositivo USB. Se il problema persiste, provare a utilizzare un altro dispositivo USB.
	L'unità non è in grado di accedere all'iPod.	Spegnere e riaccendere l'iPod.
	L'iPod collegato non è supportato dall'unità.	Utilizzare un iPod supportato dall'unità (☞ P.43).
	Si è verificato un problema con il percorso di segnale nel collegamento dalla rete all'unità.	Verificare che il router e il modem siano accesi. Controllare il collegamento tra l'unità e il router o l'hub (☞ P.11).
Version Error	L'aggiornamento del firmware non è riuscito.	Aggiornare di nuovo il firmware.

Dispositivi/supporti e formati di file supportati

Supporti/dispositivi supportati

PC

PC con installato Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12.

NAS

NAS compatibile con DLNA versione 1.5.

Dispositivi USB

- Quest'unità supporta dispositivi di memoria di massa USB (per es. memorie flash o lettori audio portatili) che utilizzano il formato FAT16 o FAT32.
- Non collegare altri dispositivi diversi da quelli di memoria di massa USB (come cariche batterie USB o hub USB), PC, lettori di schede, HDD esterni ecc.
- I dispositivi USB protetti da crittografia non possono essere utilizzati.

iPod

iPod	iPod touch (1a, 2a, 3a, 4a e 5a generazione), iPod nano (2a, 3a, 4a, 5a, 6a e 7a generazione)
iPhone	iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
iPad	iPad (4a generazione), iPad mini, iPad (3a generazione), iPad 2, iPad

(Ad agosto 2013)

Nota

iPod è concesso in licenza a condizione che l'utente esegua privatamente la duplicazione e la riproduzione di materiale non protetto da copyright o la cui duplicazione o riproduzione è stata legalmente autorizzata. La violazione del copyright è vietata dalla legge.

Dischi

- Questa unità è progettata per l'uso con CD audio e CD-R/RW (formato ISO 9660) che hanno uno dei seguenti loghi stampati sul disco o sulla confezione.

CD audio



CD-R/RW*



* Dischi contrassegnati con una delle seguenti frasi.

FOR CONSUMER
FOR CONSUMER USE
FOR MUSIC USE ONLY


- I dischi da 8 cm sono riproducibili su questa unità.
Inserire un disco nell'incavo interno del piatto portadischi.

Note sui dischi

- Non inserire nell'unità dischi diversi da quelli sopra indicati. Diversamente, si potrebbe danneggiare l'unità.
- I CD-R/RW non finalizzati non possono essere riprodotti.
- Alcuni dischi non possono essere riprodotti a seconda delle loro caratteristiche o delle loro condizioni di registrazione.
- Non utilizzare dischi di forma non standard, per esempio dischi a forma di cuore.
- Non utilizzare dischi graffiati o crepati, deformati o appiccicosi.

Manipolazione dei dischi

- Non toccare la superficie del disco. Afferrare il disco tenendolo per il bordo o per il foro centrale.
- Utilizzare un pennarello a punta morbida per scrivere sul lato dell'etichetta dei dischi.
- Non attaccare nastri, adesivi, colla ecc. sul disco.
- Non utilizzare una protezione per evitare i graffi.
- Non inserire oggetti estranei sul piatto portadischi.
- Non inserire più di un disco alla volta nell'unità. Diversamente, si potrebbe danneggiare sia l'unità che i dischi.
- Se un disco si sporca, pulirlo con un panno morbido, pulito e asciutto procedendo dal centro verso il bordo. Non utilizzare detergenti o solventi.
- Non usare detergenti per lenti, in quanto potrebbero causare malfunzionamenti.
- Non esporre il disco alla luce solare diretta, ad alte temperature, elevata umidità o polvere.
- Quando un disco non viene usato, rimuoverlo dall'unità e riporlo in una custodia appropriata.

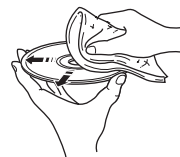

Formato di file

I formati di file supportati dall'unità sono i seguenti.

DLNA/USB

- L'unità supporta la riproduzione di file WAV (solo in formato PCM), MP3, WMA, MPEG-4 AAC e FLAC (solo audio a 1 o 2 canali).
- L'unità è compatibile con frequenze di campionamento di massimo 192 kHz per i file WAV e FLAC e di 48 kHz per gli altri file.
- Per riprodurre i file FLAC, occorre installare il software server che supporta la condivisione dei file FLAC via DLNA sul PC o utilizzare un server NAS che supporti i file FLAC.
- Non è possibile riprodurre il contenuto DRM (Digital Rights Management).

Dischi

- L'unità supporta la riproduzione di file MP3 e WMA con una frequenza di campionamento fino a 48 kHz.
- L'unità è compatibile con bit rate sia costanti che variabili compresi tra 8 e 320 kbps per i file MP3 e tra 16 e 320 kbps per i file WMA.
- L'unità può riprodurre un massimo di 512 file e 255 cartelle (511 file in una cartella al massimo).
- Non è possibile riprodurre i file DRM (Digital Rights Management).



AirPlay funziona con iPhone, iPad e iPod touch con iOS 4.3.3 o versioni successive, Mac con OS X Mountain Lion e Mac e PC con iTunes 10.2.2 o versioni successive.



"Made for iPod", "Made for iPhone", e "Made for iPad" indicano che un accessorio elettronico è stato progettato specificatamente per essere collegato all'iPod, all'iPhone o all'iPad e che lo sviluppatore ne certifica la conformità agli standard Apple.

Apple non è responsabile per l'uso di questo dispositivo né per la rispettiva conformità agli standard di sicurezza e normativi.

L'uso di questo accessorio con l'iPod, l'iPhone o l'iPad potrebbe influire negativamente sulle prestazioni wireless.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch e iTunes sono marchi di fabbrica di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.



Fraunhofer
Institut
Integrierte Schaltungen

Sistema di codifica audio MPEG Layer-3 su licenza di Fraunhofer IIS and Thomson.



Questa unità supporta collegamenti di rete.



DLNA™ e DLNA CERTIFIED™ sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Digital Living Network Alliance. Tutti i diritti riservati. L'uso non autorizzato è severamente proibito.

Windows™

Windows è un marchio di fabbrica di Microsoft Corporation negli USA ed in altri paesi.

Internet Explorer, Windows Media Audio e Windows Media Player sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Android™

Android e Google Play sono marchi di fabbrica di Google, Inc.



Digital Audio Broadcasting



Digital Audio Broadcasting

(per il modello CRX-N560D)

L'unità supporta la sintonizzazione DAB/DAB+.

Dati tecnici

Sezione lettore

CD	Supporti		CD, CD-R/RW
	Formato audio		CD audio, MP3, WMA
	Laser	Tipo	Laser semiconduttore GaAs/GaAlAs
		Lunghezza d'onda	790 nm
Potenza di uscita		10 mW	
iPod (collegamento digitale)	iPod supportato		Vedere pagina 43.
	iPhone supportato		
	iPad supportato		
USB	Formati di file supportati		MP3, WMA, MPEG4 AAC, WAV*, FLAC* * fino a 192 kHz/24 bit
AUX IN	Connettore in ingresso	AUX1	Stereo L/R: RCA
		AUX2	Presa mini stereo da 3,5 mm
DIGITAL IN	Connettore in ingresso	DIGITAL IN 1	Ottico
		DIGITAL IN 2	Coassiale
Rete	Interfaccia		100Base-TX/10Base-T
	Radio Internet		Servizio vTuner supportato
	Funzione client PC		DLNA Versione 1.5 (funzione DMP/DMR) supportata
	Formati di file supportati		MP3, WMA, MPEG4 AAC, WAV*, FLAC* * fino a 192 kHz/24 bit
	AirPlay		Supportata tramite AirPlay

Sezione sintonizzatore

Gamma di sintonizzazione	DAB (solo CRX-N560D)	Da 174 a 240 MHz (Banda III)
	FM	Da 87,50 a 108,00 MHz

Sezione amplificatore

Potenza di uscita massima	32 W + 32 W (6 Ω 1 kHz, 10% THD)
Distorsione armonica totale AUX1 1 kHz/12,5 W	0,05% o meno
Controllo EQ	EQ High (alti)/EQ Mid (medi)/EQ Low (bassi): ±10 dB
Cuffie	Stereo L/R: presa mini stereo da 3,5 mm Impedenza adattata: 16 Ω - 32 Ω

Generale

Alimentazione	CA 230 V, 50 Hz
Consumo	44 W
Consumo in modalità standby	6 W o meno
Consumo in modalità Eco standby	0,5 W o meno
Dimensioni (L × H × P)	215 × 110 × 288 mm
Peso	2,7 kg

(Ad agosto 2013)

Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.

Índice

Introducción.....4

Accesorios suministrados.....4
Acerca de este manual.....4

Nombre de la pieza.....5

Panel delantero.....5
Panel trasero.....6
Visualizador del panel delantero.....7
🔍 Ajuste del brillo de la pantalla.....7
Mando a distancia.....8

Preparativos.....9

Conexión de los altavoces.....9
Conexión de la antena.....10
Conexión a la red.....11
Encendido de la unidad.....12

Ajuste de los dispositivos de red.....13

PC.....13
NAS.....13
Dispositivos móviles.....13

Escuchar CD.....14

Escuchar iPod/dispositivos USB.....15

Reproducir iPod.....15
Reproducir dispositivos USB.....15

Escuchar canciones en el ordenador.....17

Configuración del uso compartido de multimedia de los archivos de música.....17
Reproducción de canciones en el PC.....18

Escuchar fuentes externas.....19

Más información sobre la reproducción.....20

Reproducción aleatoria.....20
Reproducción repetida.....20
Información de reproducción.....21
Ajuste de la calidad del sonido.....22

Escuchar emisoras DAB (solo CRX-N560D).....23

Exploración inicial.....23
Sintonizar emisoras DAB.....23
Memorización de emisoras DAB.....24
Selección de emisoras DAB memorizadas.....24
🔍 Eliminación de una emisora memorizada.....24
Confirmación de la recepción.....25

Escuchar emisoras de radio FM.....26

Sintonizar emisoras FM.....26
Memorización de emisoras FM.....26
Selección de emisoras FM memorizadas.....27
🔍 Eliminación de una emisora memorizada.....27
Sistema de datos por radio.....28

Escuchar radio por Internet.....29

Escuchar música con AirPlay.....30

Reproducir iPod.....30
Reproducir iTunes.....30

Utilización del reloj.....31

Ajuste del reloj.....31
Ajuste del temporizador de activación.....32
Temporizador de apagado.....33

Actualización del firmware.....34

Ajustes de opciones.....35

Lista de opciones del menú.....36

Resolución de problemas.....37


General.....37
Red.....38
iPod.....39
Disco.....40
Dispositivos USB.....40
Recepción DAB (solo CRX-N560D).....41
Recepción FM.....41
Mensajes del visualizador del panel delantero.....42

Dispositivos, soportes y formatos de archivo compatibles.....43

Especificaciones.....45

Información sobre el software.....i





¡Increíble!
¡Un sonido
espectacular!

¡La música del ordenador
suena como nunca!.....17, 18

Sonido de alta resolución.....22

¡Mi música en
cualquier parte!

¡La app más práctica! El smartphone
como mando a distancia.....18

Escuchar las canciones de mi
iPhone por los altavoces de
forma inalámbrica.....30

Más
información
sobre la música


Conexión de diferentes dispositivos
externos (reproductor de Blu-ray/
DVD/portátil, etc.)..... 19

Escuchar radio por Internet
desde mi sistema de audio..... 29


Introducción

Compruebe los contenidos del paquete y los puntos más importantes de este manual.


Accesorios suministrados

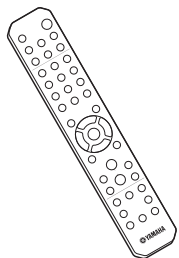


Mando a distancia




Antena FM
(para CRX-N560)



Antena DAB/FM
(para CRX-N560D)



Pilas (× 2)
(AA, R6, UM-3)

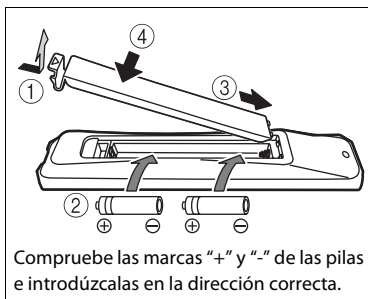

Acerca de este manual

• Las instrucciones e ilustraciones utilizadas en este manual hacen referencia al modelo CRX-N560, salvo si se indica lo contrario.

- Las instrucciones de utilización de la unidad utilizan como ejemplo principalmente el mando a distancia.
- Las ilustraciones pueden no coincidir con el producto real.
- En este manual, "iPod" se utiliza también en referencia a un "iPhone" o un "iPad".
- Símbolos:



Indica precauciones de uso de la unidad y las limitaciones.



Indica explicaciones complementarias para mejorar el uso.



Indica la página o las páginas de referencia correspondientes.




- Cambie las dos pilas cuando la distancia de funcionamiento del mando a distancia disminuya.

Nombre de la pieza

Familiarícese con todas las piezas y sus funciones.

Panel delantero

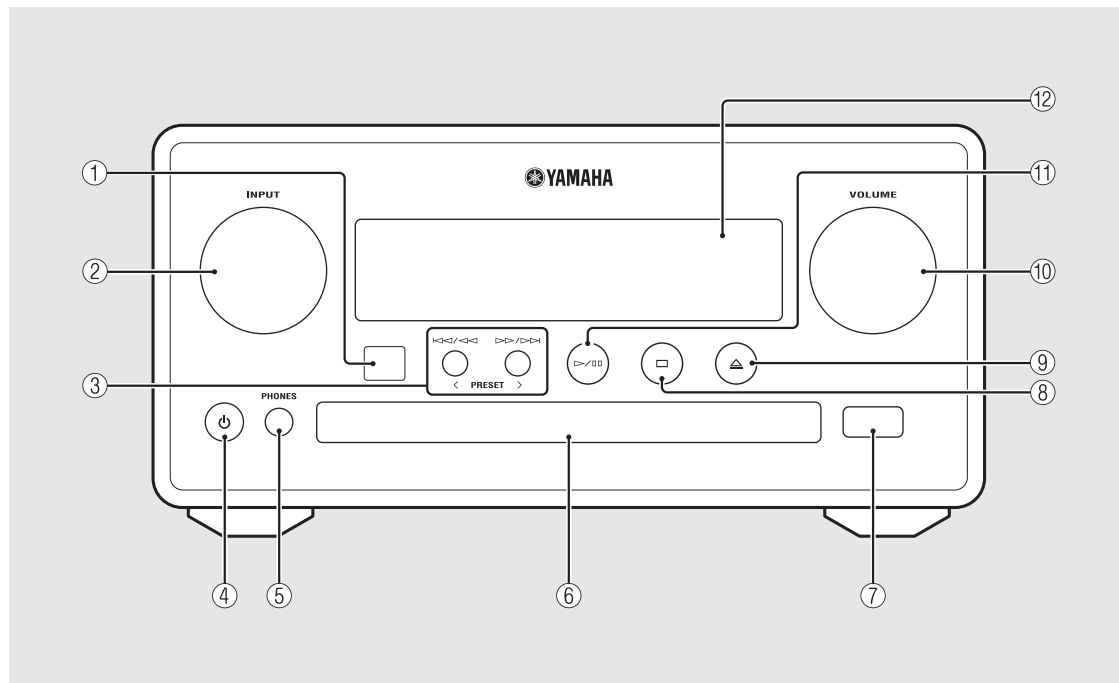

① Receptor de mando a distancia

② INPUT

Gire hacia la izquierda o la derecha para cambiar la fuente de audio. (La fuente aparece en el visualizador del panel delantero.)

③ ⏮/⏪ ⏩/⏭ (↺ P.14, 16, 18)
PRESET</> (↺ P.27)

④ ⏻ (Encendido) (↺ P.12)

⑤ PHONES

Toma para conectar auriculares.

⑥ Bandeja de disco (↺ P.14)

⑦ Toma USB (↺ P.15)

⑧ ⏹ (Parada) (↺ P.14, 16, 18, 29)

⑨ ⏴ (Abrir/cerrar la bandeja de disco) (↺ P.14)


⑩ VOLUME

Controlan el volumen.

⑪ ▷/⏸ (Reproducción/pausa) (↺ P.14, 16, 18)

⑫ Visualizador del panel delantero (↺ P.7)

Panel trasero

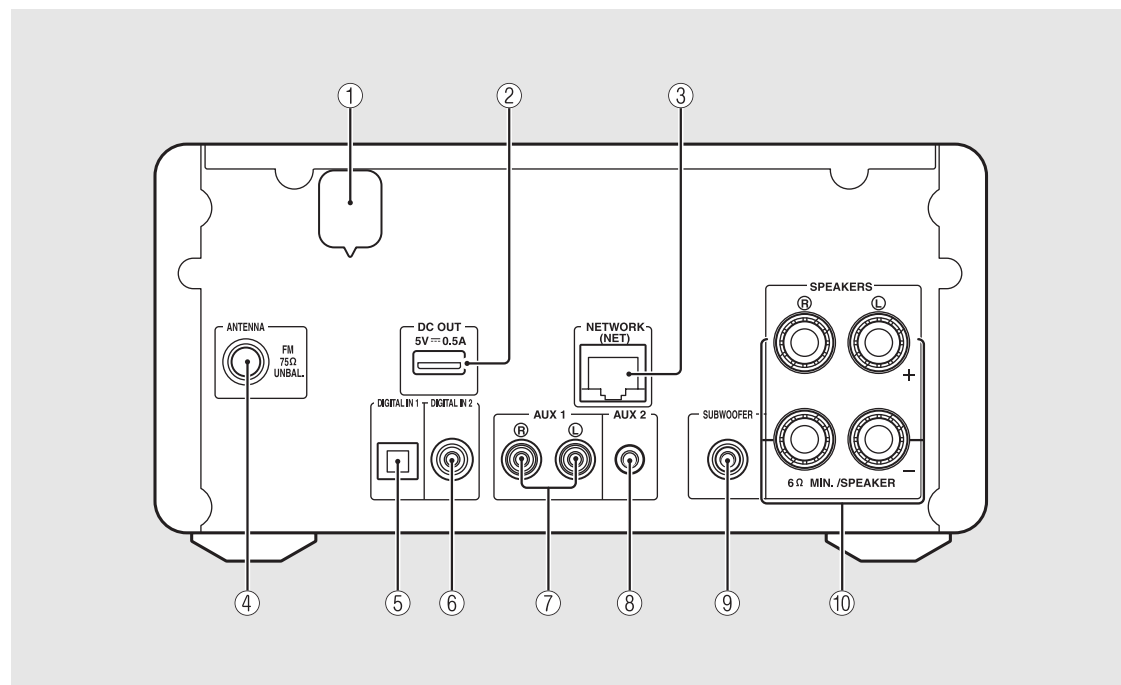

① Cable de alimentación (↪ P.12)

② Terminal DC OUT

Proporciona alimentación a los accesorios AV de Yamaha desde este terminal. Al utilizar este terminal, ajuste [Use Accessory] en el apartado [System Config] de los ajustes de opciones, en [YES] (↪ P.35). Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el accesorio.

③ Terminal NETWORK (↪ P.11)

Para la conexión con una red mediante un cable de red disponible en el mercado.

④ Terminal de antena FM (DAB/FM) (↪ P.10)

⑤ Terminal DIGITAL IN 1 (entrada óptica) (↪ P.19)

⑥ Terminal DIGITAL IN 2 (entrada coaxial) (↪ P.19)


⑦ Terminal AUX 1 (entrada RCA) (↪ P.19)

⑧ Terminal AUX 2 (entrada de minitoma) (↪ P.19)

⑨ Terminal SUBWOOFER (↪ P.9)

⑩ Terminal SPEAKERS (↪ P.9)

Visualizador del panel delantero

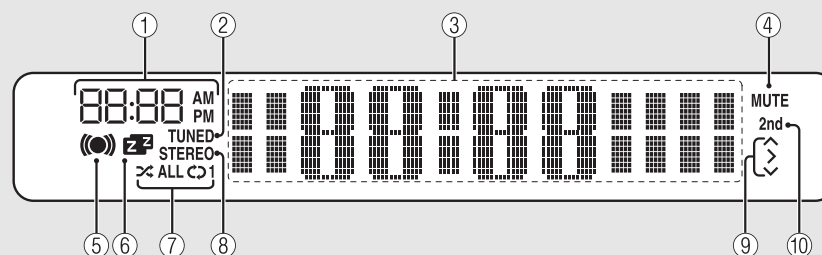

① Reloj

Muestra la hora cuando la alimentación está activada.

② Indicador TUNED

Se enciende cuando la unidad sintoniza una emisora.

③ Visualizador de información múltiple

Muestra diferentes datos, como el reloj en el modo de espera, información musical o frecuencias de radio (solo caracteres alfanuméricos).

④ Indicador MUTE

Se enciende cuando el sonido se silencia (↻ P.8).

⑤ Indicador del temporizador de activación

Parpadea durante el ajuste del temporizador de activación y queda encendido una vez ajustado el temporizador (↻ P.32).

⑥ Indicador del temporizador de apagado

Se enciende cuando el temporizador de apagado está ajustado (↻ P.33).

⑦ Indicador de reproducción aleatoria/repetición

Se enciende cuando configura el iPod, un CD, un dispositivo USB o un ordenador para la reproducción aleatoria o la repetición de la reproducción (↻ P.20).

⑧ Indicador STEREO

Se enciende cuando la unidad está recibiendo una señal intensa de una emisión estéreo FM.

⑨ Indicadores de funcionamiento

Muestra los botones de control disponibles ▲/▼/ENTER (↻ P.8) del mando a distancia.

⑩ Indicador 2nd (solo CRX-N560D)

Aparece si la emisora DAB tiene una emisora secundaria (↻ P.23).




Ajuste del brillo de la pantalla

Puede ajustar el brillo del visualizador del panel delantero pulsando el botón **DIMMER** del mando a distancia (↻ P.8).

- Con cada pulsación del botón, el brillo cambia entre brillante (opción predeterminada), medio o apagado.

Mando a distancia

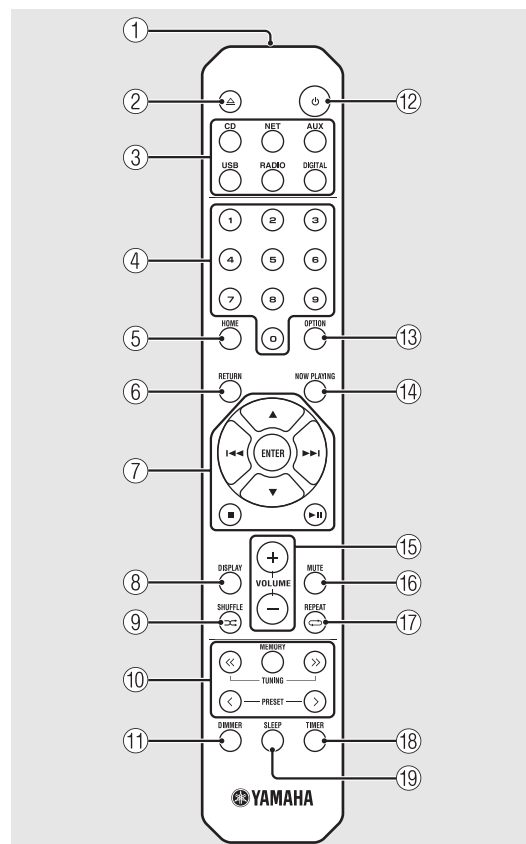

- ① Transmisor de señal infrarroja
- ② (Abrir/cerrar la bandeja de disco) (↪ P.14)
- ③ Botones de fuente
Permiten cambiar la fuente de audio reproducida.
- ④ Botones numéricos (↪ P.14)
- ⑤ HOME (↪ P.16, 18, 29)
- ⑥ RETURN (↪ P.14, 16, 18, 29)
- ⑦ Control de audio, botones de control de cursor
(↪ P.14, 16, 18, 29)
- ⑧ DISPLAY (↪ P.21)
- ⑨ (SHUFFLE) (↪ P.20)
- ⑩ Botones de control DAB/FM (↪ P.23, 24, 26, 27)
- ⑪ DIMMER (↪ P.7)
- ⑫ (Encendido) (↪ P.12)
- ⑬ OPTION (↪ P.22, 25, 31, 35)
- ⑭ NOW PLAYING (↪ P.16, 18, 29)
- ⑮ VOLUME +/-
Controlan el volumen.
- ⑯ MUTE
Activa o desactiva el sonido.
- ⑰ (REPEAT) (↪ P.20)
- ⑱ TIMER (↪ P.32)
- ⑲ SLEEP (↪ P.33)


Preparativos

Conecte los altavoces o la antena y encienda la unidad.

No conecte el cable de alimentación de la unidad hasta que haya terminado de conectar todos los cables.


Conexión de los altavoces

- 1 Retire el aislamiento del extremo del cable de los altavoces para dejar al descubierto los hilos expuestos.

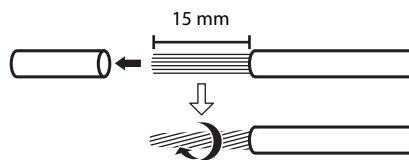

- 2 Conecte el altavoz a la unidad, tal y como muestra la ilustración.


- Prepare los altavoces y los cables de los altavoces por separado.
- Para obtener más información sobre la conexión de los altavoces, consulte el manual de instrucciones suministrado con el producto.

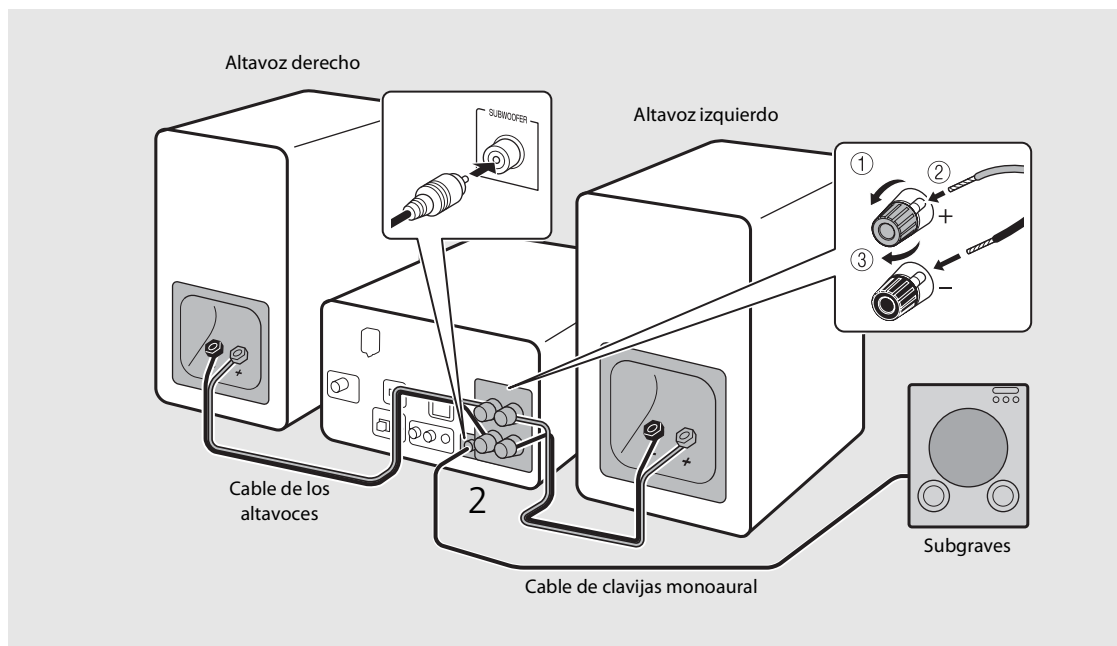

- No deje que los cables de altavoces desnudos entren en contacto entre sí ni toquen partes metálicas de la unidad, ya que podrían dañar la unidad y/o los altavoces.
- Asegúrese de que las conexiones izquierda y derecha (L, R) y la polaridad (rojo: +, negro: -) son correctas. Si las conexiones son incorrectas, el sonido no será natural.
- Utilice unos altavoces con una impedancia mínima de 6 Ω .
- También puede conectar un subwoofer con amplificador incorporado a la unidad.

Conexión de la antena

- 1 Conecte la antena suministrada a la unidad.
- 2 Fíjela con chinchetas en un lugar que permita obtener una buena recepción.

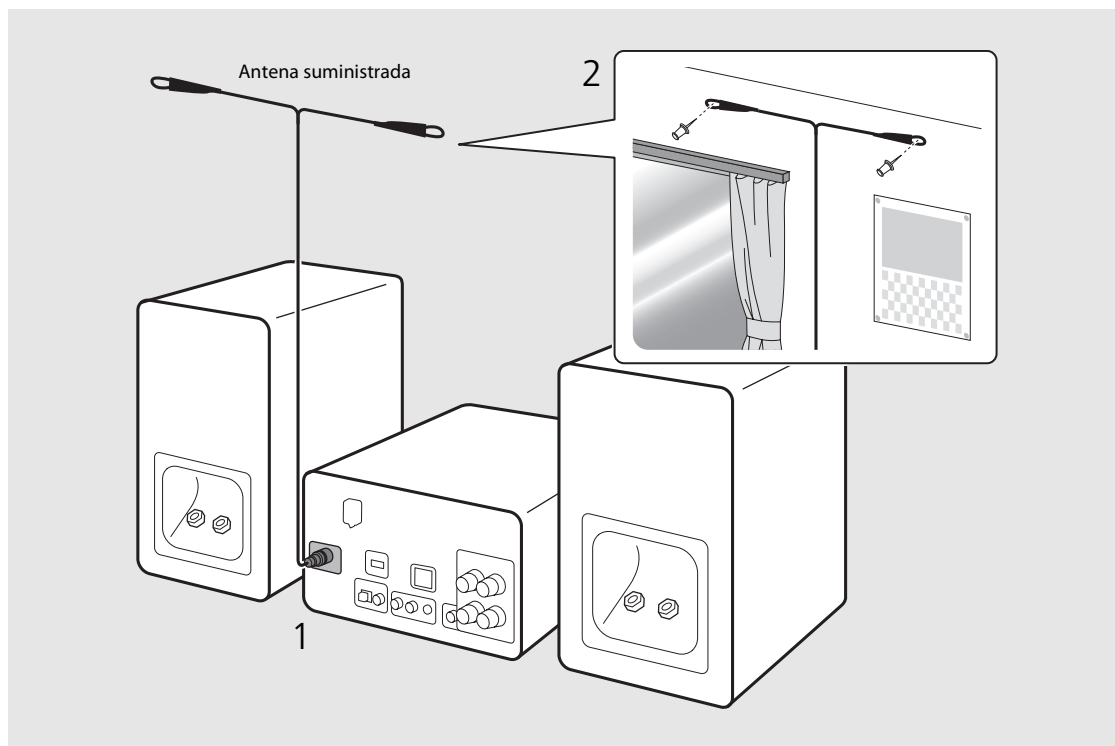

- Asegúrese de extender la antena tal y como muestra la ilustración.
- Si la recepción de radio con la antena suministrada no es buena, es posible adquirir por separado una antena exterior para mejorar la recepción.


Conexión a la red

Puede reproducir archivos de música almacenados en su PC, en dispositivos móviles, en NAS compatibles con DLNA* o contenidos de audio de Internet conectando esta unidad a la red. También puede controlar la unidad desde su dispositivo móvil.

* Digital Living Network Alliance


Conecte la unidad a la red tal y como se muestra en la parte derecha.


- Realice la conexión con un cable de red STP (par trenzado con protección) disponible en el mercado (cable de conexión directa CAT-5 o superior).

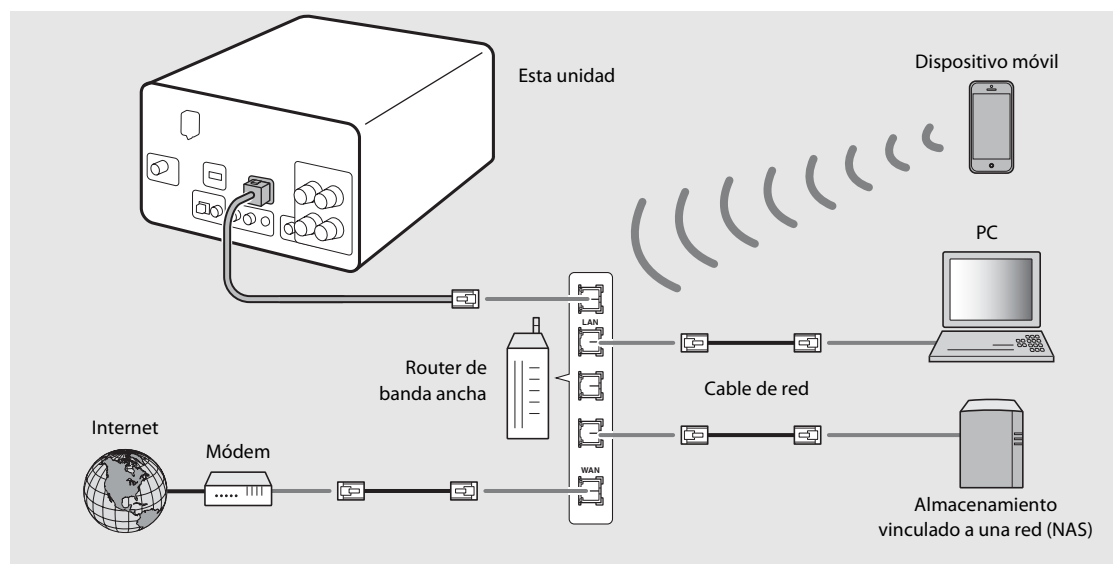


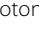



- Para obtener más información sobre la conexión a Internet, consulte los manuales de instrucciones de sus dispositivos de red.
- Si utiliza un router compatible con DHCP, no es necesario realizar la configuración de red de la unidad. Si utiliza un router no compatible con DHCP, realice la configuración de la red en [Network Config], en los ajustes de opciones (☞ P.35).
- En los dispositivos que no sean móviles, se recomienda realizar la conexión con cables para obtener un sonido de mayor calidad.
- Cierta software de seguridad instalado en el equipo o la configuración del firewall de los dispositivos de red (como un enrutador), podrían impedir el acceso de la unidad a los dispositivos de red o a Internet. En este caso, modifique la configuración del software de seguridad o los dispositivos de red.
- Si configura manualmente la subred, todos los servidores deben estar conectados a la misma subred que la unidad (☞ P.36).


Encendido de la unidad

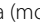Conecte el cable de alimentación en la toma de corriente y pulse .

- La unidad se enciende.
- Pulse  de nuevo para apagarla (modo de espera).
- El “modo de espera Eco” (predeterminado) reduce el consumo de alimentación de la unidad, aunque limita algunas de sus funcionalidades (tal y como muestra la tabla de la parte derecha).

Cancelación del modo de espera Eco

- 1 Pulse  .
 - Aparece el menú de opciones en el visualizador del panel delantero.
- 2 Cancele el modo de espera Eco.
 - Puede acceder a la opción a través de la siguiente ruta: [System Config] - [Power Saving] - [Normal].
 - Modifique la opción con los botones   y pulse  para confirmar.
- 3 Pulse  para finalizar el ajuste.

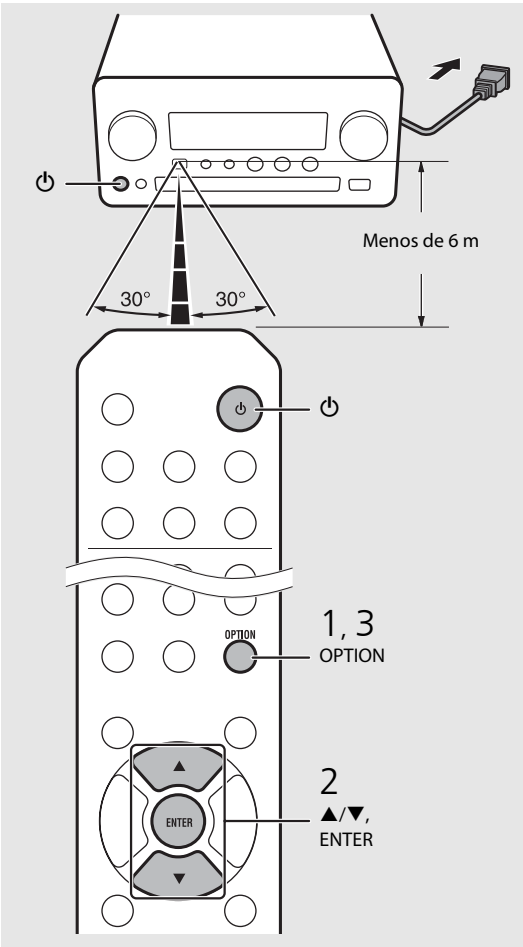

Estado en el modo de espera/espera Eco

	Espera	Espera Eco
Carga de iPod/dispositivos USB	✓	—
Activación/desactivación del temporizador de activación*	✓	—
Utilización de los botones de fuente*	✓	✓
Carga/expulsión de CD	✓	✓
AirPlay	✓	—
Encendido controlado por la aplicación	✓	—
Visualización del reloj	✓	—

* Funcionamiento solo con mando a distancia

Opciones de alimentación del menú (System Config)

(Valor de ajuste. **Negrita: predeterminado**)

Power Saving

Configure los ajustes de alimentación.
(Normal, **Eco**)
Al seleccionar [Eco], no aparece nada en el visualizador del panel delantero en el modo de espera Eco.


Auto Power Off

Ajuste la hora a la que la unidad entrará en el modo de espera si no se realiza ninguna operación.
(Timer 2H, Timer 4H, **Timer 8H**, Timer 12H, OFF)

Ajuste de los dispositivos de red


Configure sus dispositivos conectados a la red para reproducir archivos de música almacenados en su PC o NAS o configure su dispositivo móvil para controlar esta unidad.

PC

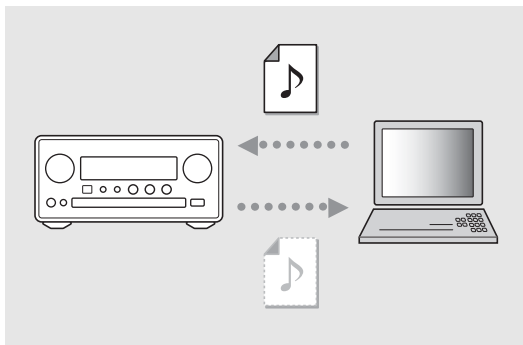

Configure el uso compartido de multimedia de su PC (🔧 P.17).


NAS

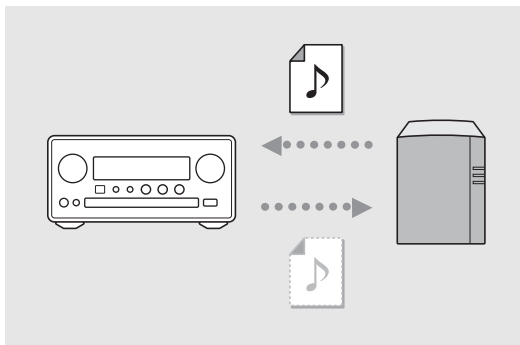

Configure los ajustes para acceder a su NAS.

- Si es necesario, active la configuración DHCP de su NAS.
- Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su NAS.

Dispositivos móviles

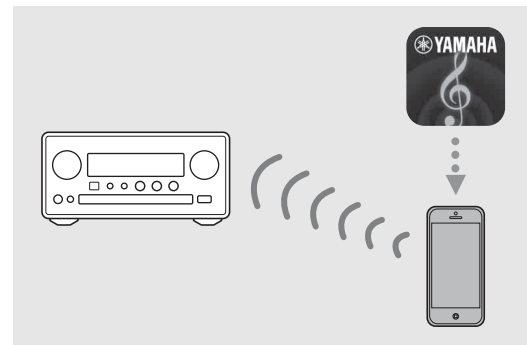


Instale la aplicación especial “NETWORK PLAYER CONTROLLER” en sus dispositivos móviles (🔧 P.18).

- La aplicación es compatible con dispositivos iPhone/iPad/iPod touch y Android.
- El dispositivo móvil tiene que estar conectado al mismo router que la unidad.

Escuchar CD

Esta unidad permite la reproducción de CD de audio y CD de datos con archivos MP3/WMA grabados.

Para obtener información sobre los CD que pueden reproducirse, consulte "Dispositivos y soportes compatibles" (P.43).








1 Gire INPUT para seleccionar [CD]. O bien pulse  en el mando a distancia.


2 Introduzca un CD en la bandeja de disco.


- Pulse  para abrir/cerrar la bandeja de disco.

3 Se inicia la reproducción.

- Las funciones del mando a distancia se detallan a continuación.

	Salta al primer archivo de la carpeta anterior o siguiente al reproducir archivos MP3/WMA.
	Reproducción/pausa
	Parada
	Salta al principio de la canción reproducida o a la canción anterior.
	Salta a la siguiente canción.
	Inicia la reproducción aleatoria (P.20).
	Inicia la reproducción de repetición (P.20).
1 - 9, 0	Especifica el número de canción.
RETURN	Cancela el número de canción.
ENTER	Aplica el número de canción.

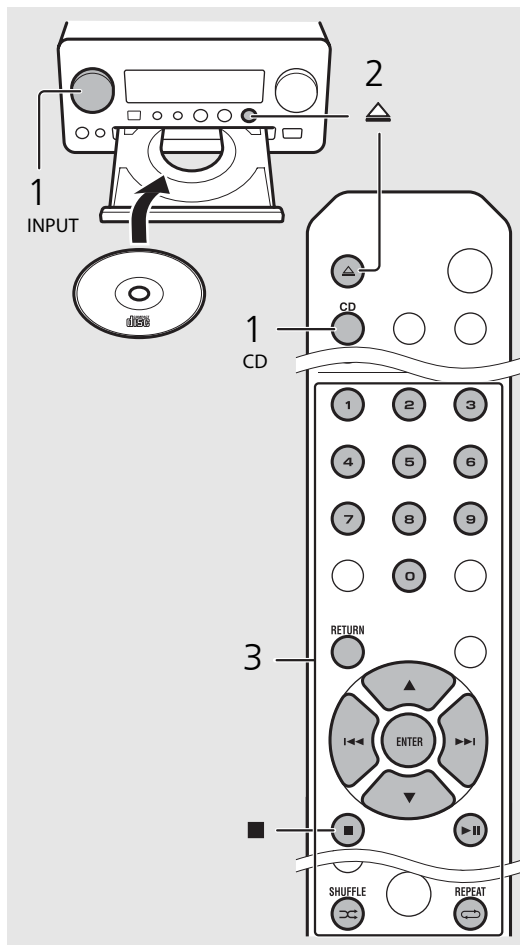

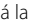
- Los archivos de un CD de datos se reproducen en orden alfanumérico.
- Cuando se detiene un CD de datos, la reproducción se reanuda desde el principio de la última canción reproducida. Si pulsa  con la reproducción detenida, se cancelará la reanudación de la reproducción.

Escuchar iPod/dispositivos USB


Esta unidad permite reproducir iPod o dispositivos USB con archivos de música grabados.


Para obtener información sobre los iPod o dispositivos USB que pueden reproducirse, consulte “Dispositivos, soportes y formatos de archivo compatibles” (P.43).

Reproducir iPod

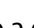- 1 Gire INPUT para seleccionar [USB] o pulse  en el mando a distancia.
- 2 Conecte el iPod a la toma USB.
 - Prepare el cable USB suministrado con su iPod.
 - La fuente cambia a [iPod].
- 3 Se inicia la reproducción (P.16).

Reproducir dispositivos USB

- 1 Gire INPUT para seleccionar [USB]. O bien pulse  en el mando a distancia.
- 2 Conecte un dispositivo USB al puerto USB.
- 3 Se inicia la reproducción (P.16).

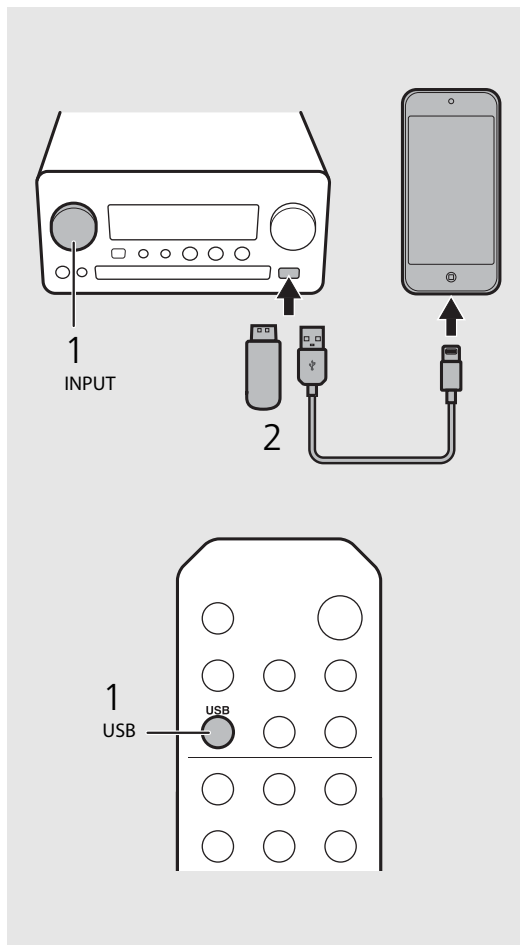








- Es posible que algunos iPod o dispositivos USB no funcionen correctamente aunque cumplan con los requisitos. No se garantizan la reproducción y alimentación de todos los iPod o dispositivos USB.
- Yamaha y sus proveedores declinan toda responsabilidad por la pérdida de los datos guardados en un iPod o dispositivo USB conectado a la unidad. Como medida de precaución, recomendamos realizar copias de seguridad de todos los archivos importantes.



- Interrumpa la reproducción antes de desconectar un dispositivo USB.
- Un iPod o dispositivo USB se carga automáticamente una vez conectado a la unidad, excepto en el modo de espera Eco.


Control de iPod/dispositivos USB con el mando a distancia

	Saltar al principio de la canción reproducida o la canción anterior (en el caso de un iPod, mantener pulsado para retroceder rápidamente).
	Saltar a la canción siguiente (en el caso de un iPod, mantener pulsado para avanzar rápidamente).
	Parada
	Reproducción/pausa
	Reproducción aleatoria (↻ P.20)
	Repetición de reproducción (↺ P.20)

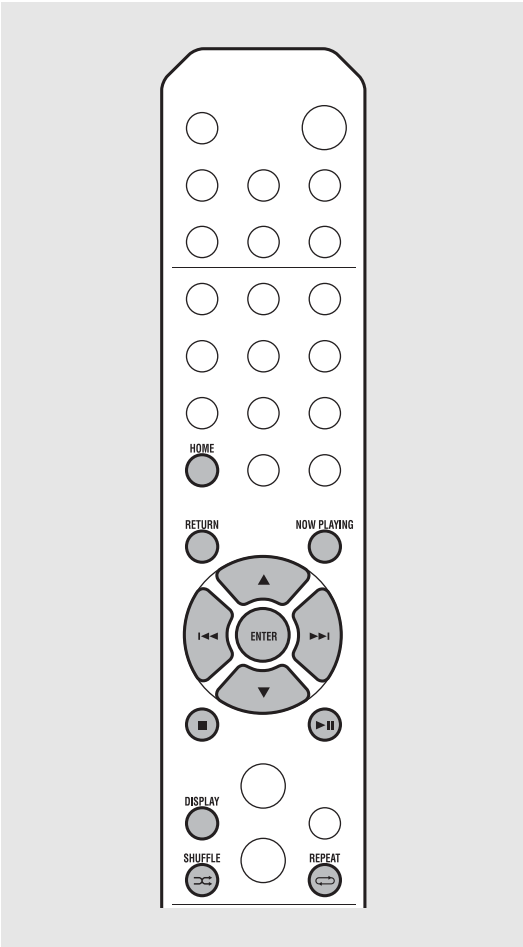

Cambio del modo de visualización de un iPod

- Si controla el iPod con la aplicación de Yamaha “NETWORK PLAYER CONTROLLER”, la información mostrada se presenta en el modo ampliado. Para cambiar de modo de visualización de la información, mantenga pulsado el botón **DISPLAY**.
 - **Modo estándar** (predeterminado): mientras utiliza el iPod, puede ver la pantalla del iPod y seleccionar la canción que desea reproducir.
 - **Modo ampliado**: utilizando el mando a distancia, puede ver la información del iPod en el visualizador del panel delantero (navegación) y seleccionar la canción que desea reproducir. Las funciones del mando a distancia se detallan a continuación.

	Mostrar otra opción.
ENTER	Confirmar la opción seleccionada y pasar al siguiente nivel o iniciar la reproducción.
HOME	Mostrar la opción del nivel superior.
RETURN	Volver a la opción anterior.
NOW PLAYING	Fin de la exploración y visualización de la información de los contenidos reproducidos.


Escuchar canciones en el ordenador

Esta unidad permite reproducir archivos de música como MP3, WMA o FLAC (formato de compresión de datos de audio sin pérdida) almacenados en el ordenador (servidor) conectado a la red o NAS. Solo tiene que moverse por el visualizador del panel delantero y seleccionar el archivo de música que desee.

Configuración del uso compartido de multimedia de los archivos de música

Para reproducir archivos de música en su ordenador con esta unidad, tiene que configurar el uso compartido de multimedia entre la unidad y el ordenador (Reproductor de Windows Media 11 o posterior). En este ejemplo, se utiliza la configuración con Reproductor de Windows Media 12 y Windows 7.

- 1 Inicie Reproductor de Windows Media 12 en su PC.
- 2 Seleccione “Transmitir” y, a continuación, “Activar la transmisión por secuencias de multimedia”.
 - Aparece la ventana del panel de control del PC.
- 3 Haga clic en “Activar la transmisión por secuencias de multimedia”.
- 4 Seleccione “Permitido” en la lista desplegable junto a “CRX-N560”.
- 5 Haga clic en “Aceptar” para salir.

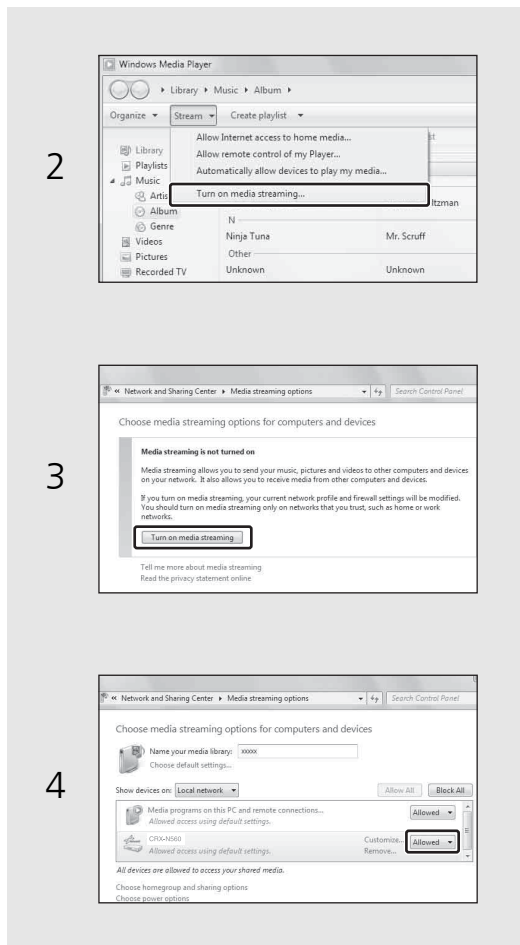

- Para obtener más información sobre la configuración del uso compartido de multimedia, consulte la ayuda del Reproductor de Windows Media.


Para Reproductor de Windows Media 11

- 1 Inicie el Reproductor de Windows Media 11 en su PC.
- 2 Seleccione “Biblioteca” y, a continuación, “Uso compartido de multimedia”.
- 3 Marque la casilla “Compartir mi multimedia con”, seleccione el icono “CRX-N560” y haga clic en “Permitir”.
- 4 Haga clic en “Aceptar” para salir.


Para un PC o NAS con otro software de servidor DLNA instalado

Consulte el manual de instrucciones del dispositivo o software y configure el uso compartido de multimedia.






Reproducción de canciones en el PC


1 Pulse  repetidamente y seleccione [Server].

2 Busque una canción y selecciónela.

	Mostrar otra opción.
ENTER	Confirmar la opción seleccionada y pasar al siguiente nivel o iniciar la reproducción.
HOME	Mostrar la opción del nivel superior.
RETURN	Volver a la opción anterior.
NOW PLAYING	Fin de la exploración y visualización de la información de los contenidos reproducidos.

3 Iniciar la reproducción.

	Reproducción/pausa
	Pasar a la canción siguiente o anterior de la carpeta.
	Parada
	Reproducción aleatoria (P.20)
	Repetición de reproducción (P.20)

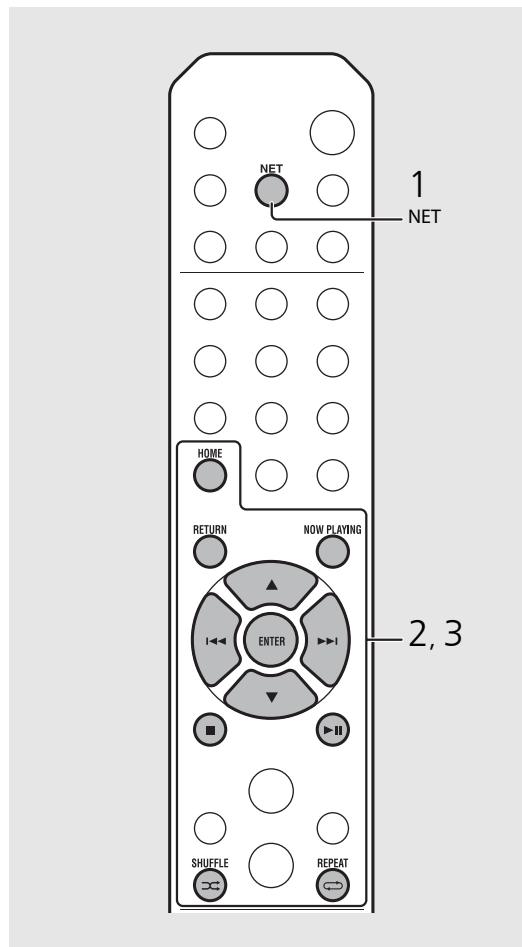

- Si no es posible reproducir, asegúrese de que esta unidad y el PC (servidor) están conectados al mismo router (P.11).

Operaciones desde el dispositivo móvil

Una vez que haya instalado la app "NETWORK PLAYER CONTROLLER" en su dispositivo móvil, podrá controlar la unidad desde el dispositivo móvil.

- Funciones
 - Encendido/apagado, ajuste del volumen y otras operaciones básicas
 - Cambio de la fuente de música
 - Visualización de información del sintonizador de radio
 - Selección, reproducción y parada de canciones
 - Reproducción de canciones almacenadas en los dispositivos


Para descargar la app o la información más reciente, visite el App Store o Google Play y busque "NETWORK PLAYER CONTROLLER".

Escuchar fuentes externas




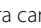
Esta unidad permite reproducir fuentes externas, como un reproductor de DVD o un reproductor de música portátil. Utilice el terminal (DIGITAL IN 1/2 o AUX 1/2) correcto, en función del dispositivo que vaya a conectar (↪ P.6). Para conectar un dispositivo externo, consulte el manual de instrucciones suministrado con cada dispositivo.

1 Desconecte el cable de alimentación de la unidad y conecte el dispositivo externo a la unidad.

- Prepare los cables (disponibles en el mercado) para la conexión.


2 Vuelva a conectar el cable de alimentación de la unidad a la toma de corriente y pulse  para encender la unidad.

3 Cambie la fuente de música.

- Pulse  o , en función del terminal al que esté conectado el dispositivo externo que desee reproducir.
- Pulse  para cambiar la fuente a AUX1/AUX2 (entrada analógica) o pulse  para cambiar la fuente a DIGITAL IN1/DIGITAL IN2 (entrada digital).

4 Reproduzca el dispositivo externo conectado.

- Para obtener más información sobre la reproducción, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo externo.

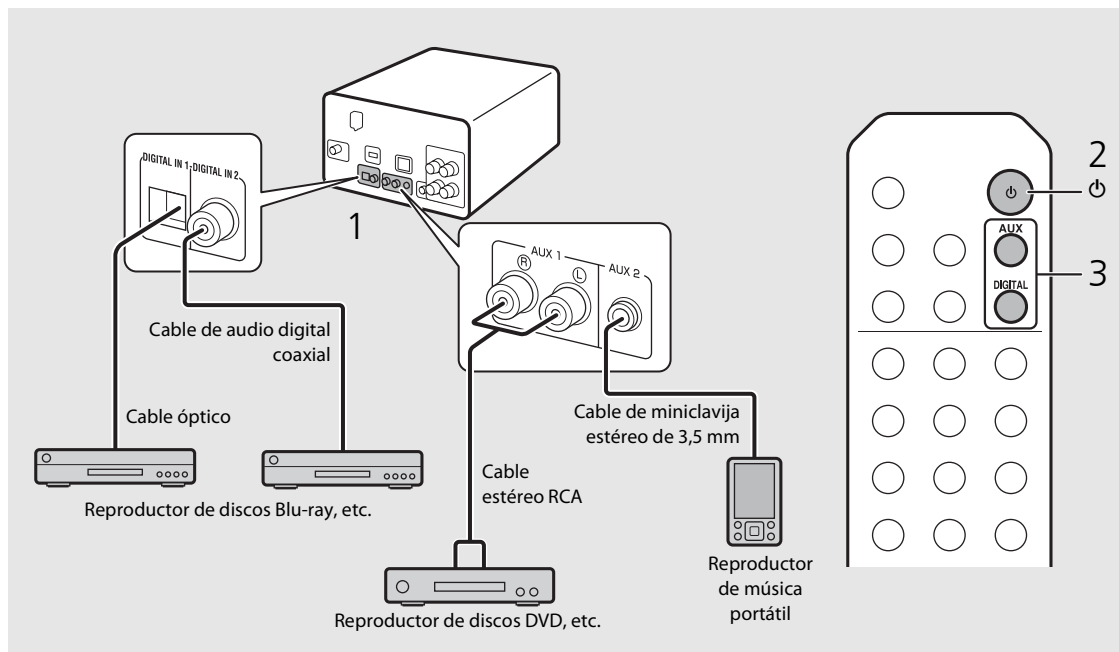


- **Baje el volumen de la unidad y el dispositivo externo antes de la conexión.** De lo contrario, el volumen de la reproducción podría ser excesivo.


Más información sobre la reproducción

Puede disfrutar de las canciones en diferentes órdenes o con diferentes calidades de sonido y ver información sobre la música durante la reproducción. Las operaciones descritas en este apartado son aplicables a todos los dispositivos, como un PC (servidor), un iPod, un dispositivo USB o un CD.

Reproducción aleatoria


Pulse  durante la reproducción.

- El indicador de reproducción aleatoria del visualizador del panel delantero cambia de la forma mostrada a continuación cada vez que pulsa el botón.



 ALL	Iniciar la reproducción aleatoria.*
No mostrado	No inicia la reproducción aleatoria.

* El intervalo de la reproducción aleatoria depende del soporte reproducido.

Reproducción repetida


Pulse  durante la reproducción.


- El indicador de reproducción repetida del visualizador del panel delantero cambia de la forma mostrada a continuación cada vez que pulsa el botón.

 1	Repetir la canción reproducida.
ALL 	Iniciar la repetición de reproducción.*
No mostrado	No inicia la repetición de reproducción.

* El intervalo de la repetición de reproducción depende del soporte reproducido.



- La reproducción aleatoria y la repetición de reproducción pueden realizarse al mismo tiempo (excepto  1).

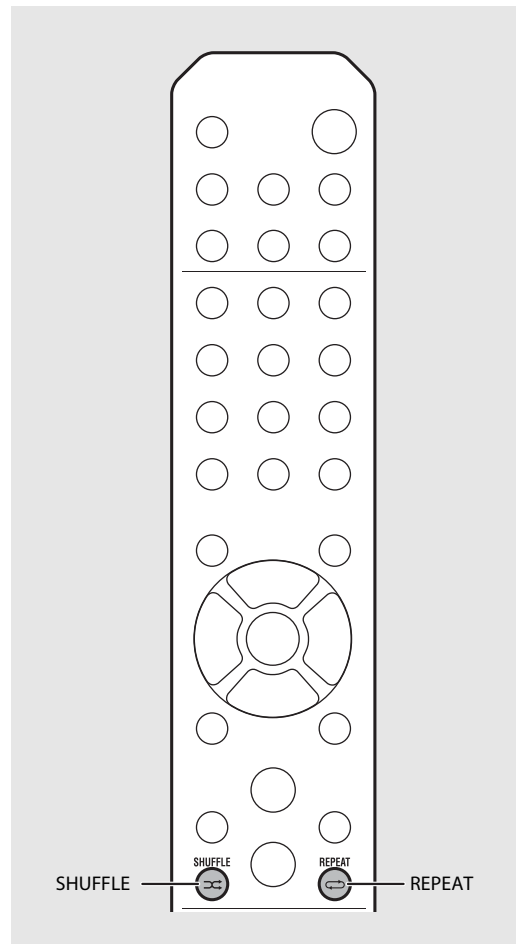


Información de reproducción

En el visualizador del panel delantero pueden aparecer el título de la canción o el tiempo transcurrido.

Pulse  durante la reproducción.




- La visualización cambia de la forma mostrada a continuación cada vez que pulsa .

USB/iPod/AirPlay/Server	CD
Título de la canción* ¹	Tiempo de reproducción
Título del álbum	Tiempo restante de la canción* ²
Nombre de artista	Tiempo restante del disco* ²
Tiempo de reproducción	Título de la canción* ^{1, 3}
	Título del álbum* ³
	Nombre del artista* ³

*¹ Si no es posible obtener el título de la canción, es posible que aparezca el nombre del archivo.

*² Solo al reproducir un CD de audio.

*³ Solo al reproducir un CD de audio y si hay información disponible.

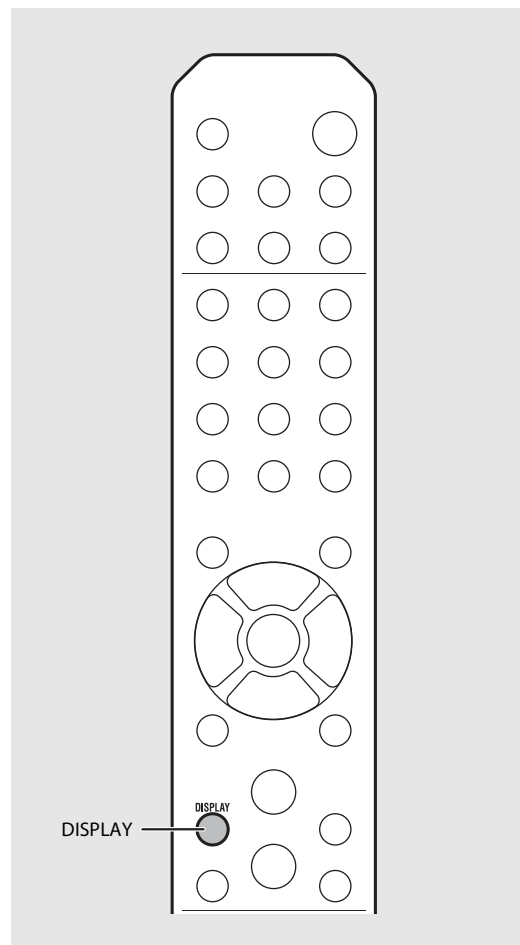


- Los caracteres que aparecen en el visualizador del panel delantero son únicamente alfanuméricos.
- La información no aparece si el iPod está configurado en el modo de visualización estándar (P.16).

Ajuste de la calidad del sonido

Utilice estas opciones para ajustar la calidad del sonido.

- 1 Pulse **OPTION**.
 - Aparece el menú de opciones en el visualizador del panel delantero.
- 2 Pulse **▲/▼** para seleccionar la opción que desee y pulse **ENTER**.
- 3 Pulse **▲/▼** para modificar el valor y pulse **ENTER**.
 - El cambio se aplica.
 - Pulse **RETURN** para volver a la opción anterior.
 - Para cancelar el ajuste de la calidad del sonido, pulse **OPTION**.
 - Para configurar otras opciones, repita los pasos 2 y 3.
- 4 Pulse **OPTION** para finalizar el ajuste.

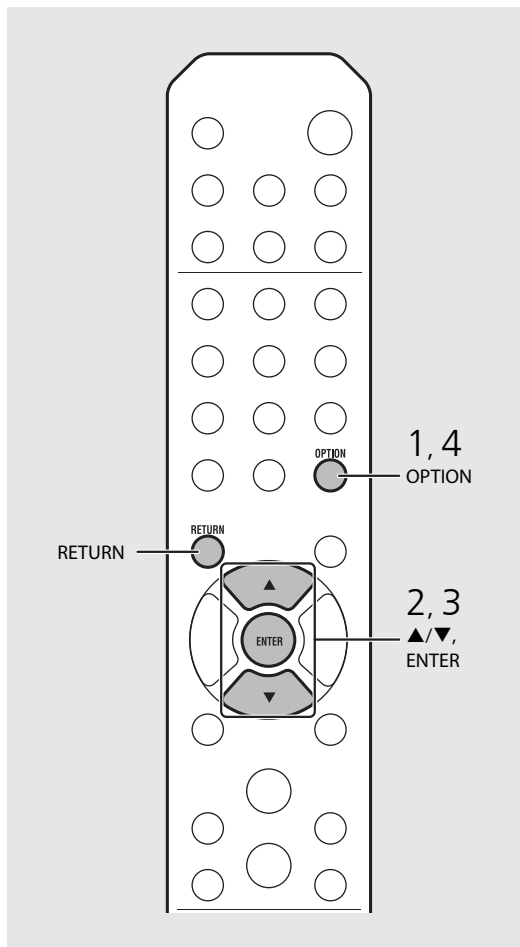

Menú de opciones de calidad de sonido

(Valor de ajuste. **Negrita: predeterminado**)

Equalizer

Ajusta las frecuencias bajas [EQ Low], las frecuencias medias [EQ Mid] y las frecuencias altas [EQ High]. Este ajuste también se aplica cuando se utilizan auriculares. (de -10 a **0** a +10)

Balance

Ajusta el balance del volumen en los altavoces derecho e izquierdo. Este ajuste no se aplica cuando se utilizan auriculares. (de Lch. +10 a **--CENTER--** a Rch.+10)

Music Enhancer


Regenera los elementos musicales perdidos a causa de la compresión. (ON, **OFF**)

Al reproducir fuentes de música de alta calidad, como FLAC o WAV, se recomienda seleccionar [OFF]. Al reproducir un CD de audio sin comprimir, esta función no está disponible aunque se seleccione [ON].

Escuchar emisoras DAB (solo CRX-N560D)


Gracias a las emisiones DAB (emisiones de audio digital) y DAB+ (una versión mejorada de DAB), puede disfrutar de la radio con una gran calidad acústica. Conecte la antena suministrada (🔌 P.10) y **realice una exploración inicial antes de sintonizar DAB por primera vez.**

Exploración inicial



Pulse  repetidamente para seleccionar [DAB].

- La exploración inicial empieza automáticamente al seleccionar por primera vez [DAB].
- Una vez finalizada la exploración, el número de emisoras DAB que pueden recibirse aparece en el visualizador del panel delantero durante unos instantes y se reproduce la primera de las emisoras almacenadas.

Sintonizar emisoras DAB


1 Pulse  repetidamente para seleccionar [DAB].





- Si la unidad no puede recibir la señal DAB, aparece “Off Air” en el visualizador del panel delantero.

2 Pulse TUNING / para seleccionar una emisora DAB.

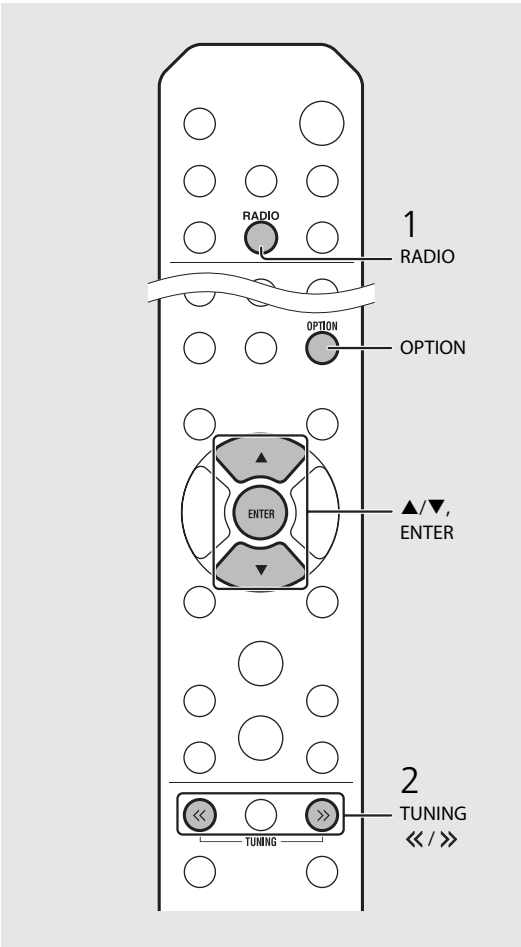

Indicador secundario
(aparece si la emisora dispone de emisora secundaria)



- También puede realizar la exploración inicial desde los ajustes de opciones.
- 1 Pulse  con DAB como fuente seleccionada.
 - Aparece el menú de opciones en el visualizador del panel delantero.
 - 2 Pulse / para seleccionar [Initial Scan] y pulse .
 - La exploración inicial empieza y termina automáticamente.
- Si se realiza la exploración inicial, se eliminan la información de emisoras DAB almacenadas y las emisoras DAB memorizadas.
 - Esta unidad solo puede recibir frecuencias DAB de banda III.

Frecuencia en MHz/identificador de canal

174.928/5A	176.640/5B	178.352/5C	180.064/5D
181.936/6A	183.648/6B	185.360/6C	187.072/6D
188.928/7A	190.640/7B	192.352/7C	194.064/7D
195.936/8A	197.648/8B	199.360/8C	201.072/8D
202.928/9A	204.640/9B	206.352/9C	208.064/9D
209.936/10A	211.648/10B	213.360/10C	215.072/10D
216.928/11A	218.640/11B	220.352/11C	222.064/11D
223.936/12A	225.648/12B	227.360/12C	229.072/12D
230.784/13A	232.496/13B	234.208/13C	235.776/13D
237.488/13E	239.200/13F		

Memorización de emisoras DAB

Utilice la función de memorización para guardar sus 30 emisoras DAB favoritas.

1 Sintonice la emisora DAB que desee memorizar (P.23) y pulse **MEMORY**.

- El número de memoria parpadea en el visualizador del panel delantero.





2 Pulse **▲/▼** para seleccionar el número de memoria que desee.

3 Pulse **ENTER** para completar la memorización.

Selección de emisoras DAB memorizadas

1 Pulse **RADIO** repetidamente para seleccionar [DAB].

2 Pulse **PRESET** (**</>**) para seleccionar una emisora memorizada.

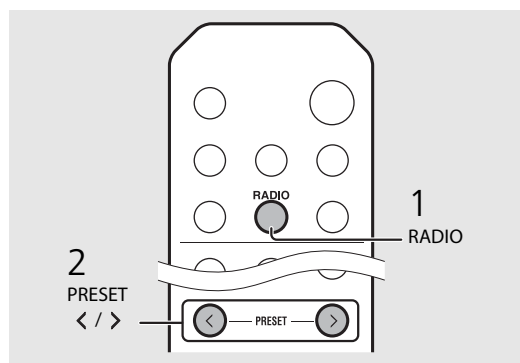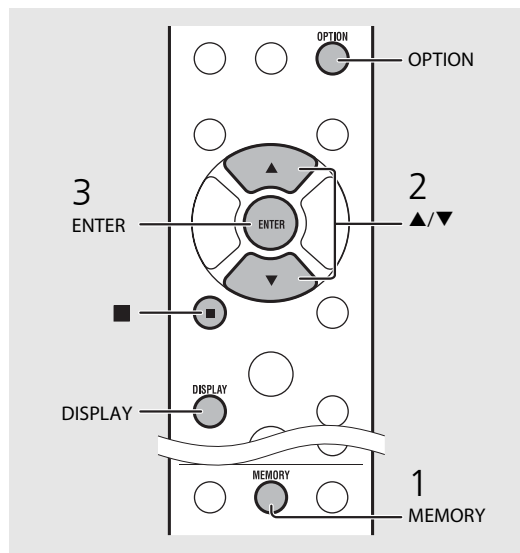

- Para cancelar la memorización de emisoras DAB, pulse **■**.
- Puede modificar la información de la emisora DAB que aparece en el visualizador del panel delantero pulsando el botón **DISPLAY**. La visualización cambia de la forma mostrada a continuación cada vez que pulsa el botón **DISPLAY**.

DLS (segmento de etiqueta dinámico)
(predeterminado)

ENSEMBLE

CHANNEL/FREQ
(identificador de canal y frecuencia)

SIGQ. (calidad de señal)

AUDIO FORMAT

Eliminación de una emisora memorizada

Utilice el menú de opciones para eliminar una emisora memorizada.

1 Pulse **OPTION** con DAB como fuente seleccionada.

- Aparece el menú de opciones en el visualizador del panel delantero.

2 Pulse **▲/▼** para seleccionar [Preset Delete] y pulse **ENTER**.

3 Pulse **▲/▼** para seleccionar el número de memoria que desee eliminar.





4 Pulse **ENTER**.

- La emisora memorizada se elimina.

5 Pulse **OPTION** para finalizar el ajuste.

Confirmación de la recepción


Tiene la posibilidad de confirmar el nivel de señal DAB. Esta opción resulta útil al ajustar la antena.


- 1 Pulse  con [DAB] como fuente seleccionada.
 - Aparece el menú de opciones en el visualizador del panel delantero.
- 2 Pulse  para seleccionar [DAB Tune Aid] y pulse .
- 3 Pulse  para modificar el identificador de canal.
 - Aparece el nivel de recepción de la señal DAB medida.



DAB Tune Aid
5A Level: 90 ↕

- El nivel va de 0 (inexistente) a 100 (máximo).

- 4 Pulse  para finalizar el ajuste.

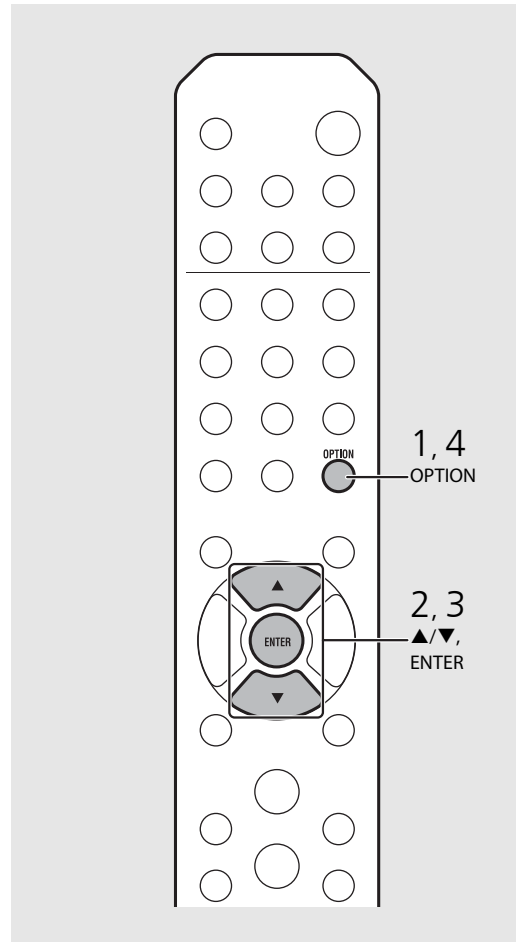

- Si durante la operación de DAB Tune Aid la señal DAB es débil, trate de ajustar la posición de la antena para mejorar la recepción.


Escuchar emisoras de radio FM

Para escuchar emisoras de radio FM, conecte la antena suministrada.

Consulte "Conexión de la antena" (P.10) para obtener más información sobre cómo conectar la antena a la unidad.

Sintonizar emisoras FM

- 1 Pulse **RADIO**.
- 2 Mantenga pulsado **TUNING** (◀/▶).
- Empieza la sintonización automática, que se detiene automáticamente cada vez que se sintoniza una emisora.

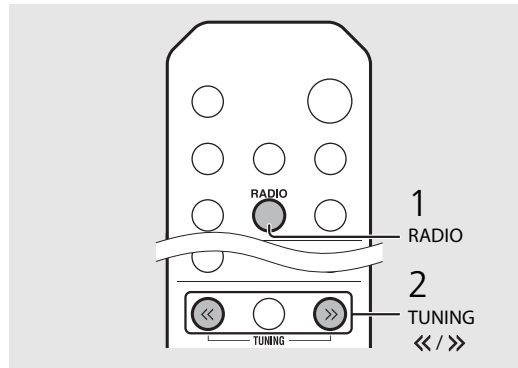


- Si la recepción de la emisora es débil, puede sintonizar una emisora manualmente pulsando el botón **TUNING** ◀/▶ varias veces.

Memorización de emisoras FM

Memorización automática

Sintoniza las emisoras con una buena recepción y las memoriza automáticamente.

- 1 Pulse **RADIO**.
- 2 Mantenga pulsado **MEMORY** durante 2 segundos o más.
- 3 Pulse **MEMORY**.
- Empieza la memorización automática y, una vez finalizada, aparece "Completed!" en el visualizador del panel delantero.

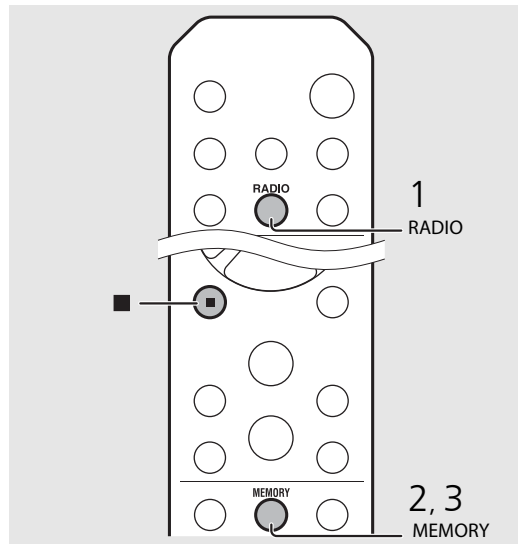

- La memorización automática sustituye todas las emisoras almacenadas previamente por las nuevas emisoras guardadas.



- Es posible presintonizar un máximo de 30 emisoras FM.
- Para cancelar la memorización automática, pulse **■**.



Memorización manual

- 1 Sintonice la emisora que desee almacenar (P.26).
- 2 Pulse **MEMORY**.
 - El número de memoria parpadea en el visualizador del panel delantero.
- 3 Pulse **▲/▼** para seleccionar el número de memoria que desee.
- 4 Pulse **ENTER** para memorizar la emisora.



Selección de emisoras FM memorizadas

- 1 Pulse **RADIO**.
- 2 Pulse **PRESET** (**</>**) para seleccionar una emisora.

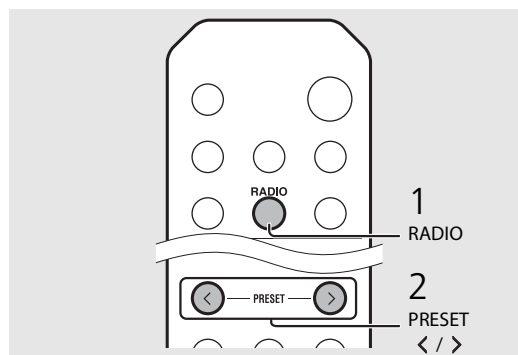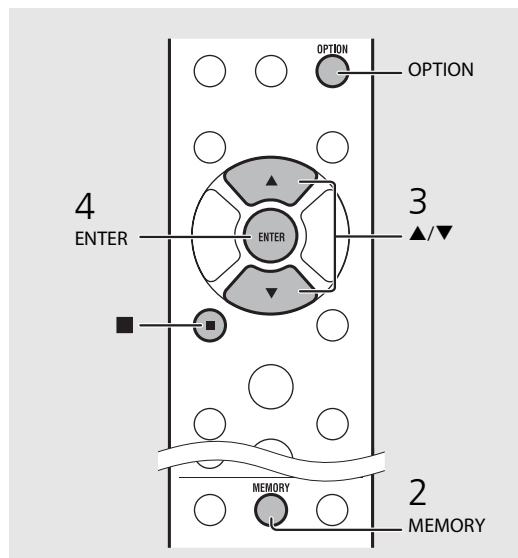

- Para cancelar la memorización manual, pulse **■**.


Eliminación de una emisora memorizada

Utilice el ajuste de opciones para eliminar una emisora memorizada.

- 1 Pulse **OPTION** con FM como fuente seleccionada.
 - Aparece el menú de opciones en el visualizador del panel delantero.
 - Para cancelar la eliminación de emisoras memorizadas, pulse **OPTION**.
- 2 Pulse **▲/▼** para seleccionar [Preset Delete] y pulse **ENTER**.
- 3 Pulse **▲/▼** para seleccionar el número de memoria que desee eliminar.
- 4 Pulse **ENTER**.
 - La emisora memorizada se elimina y aparece [Deleted!] en el visualizador del panel delantero.
- 5 Pulse **OPTION** para finalizar el ajuste.

► Sistema de datos por radio

La unidad puede recibir información a través del sistema de datos por radio (RDS).

Pulse  con FM como fuente seleccionada.


- Cada vez que pulse el botón, la información mostrada cambiará de la siguiente forma.

Frecuencia (predeterminada)

PTY (Tipo de programa)

RT (Texto de radio)


CT (Hora del reloj)

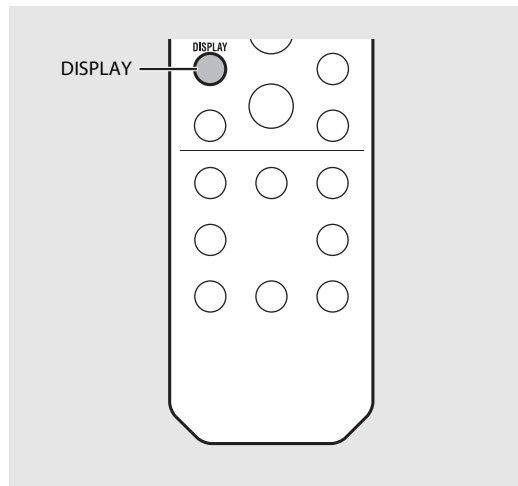

- Si la transmisión de señal de la emisora del sistema de datos de radio es demasiado débil, es posible que esta unidad no pueda recibir información completa del sistema de datos de radio. En concreto, la información RT (Texto de radio) utiliza mucho ancho de banda, por lo que es posible que el ancho de banda disponible sea menor en comparación con otros tipos de información.

Escuchar radio por Internet

Ahora, tiene la posibilidad de escuchar emisoras de radio de todo el mundo por Internet. Asegúrese de que la unidad esté correctamente conectada a Internet (☞ P.11).

- 1 Pulse  repetidamente para seleccionar [Net Radio].
- 2 Navegue por Internet y seleccione una emisora de radio.




- Las funciones del mando a distancia se detallan a continuación.

▲/▼	Mostrar otra opción.
ENTER	Confirmar la opción seleccionada y pasar al siguiente nivel o iniciar la reproducción.
HOME	Mostrar la opción del nivel superior.
RETURN	Volver a la opción anterior.
NOW PLAYING	Fin de la exploración y visualización de la información de los contenidos reproducidos.

- 3 Se inicia la reproducción.

- Para detener la reproducción, pulse .

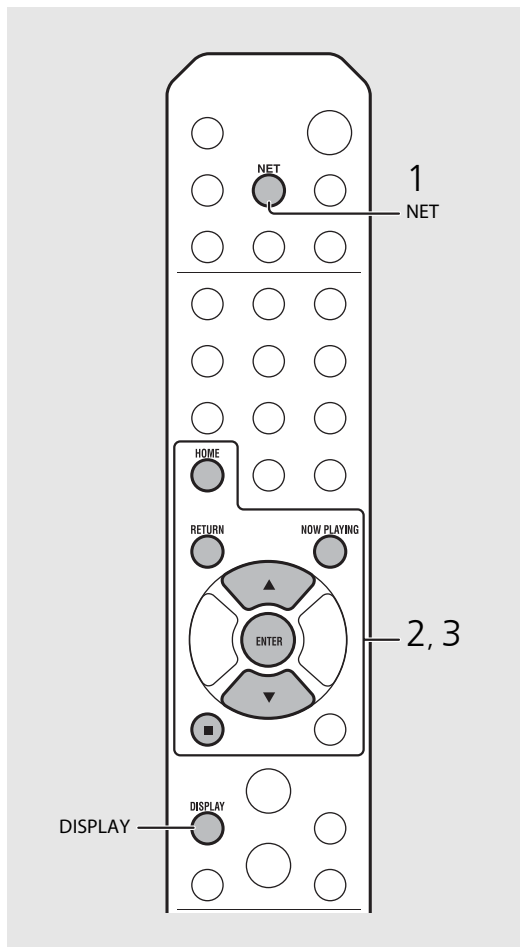

- Puede ver la información de reproducción pulsando el botón **DISPLAY** mientras se reproduce la radio por Internet. Cada vez que pulsa el botón, la información cambia de la forma siguiente.

Nombre de la emisora de radio
(predeterminado)

Título de la canción



Tiempo de reproducción


- Puede registrar sus emisoras de radio por Internet preferidas en la carpeta "Bookmarks" seleccionando [Net Radio] como fuente de entrada en la unidad y, a continuación, accediendo al siguiente sitio web con el navegador de Internet del PC.
<http://radio.vtuner.com/>
Para usar esta función necesita el ID de vTuner de la unidad y su dirección de correo electrónico para crear su cuenta personal. Puede comprobar el ID de vTuner (dirección MAC de la unidad) en [Network Info] (☞ P.36) en el ajuste de opciones.

Escuchar música con AirPlay

La función AirPlay le permite reproducir música de iTunes/iPod de forma inalámbrica en la unidad a través de la red. Asegúrese de que la unidad y el PC o iPod estén correctamente conectados al mismo router (🔗 P.11).

Reproducir iPod

- 1 Encienda la unidad y muestre la pantalla de reproducción en el iPod.
 - Si el iPod reconoce la unidad, aparece  en la pantalla del iPod.
- 2 Toque  y seleccione el nombre de la unidad.
 - La fuente cambia automáticamente a [AirPlay] y empieza la reproducción (excepto en el modo de espera Eco).

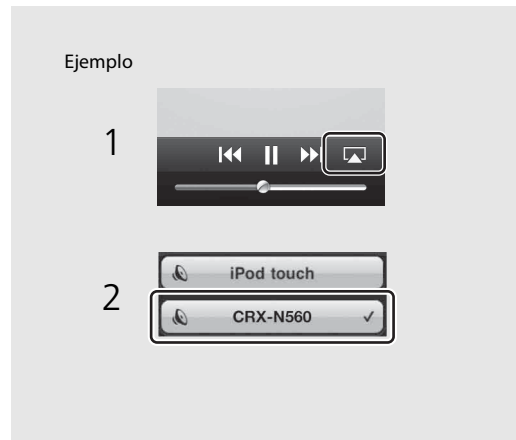





- Cuando se utilizan los controles de iTunes/iPod para ajustar el volumen, el volumen puede estar más alto de lo normal. Esto podría causar daños en la unidad o en los altavoces. Si el volumen aumenta durante la reproducción, detenga inmediatamente la reproducción en el iPod/iTunes.




- También puede utilizar la unidad y el mando a distancia para reproducir, detener o saltar canciones o ponerlas en pausa.
- Para controlar la reproducción de iTunes con el mando a distancia, tiene que configurar las preferencias de iTunes para activar de antemano el control de iTunes desde altavoces remotos.

Reproducir iTunes

- 1 Encienda la unidad e inicie iTunes.
 - Si iTunes reconoce la unidad, aparece  en la pantalla de iTunes.
- 2 Haga clic en  y seleccione el nombre de la unidad.
 - La fuente cambia automáticamente a [AirPlay] (excepto en el modo de espera Eco).
- 3 Reproduzca las canciones con iTunes.

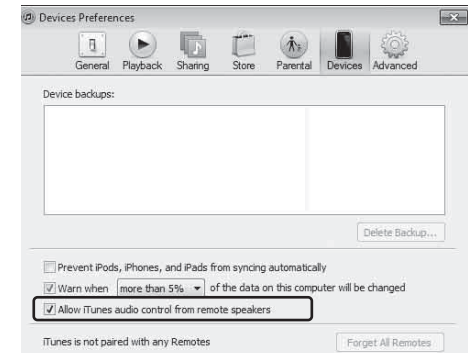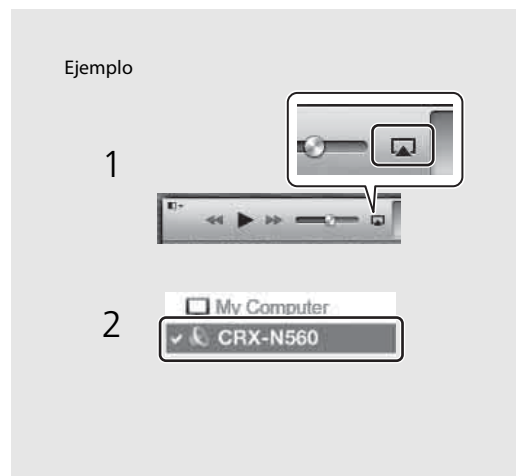




Anulación de AirPlay

- Toque o haga clic en  en la pantalla del iPod/iTunes y seleccione un dispositivo que no sea CRX-N560 en la lista de altavoces. También puede elegir otra fuente que no sea AirPlay.




Utilización del reloj


Una vez configurado el reloj, puede utilizar su canción o programa de radio favorito como alarma.

Ajuste del reloj

- 1 Pulse  .
 - Aparece el menú de opciones en el visualizador del panel delantero.
- 2 Seleccione [System Config] con ▲/▼ y pulse  .
- 3 Seleccione [Clock Setting] con ▲/▼ y pulse  .



- 4 Ajuste la fecha y la hora.
 - Modifique los valores con ▲/▼ y pulse  para confirmar.
 - Realice la operación empezando por el año y siguiendo por el mes, el día, las horas y los minutos.
 - Para cancelar la operación, pulse  .
 - Una vez finalizado el ajuste, aparece [Completed!].
- 5 Pulse  para finalizar el ajuste.

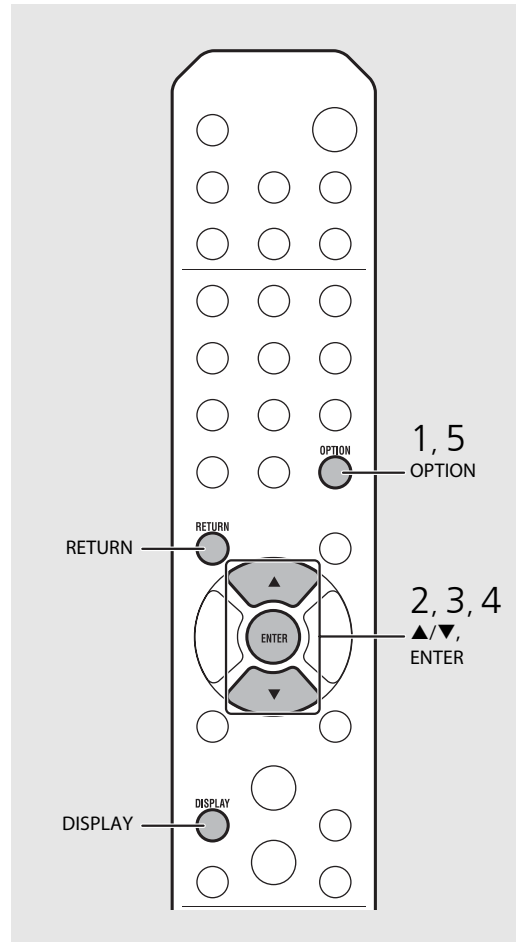

- Los ajustes del reloj se perderán si desconecta el cable de alimentación de la toma de pared durante aproximadamente una semana. Ajuste de nuevo el reloj.




- Puede modificar el formato de la hora (12 horas/ 24 horas) pulsando el botón **DISPLAY** mientras ajusta el reloj.

Ajuste del temporizador de activación




La música o el pitido empezará a sonar a la hora definida.

1 Mantenga pulsado .

- [Timer Setting] y la hora aparecen en el visualizador del panel delantero y  y la hora parpadean.



2 Ajuste las opciones de ① a ③.

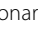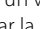- Pulse  para seleccionar un valor de ajuste y pulse  para volver a ajustar la opción.
- Aparece la siguiente opción.
- Para cancelar la operación, pulse .

① Hora de encendido

Ajuste la hora y los minutos.

② Volumen


Puede ajustarse entre [5] y [59] y también [MAX].


③ Repetir

Repeat: El temporizador de activación suena todos los días a la hora definida.

No Repeat: El temporizador de activación suena una vez.

Continúa en la página siguiente ➡

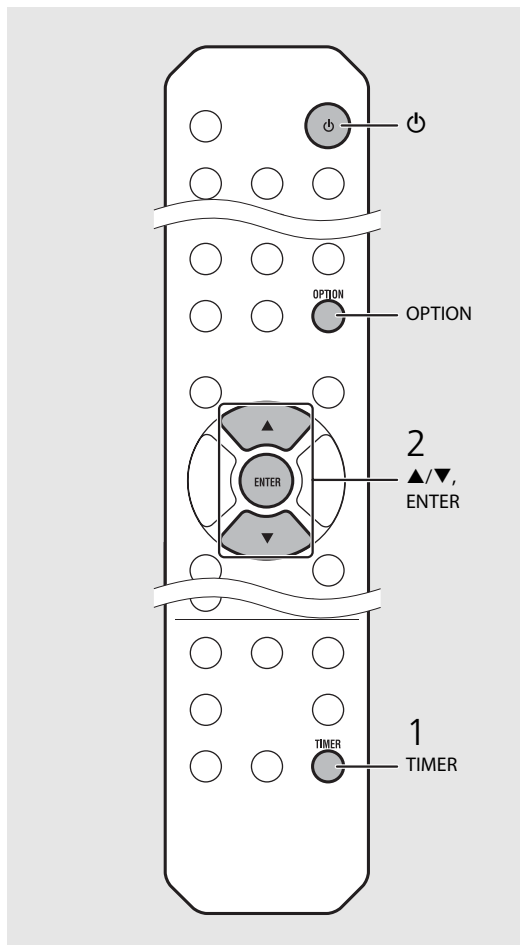

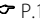- Antes de configurar el temporizador de activación, ajuste el reloj.
- El temporizador de activación no está disponible si [Power saving] está ajustado en [Eco]. Ajústelo en [Normal] ( P.12).



- También puede ajustar el temporizador de activación desde el menú de opciones.

1 Pulse .

- Aparece el menú de configuración en el visualizador del panel delantero.

2 Pulse para seleccionar [Timer Setting] y pulse .

3 Realice el paso 2 de la columna izquierda.

4 Pulse para finalizar el ajuste.

5 Ajuste la fuente de música, reproduzca la fuente y pulse .

- Una vez finalizado el ajuste, aparece [Completed!] y se enciende (●) en el visualizador del panel delantero.



3 Pulse (●).


- La unidad entra en el modo de espera y el pitido suena a la hora definida.
- Si desea reproducir música a la hora definida, seleccione una fuente de audio y reproduzca antes de pulsar (●) en este paso. Consulte (*), debajo de las sugerencias de la parte derecha, para obtener más información sobre la reproducción de fuentes de audio.

Temporizador de apagado

Puede definir el tiempo que debe transcurrir hasta que la unidad entra automáticamente en el modo de espera.

Pulse ^{SLEEP} varias veces para seleccionar la hora.

- Las opciones de tiempo que puede seleccionar son 30/60/90/120 min. u OFF.
- **z** se enciende poco después de seleccionar la hora y el temporizador de apagado queda configurado.
- Para cancelar el temporizador de apagado, pulse de nuevo ^{SLEEP}.

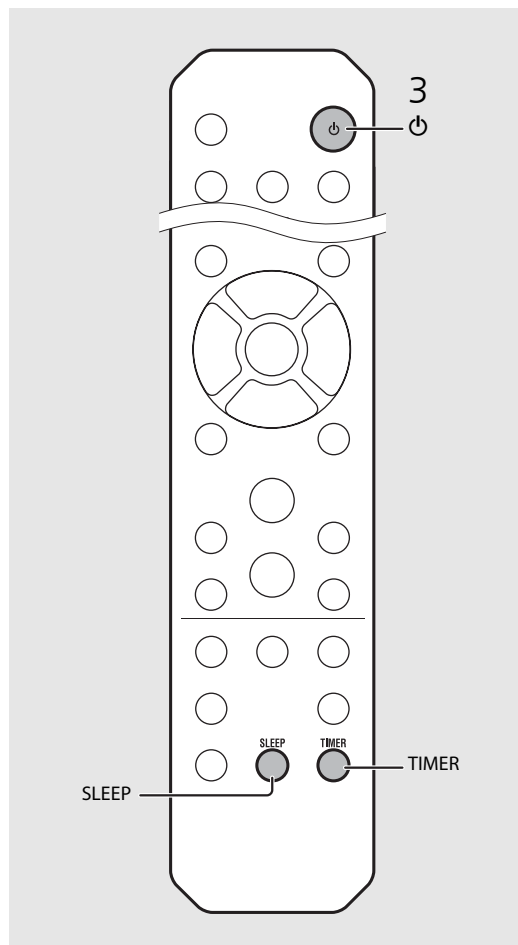

- Si se desconecta la fuente de la unidad después de ajustar el temporizador de activación, la unidad emitirá un pitido a la hora definida para el encendido.
 - Si se está reproduciendo una fuente de música a la hora definida para el encendido, (●) parpadea y la reproducción continúa.
 - Después de ajustar el temporizador de activación, puede activarlo o desactivarlo pulsando el botón **TIMER** con la unidad encendida.
- * Si se selecciona AUX, Server, DIGITAL IN o AirPlay como fuente de música, la unidad emite un pitido a la hora definida para el encendido.

Actualización del firmware

Si hay un nuevo firmware disponible, en el visualizador del panel delantero aparecerá un mensaje para actualizar el firmware actual (solo si la unidad está conectada a Internet). En esta página, se describe un procedimiento de actualización a través de la red utilizando el menú de opciones.

1 Pulse .

- Aparece el menú de opciones en el visualizador del panel delantero.

2 Seleccione [System Config] con ▲/▼ y pulse .

3 Seleccione [Firm Update] con ▲/▼ y pulse .

4 Seleccione [Network] con ▲/▼ y pulse .


- Empieza la actualización.

The image shows a close-up of the LCD display on the front panel. It displays the text 'NET UPDATE' on the top line and 'S2:Writing 56%' on the bottom line.

- Una vez finalizada la actualización, aparecen los siguientes mensajes en este orden: "Update success.", "Please..." y "power off!".

5 Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y vuelva a conectarlo después de aproximadamente 30 segundos.

- La actualización se aplica.

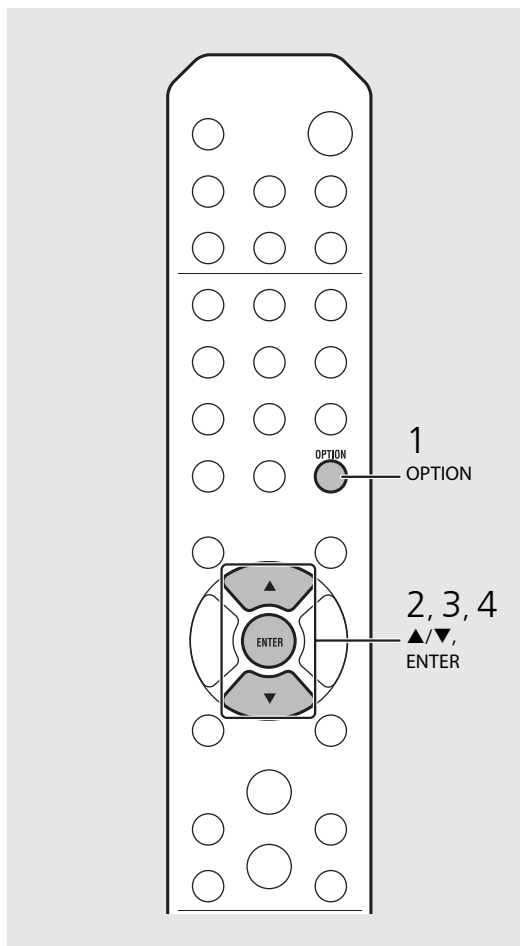

- No controle la unidad ni desconecte el cable de alimentación ni el cable de red durante la actualización.



- Una vez que el mensaje sobre la actualización aparezca en el visualizador del panel delantero, no volverá a aparecer, aunque no realice la actualización. Sin embargo, si enciende la unidad después de haber desconectado el cable de alimentación de la toma de corriente, el mensaje volverá a aparecer.
- Si la conexión a Internet es lenta o si la unidad está conectada a la red inalámbrica por medio de un adaptador de red inalámbrico, es posible que no se pueda realizar la actualización en red, dependiendo del estado de la conexión inalámbrica. En este caso, vuelva a intentarlo o actualice el firmware utilizando un dispositivo de memoria USB. Puede descargar el firmware en el sitio web de Yamaha.

Actualización del firmware a través de un dispositivo de memoria USB

Puede descargar el firmware en la memoria USB y conectar la memoria USB a la toma USB de la unidad.

- Seleccione [USB] en el paso 4 y pulse el botón **ENTER** para iniciar la actualización.

Ajustes de opciones

Los ajustes de opciones permiten configurar la unidad en función de sus preferencias.

1 Pulse .


- Aparece el menú de opciones en el visualizador del panel delantero (P.36).

2 Seleccione la opción del menú que desee con ▲/▼ y pulse .





OPTION
Network Config

3 Modifique los ajustes con ▲/▼ y pulse .

- Repita el paso 3 si también tiene que configurar el menú secundario.
- Pulse  para cancelar la operación y volver al nivel anterior.
- Repita los pasos 2 y 3 si tiene que ajustar otra opción del menú.

4 Pulse para finalizar el ajuste.

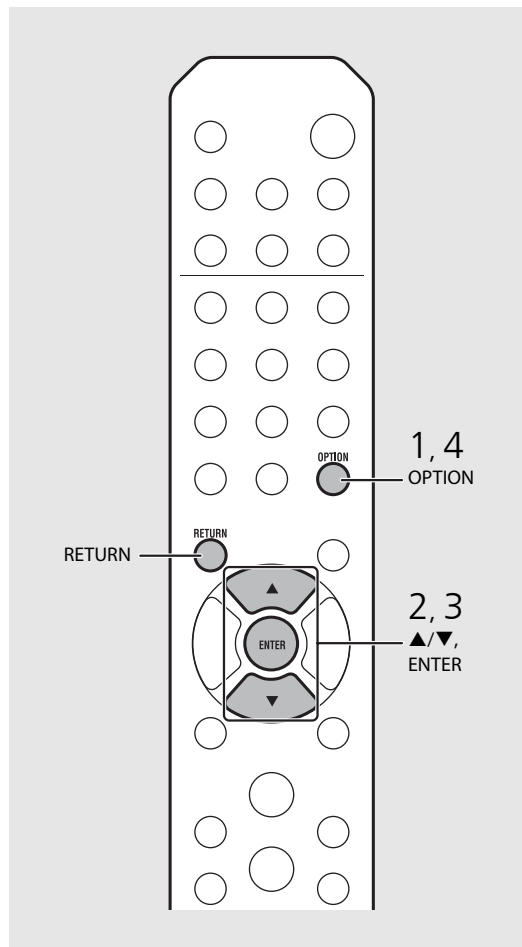

- Para configurar [Advanced Setup] en el menú de opciones, pulse el botón **OPTION** del mando a distancia mientras mantiene pulsado el botón  (parada) de la unidad. A continuación, vaya al paso 3.

Lista de opciones del menú

Menú	Menú secundario	Predeterminado	Función
Preset Delete* ¹ (P.24, 27)			Elimina las emisoras memorizadas.
Initial Scan* ^{1,*2} (P.23)			Explora todas las frecuencias que pueden recibirse y las registra en la unidad.
DAB Tune Aid* ^{1,*2} (P.25)			Muestra el nivel de la señal DAB recibida.
Equalizer (P.22)	EQ Low	0	Ajusta las frecuencias bajas.
	EQ Mid	0	Ajusta las frecuencias medias.
	EQ High	0	Ajusta las frecuencias altas.
Balance (P.22)		CENTER	Ajusta el balance del volumen en los altavoces derecho e izquierdo.
Music Enhancer (P.22)		OFF	Activa/desactiva Music Enhancer.
Timer Setting (P.32)			Ajusta el temporizador de activación.
Network Info	Network Status		Muestra el estado de conexión de la unidad y la red.
	MAC Address		Muestra la dirección MAC.
	System ID		Muestra el ID del sistema.
	Network Name		Muestra el nombre de la unidad que aparece en la red.

Menú	Menú secundario	Predeterminado	Función
Network Config	DHCP Enabled	YES	Activa/desactiva DHCP.
	IP Address	0.0.0.0	Confirma y ajusta la dirección IP.
	Subnet Mask	0.0.0.0	Confirma y ajusta la máscara de subred.
	Def. Gateway	0.0.0.0	Confirma y ajusta la puerta predeterminada.
	DNS Server(P)	0.0.0.0	Confirma y ajusta el servidor DNS principal.
	DNS Server(S)	0.0.0.0	Confirma y ajusta el servidor DNS secundario.
System Config	Clock Setting		Ajusta el reloj de la unidad (P.31).
	Power Saving	Eco	Ajusta el modo de espera Eco (P.12).
	Auto Power Off	Timer 8H	Ajusta la unidad automáticamente en el modo de espera (P.12).
	Use Accessory	NO	Selecciona si se proporciona alimentación o no a un accesorio Yamaha conectado a través de la toma DC OUT.
	Firm Version		Muestra la versión del firmware de la unidad.
	Firm Update	Network	Actualiza el firmware de la unidad (P.34).
Advanced Setup (P.35)	MAC Add.Filter	OFF	Especifica la dirección MAC (hasta 5) y restringe el acceso de componentes de red a esta unidad. (El funcionamiento con AirPlay no se ve afectado aunque [MAC Add.Filter] esté ajustado en [ON].)
	Factory Reset		Reinicia los ajustes de la unidad a los valores predeterminados de fábrica.

*1 Solo si se reproduce la radio




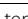
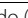




*2 Solo CRX-N560D

Resolución de problemas

Consulte la tabla inferior cuando la unidad no funcione correctamente. Si su problema no aparece en la lista a continuación, o si las instrucciones no le sirven de ayuda, apague la unidad, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con un centro Yamaha de atención al cliente o concesionario autorizado.

En primer lugar, compruebe que los conectores de cada cable están insertados de forma segura en las tomas de cada dispositivo.

General

Problema	Causa	Solución
La unidad o entra en el modo de espera poco después de conectarse la alimentación. La unidad no funciona correctamente.	El cable de alimentación no está correctamente conectado.	Conecte firmemente el cable de alimentación.
El equipo no se apaga.	El microprocesador interno se ha bloqueado debido a una descarga eléctrica externa (como un rayo o electricidad estática excesiva) o a una caída de la tensión de la fuente de alimentación.	Mantenga pulsado  en el panel delantero durante más de 10 segundos para reiniciar la unidad. (Si el problema persiste, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y vuelva a enchufarlo después de como mínimo 30 segundos.)
No hay sonido.	No se ha seleccionado una fuente apropiada.	Seleccione una fuente apropiada con el selector INPUT del panel delantero o los botones de fuente del mando a distancia ( P.5, 8).
	Las conexiones de los altavoces no están seguras.	Asegure las conexiones ( P.9).
	El volumen está al mínimo o silenciado.	Suba el volumen.
La unidad se apaga de forma repentina.	Es posible que esté ajustado el temporizador para dormir ( P.33). Auto Power Off está configurado ( P.12).	Encienda la unidad y reproduzca la fuente de nuevo.
Se ha perdido el ajuste del reloj.	El cable de alimentación se ha desconectado o se ha producido un corte de corriente.	Conecte el cable de alimentación y, a continuación, ajuste el reloj de nuevo ( P.31).
Sólo se oye sonido del altavoz de un lado.	El dispositivo de origen o los altavoces no están conectados correctamente.	Conecte el dispositivo de origen o los cables de los altavoces correctamente ( P.9, 19). Si el problema persiste, los cables podrían estar defectuosos.
Hay interferencia de ruido procedente de un equipo digital o de frecuencias altas.	La unidad está demasiado cerca de un equipo digital o de alta frecuencia.	Separe más la unidad de dicho equipo.
El mando a distancia no está operativo o no funciona bien.	Tal vez se esté utilizando el mando a distancia fuera de la distancia necesaria habitual.	Utilice el mando a distancia dentro del rango operativo ( P.12).
	Puede que el sensor del mando a distancia de esta unidad esté expuesto a la luz solar directa o iluminación, como una lámpara fluorescente de inversor.	Cambie la orientación de la iluminación o la unidad o cambie la unidad de lugar.
	Es posible que la pila esté agotada.	Cambie las pilas por pilas nuevas ( P.4).
	Hay obstáculos entre el sensor de esta unidad y el mando a distancia.	Aparte los obstáculos.

Red

Problema	Causa	Solución
La función de red no funciona.	Los parámetros de red (dirección IP) no se han obtenido correctamente.	Active la función del servidor DHCP en su router y ajuste [DHCP Enabled] del menú [Network Config] en [YES] en la unidad. Si desea configurar los parámetros de red manualmente, compruebe que está utilizando una dirección IP que no esté utilizada por otros dispositivos de su red (🔧 P.36).
La reproducción se detiene (no es posible reproducir las canciones de forma continua).	El servidor contiene archivos no compatibles.	Elimine los archivos (incluyendo los archivos de imagen o archivos ocultos) no compatibles con la unidad de la carpeta reproducida.
La unidad no detecta el PC.	El ajuste de compartición de medios no es correcto.	Configure el ajuste de compartición y seleccione la unidad como dispositivo en el que se comparte un contenido musical (🔧 P.17).
	Algunos programas de seguridad instalados en el PC bloquean el acceso de la unidad al PC.	Compruebe los ajustes del programa de seguridad instalado en el PC.
	La unidad y el PC no se encuentran en la misma red.	Compruebe las conexiones de red y los ajustes del enrutador y, a continuación, conecte la unidad y el PC a la misma red.
	El filtro de dirección MAC está activado en la unidad.	En [Advanced Setup], en el menú de opciones de la unidad, ajuste [MAC Add.Filter] en [OFF] (🔧 P.36).
	Su PC está conectado al SSID secundario de un router compatible con los SSID múltiples.	Si su PC está conectado al SSID secundario, el acceso al dispositivo de conexión con el SSID principal o la LAN está restringido (solo es posible disponer de acceso a Internet). Conecte el PC al SSID principal.
	Hay varios routers conectados entre sus dispositivos de red (router doble).	Desconéctese temporalmente de Internet, compruebe la red local y conecte el dispositivo de red que desea utilizar al mismo router.
Los archivos del PC no se pueden ver o reproducir.	La unidad o el servidor multimedia no admite los archivos.	Utilice el formato de archivo admitido por la unidad y por el servidor multimedia (🔧 P.44).
Algunos archivos no se pueden reproducir con esta unidad.	Está intentando reproducir archivos con protección DRM (gestión de derechos digitales) adquiridos en iTunes Store.	Los archivos con protección DRM (gestión de derechos digitales) adquiridos en iTunes Store no pueden reproducirse.
La radio de Internet no puede reproducir.	La emisora de radio de Internet seleccionada no está disponible actualmente.	Es posible que haya un problema de red en la emisora de radio o que se haya detenido el servicio. Pruebe la emisora más tarde o seleccione otra emisora.
	La emisora de radio de Internet seleccionada está emitiendo silencio actualmente.	Algunas emisoras de radio de Internet emiten silencio a horas del día concretas. Pruebe la emisora más tarde o seleccione otra emisora.
	El acceso a esta red está restringido por los ajustes de firewall de los dispositivos de red (como, por ejemplo, el enrutador).	Compruebe los ajustes de firewall de los dispositivos de red. La radio de Internet sólo puede reproducir cuando pasa a través del puerto designado por cada emisora de radio. El número del puerto varía según la emisora de radio.

Problema	Causa	Solución
La aplicación específica para dispositivos móviles no detecta la unidad.	El filtro de dirección MAC está activado en la unidad.	En [Advanced Setup], en el menú de opciones de la unidad, ajuste [MAC Add.Filter] en [OFF] o especifique la dirección MAC de sus dispositivos móviles para permitir el acceso a la unidad (🔧 P.36).
	La unidad y los dispositivos móviles no se encuentran en la misma red.	Compruebe las conexiones de red y los ajustes del router y, a continuación, conecte la unidad y el dispositivo móvil a la misma red.
	Su dispositivo móvil está conectado al SSID secundario de un router compatible con los SSID múltiples.	Si su dispositivo móvil está conectado al SSID secundario, el acceso al dispositivo de conexión con el SSID principal o la LAN está restringido (solo es posible disponer de acceso a Internet). Conecte el dispositivo móvil al SSID principal.
	Hay varios routers conectados entre sus dispositivos de red (router doble).	Desconéctese temporalmente de Internet, compruebe la red local y conecte el dispositivo de red que desea utilizar al mismo router.
La actualización del firmware a través de la red no ha podido realizarse.	La conexión de red es inestable.	Intente de nuevo la actualización dentro de un rato. También puede actualizar el firmware a través de una memoria USB (🔧 P.34).


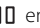
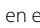
iPod

Problema	Causa	Solución
No hay sonido.	El iPod no está conectado correctamente.	Vuelva a conectar el iPod a la toma USB (🔧 P.15).
	La versión de software del iPod no está actualizada.	Descargue la última versión de iTunes desde el sitio web de Apple para actualizar la versión del software del iPod.
	El iPod está en proceso de conexión con la unidad.	Espere un momento.
El iPod no puede controlarse desde el iPod, la unidad o el mando a distancia.	El iPod no es compatible con esta unidad.	Utilice un modelo de iPod compatible (🔧 P.43).
	El iPod no está conectado correctamente.	Vuelva a conectar el iPod a la toma USB (🔧 P.15).
	La versión de software del iPod no está actualizada.	Descargue la última versión de iTunes desde el sitio web de Apple para actualizar la versión del software del iPod. Si no es posible resolver el problema, ni siquiera con el software más reciente, restablezca el iPod.
	Si el iPod está configurado con el modo de visualización estándar, el iPod no puede controlarse desde la unidad ni el mando a distancia. Si está en el modo ampliado, el iPod no puede utilizarse para controlar sus funciones.	Compruebe el modo de visualización (🔧 P.16).
La información de reproducción no aparece en el visualizador del panel delantero.	El iPod no permite la visualización de información de reproducción.	Esta función solo está disponible con un iPod compatible con esta unidad (🔧 P.43).
	El modo de visualización configurado es el modo estándar.	Seleccione el modo de visualización ampliado (🔧 P.16).

Resolución de problemas

Problema	Causa	Solución
El iPod no se carga.	El iPod no está conectado correctamente.	Vuelva a conectar el iPod a la toma USB (🔧 P.15).
	El iPod no es compatible con esta unidad.	Utilice un modelo de iPod compatible (🔧 P.43).
	La unidad está en el modo de espera Eco.	Ajuste [Power Saving] en [Normal] en los ajustes de opciones (🔧 P.12).

Disco

Problema	Causa	Solución
La reproducción no se inicia después de insertar un disco. Algunas operaciones con botones no funcionan.	El disco introducido en la unidad podría no ser compatible.	Utilice un disco compatible con la unidad (🔧 P.43).
La reproducción no comienza inmediatamente después de pulsar  /  en la unidad o  en el mando a distancia (se detiene inmediatamente).	El disco podría estar sucio.	Limpie el disco (🔧 P.43).
	El disco introducido en la unidad podría no ser compatible.	Utilice un disco compatible con la unidad (🔧 P.43).
	Si la unidad se ha trasladado desde un lugar frío hasta un lugar cálido, podría haberse formado condensación en la lente de lectura de disco.	Espere una hora o dos, hasta que la unidad se ajuste a la temperatura de la habitación, e inténtelo de nuevo.

Dispositivos USB

Problema	Causa	Solución
La unidad no detecta el dispositivo USB.	El dispositivo USB no está conectado con seguridad a la toma USB.	Apague la unidad, vuelva a conectar el dispositivo USB y vuelva a encender la unidad (🔧 P.15).
	El sistema de archivos del sistema USB no es FAT16 o FAT32.	Utilice un dispositivo USB con formato FAT16 o FAT32.
No se pueden ver las carpetas y archivos del dispositivo USB.	Los datos del dispositivo USB están protegidos por el cifrado.	Utilice un dispositivo USB sin función de cifrado.

Recepción DAB (solo CRX-N560D)

Problema	Causa	Solución
No es posible sintonizar emisoras DAB.	La exploración inicial no se ha realizado.	Realice la exploración inicial (🔧 P.23).
La exploración inicial no se ha realizado correctamente y aparece [Not Found] en el visualizador del panel delantero.	Las señales DAB son demasiado débiles.	Utilice la función DAB Tune Aid para confirmar la posición óptima de la antena (🔧 P.25).
	La posición de la antena no es la más adecuada para la recepción DAB.	Consulte con su distribuidor o en el sitio web de WorldDMB (http://www.worlddab.org) para obtener información sobre la cobertura de DAB en su zona.
	No hay cobertura de DAB en su zona.	
Se producen interferencias con ruido (como pitidos, crujidos o saltos).	Es necesario cambiar la antena de posición.	Reajuste la posición de la antena (🔧 P.10).
	Las señales DAB son demasiado débiles.	Utilice la función DAB Tune Aid para confirmar la posición óptima de la antena (🔧 P.25).
La información de emisora DAB no aparece o no es correcta.	Es posible que la emisora DAB esté fuera de servicio temporalmente o que el proveedor de emisiones DAB no proporcione información sobre la emisora DAB.	Póngase en contacto con el proveedor de emisiones DAB.

Recepción FM

Problema	Causa	Solución
La recepción estéreo por FM tiene ruido.	La antena no está conectada correctamente.	Asegúrese de que la antena está conectada correctamente y cambie la posición de la antena (🔧 P.10).
	Es posible que la emisora de radio seleccionada esté lejos de su zona o que la recepción de la antena no funcione correctamente.	Utilice una antena para exteriores disponible en el mercado. Para obtener más información, consulte con un establecimiento especializado.
La sintonización automática no funciona.	Es posible que la emisora de radio seleccionada esté lejos de su zona o que la recepción de la antena no funcione correctamente.	Utilice una antena para exteriores disponible en el mercado. Para obtener más información, consulte con un establecimiento especializado.
		Utilice el método de sintonización manual (🔧 P.26).
No es posible seleccionar una emisora de radio memorizada.	Es posible que se haya borrado la presintonía (memoria).	Memorice las emisoras de radio de nuevo (🔧 P.26, 27).
Hay distorsión y no se puede obtener una buena recepción a pesar de utilizar una buena antena de FM o una antena exterior.	Es posible que se esté produciendo reflexión multirruta o algún otro tipo de interferencia de radio.	Cambie la altura, la dirección o la posición de la antena.

Mensajes del visualizador del panel delantero

Mensaje	Causa	Solución
Unknown	Hay un problema con la trayectoria de señal de su iPod a esta unidad.	Vuelva a conectar el iPod.
	El iPod/dispositivo USB conectado no es compatible con la unidad.	Utilice un modelo de iPod/dispositivo USB compatible (🔧 P.43).
	El software del iPod no se ha actualizado.	Descargue la última versión de iTunes desde el sitio web de Apple para actualizar la versión del software del iPod.
Timer not work	La unidad está en el modo de espera Eco.	Ajuste [Power Saving] en [Normal] en los ajustes de opciones (🔧 P.12).
Overcurrent	El iPod/dispositivo USB conectado no es compatible con la unidad.	Desconecte el iPod/dispositivo USB, apague la unidad y vuelva a encenderla. Si esta solución no resuelve el problema en el caso del dispositivo USB, significa que no puede reproducirse en la unidad.
	El iPod/dispositivo USB no está conectado correctamente.	
Unplugged	El iPod/dispositivo USB no está conectado de forma segura.	Desconecte el iPod/dispositivo USB y vuelva a conectarlo (🔧 P.15).
No Disc	El disco introducido en la unidad podría no ser compatible con la unidad.	Utilice un disco compatible con la unidad (🔧 P.43).
	Es posible que el disco esté sucio o que tenga elementos adheridos.	Extraiga el disco y límpielo.
	El disco está introducido al revés.	Coloque el disco con la cara de la etiqueta hacia arriba.
No Songs	El disco no contiene archivos reproducibles.	Introduzca un disco con archivos reproducibles (🔧 P.43).
Initializing	La unidad se está activando.	Espere hasta que desaparezca el mensaje. Si el mensaje se mantiene durante más de 3 minutos, apague la unidad y vuelva a encenderla.
Loading...	La unidad está cargando el archivo o los contenidos especificados.	Espere hasta que termine la carga de la unidad.
No Content	La carpeta seleccionada no contiene archivos reproducibles.	Seleccione una carpeta con archivos reproducibles (🔧 P.44).
Not Connected	La unidad no está conectada a Internet.	Verifique la conexión a Internet.
Unsupported	Está tratando de reproducir un archivo no compatible con la unidad.	Reproduzca un archivo compatible con la unidad (🔧 P.44).
No Operation	Está tratando de abrir la bandeja del disco mientras configura el menú de opciones.	Abra la bandeja del disco después de configurar las opciones.
Access Denied	El acceso al PC se ha denegado.	Configure los ajustes de compartición y seleccione la unidad como dispositivo en el que se comparte un contenido musical (🔧 P.17).
Access Error	La unidad no puede acceder al dispositivo USB.	Apague la unidad y vuelva a conectar el dispositivo USB. Si el problema persiste, pruebe con otro dispositivo USB.
	La unidad no puede acceder al iPod.	Apague el iPod y vuelva a encenderlo.
	El iPod conectado no es compatible con la unidad.	Utilice un iPod compatible con la unidad (🔧 P.43).
	Hay un problema con la trayectoria de la señal desde la red hasta la unidad.	Asegúrese de que el enrutador y el módem estén encendidos.
Version Error	La actualización del firmware ha fallado.	Compruebe la conexión entre la unidad y el enrutador (o nodo) (🔧 P.11).
		Actualice el firmware de nuevo.

Dispositivos, soportes y formatos de archivo compatibles

Dispositivos y soportes compatibles

PC

PC con Reproductor de Windows Media 11 o Reproductor de Windows Media 12 instalado.

NAS

NAS compatible con la versión 1.5 de DLNA.

Dispositivos USB

- Esta unidad es compatible con dispositivos de clase de almacenamiento masivo USB (por ejemplo, memorias flash o reproductores de audio portátil) que utilicen el formato FAT16 o FAT32.
- No conecte dispositivos que no sean dispositivos de almacenamiento masivo USB (como por ejemplo, cargadores de USB o concentradores de USB), PC, lectores de tarjetas, una unidad de disco duro externo, etc.
- No es posible utilizar dispositivos USB con cifrado.

iPod

iPod	iPod touch (1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª generaciones), iPod nano (2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª generaciones)
iPhone	iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
iPad	iPad (4ª generación), iPad mini, iPad (3ª generación), iPad 2, iPad

(Información actualizada a agosto de 2013)

Nota

La licencia concedida para la utilización de iPod establece que los usuarios solo pueden copiar y reproducir para su uso privado material sin derechos de autor o material con autorización legal para la copia y la reproducción. La vulneración de los derechos de propiedad intelectual está sancionada por la ley.

Discos

- Esta unidad está diseñada para utilizarse con CD de audio, CD-R/RW (formato ISO 9660) con cualquiera de los siguientes logotipos impresos en el disco o en la caja del disco.

CD de audio



CD-R/RW*



* Discos con alguna de las siguientes inscripciones.
FOR CONSUMER
FOR CONSUMER USE
FOR MUSIC USE ONLY

- Esta unidad puede reproducir discos de 8 cm. Coloque el disco en la zona interior cóncava de la bandeja del disco.


Notas acerca de los discos

- No introduzca discos de características diferentes de las descritas anteriormente en la unidad. De lo contrario, podría dañar la unidad.
- Los discos CD-R/RW no pueden reproducirse si no están finalizados.
- En función de las características del disco o las condiciones de grabación, algunos discos no pueden reproducirse.

- No utilice discos de formas no convencionales, como por ejemplo en forma de corazón.
- No utilice discos con muchos arañazos o con grietas en su superficie o bien discos deformados o con adhesivo.

Manipulación de los discos

- No toque la superficie del disco y sujételo siempre por su borde o por el orificio del centro.
- Utilice un rotulador de punta suave cuando escriba en la cara etiquetada de un disco.
- No aplique cinta adhesiva, cola ni material sellante a un disco.
- No utilice fundas de protección para evitar los arañazos.
- No introduzca objetos extraños en la bandeja del disco.
- No cargue más de un disco en la unidad al mismo tiempo. De lo contrario, podría provocar daños en la unidad y en los discos.
- Si un disco se ensucia, límpielo con un paño limpio y seco, desde el centro hacia los bordes. No utilice limpiadores de discos ni disolventes.
- No utilice limpiadores de lentes, porque pueden provocar fallos de funcionamiento.
- No exponga los discos a la luz solar directa, alta temperatura, niveles altos de humedad ni polvo.
- Si un disco no se utiliza, sáquelo de la unidad y guárdelo en su caja.

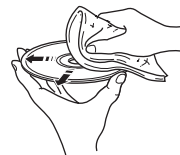

Formatos de archivo

La unidad es compatible con los siguientes formatos de archivo.

DLNA/USB

- La unidad admite la reproducción de archivos WAV (solo formato PCM), MP3, WMA, MPEG-4 AAC y FLAC (únicamente audio de 1 o 2 canales).
- La unidad es compatible con unas frecuencias de muestreo de hasta 192 kHz para los archivos WAV y FLAC, de 48 kHz para los demás archivos.
- Para reproducir archivos FLAC, es necesario instalar en el PC software de servidor que admita el uso compartido de archivos FLAC a través de DLNA o usar una NAS compatible con archivos FLAC.
- No se puede reproducir contenido con gestión de derechos digitales (DRM).

Discos

- La unidad admite la reproducción de archivos MP3 y WMA con una frecuencia de muestreo de hasta 48 kHz.
- La unidad es compatible con velocidades de bits constantes y variables de entre 8 y 320 kbps en el caso de archivos MP3 y entre 16 y 320 kbps en el caso de archivos WMA.
- Esta unidad puede reproducir como máximo 512 archivos y 255 carpetas (como máximo 511 archivos por carpeta).
- No es posible reproducir archivos con gestión de derechos digitales (DRM).



AirPlay es compatible con iPhone, iPad y iPod touch con iOS 4.3.3 o posterior, Mac con OS X Mountain Lion y Mac y PC con iTunes 10.2.2 o posterior.



“Made for iPod” (Fabricado para iPod), “Made for iPhone” (Fabricado para iPhone) y “Made for iPad” (Fabricado para iPad) significa que un accesorio electrónico se ha diseñado específicamente para conectarse a un iPod, un iPhone o un iPad, respectivamente y que el desarrollador ha certificado que cumple con los estándares de rendimiento de Apple.

Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con un iPod, un iPhone o un iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.



Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS and Thomson.



Esta unidad es compatible con las conexiones de red.



DLNA™ y DLNA CERTIFIED™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Digital Living Network Alliance. Todos los derechos reservados. El uso no autorizado está estrictamente prohibido.

Windows™

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los EE. UU. y en otros países.

Internet Explorer, Windows Media Audio y Reproductor de Windows Media son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/ o en otros países.

Android™

Android y Google Play son marcas comerciales de Google, Inc.



(Para CRX-N560D)

La unidad admite la sintonización DAB/DAB+.

Especificaciones

Sección del reproductor

CD	Soportes		CD, CD-R/RW
	Formato de audio		CD de audio, MP3, WMA
	Láser	Tipo	Láser semiconductor GaAs/GaAlAs
		Longitud de onda	790 nm
Potencia de salida		10 mW	
iPod (conexión digital)	iPod compatibles		Consulte la página 43.
	iPhone compatibles		
	iPad compatibles		
USB	Formatos de archivo compatibles		MP3, WMA, MPEG4 AAC, WAV*, FLAC* * Hasta 192 kHz/24 bits
AUX IN	Conector de entrada	AUX1	Estéreo izq./der.: RCA
		AUX2	Minitoma estéreo de 3,5 mm
DIGITAL IN	Conector de entrada	DIGITAL IN 1	Óptica
		DIGITAL IN 2	Coaxial
Red	Interfaz		100Base-TX/10Base-T
	Radio de Internet		Compatible con el servicio vTuner
	Función PC cliente		Compatible con DLNA, ver. 1.5 (función DMP/DMR)
	Formatos de archivo compatibles		MP3, WMA, MPEG4 AAC, WAV*, FLAC* * Hasta 192 kHz/24 bits
	AirPlay		Compatible con AirPlay

Sección del sintonizador

Rango de sintonización	DAB (solo CRX-N560D)	De 174 a 240 MHz (banda III)
	FM	De 87,50 a 108,00 MHz

Sección del amplificador

Potencia de salida máxima	32 W + 32 W (6 Ω 1 kHz, 10% THD)
Distorsión armónica total AUX1 1 kHz/12,5 W	0,05% o menos
Control de ecualizador	EQ High (agudos)/EQ Mid (medios)/EQ Low (graves): ±10 dB
Auriculares	Estéreo izq./der.: minitoma estéreo de 3,5 mm Impedancia adaptada: 16 Ω - 32 Ω

General

Alimentación eléctrica	CA 230 V, 50 Hz
Consumo	44 W
Consumo en el modo de espera	6 W o menos
Consumo en el modo de espera Eco	0,5 W o menos
Dimensiones (Anchura × Altura × Profundidad)	215 × 110 × 288 mm
Peso	2,7 kg

(Información actualizada a agosto de 2013)
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion.....4

Medföljande tillbehör.....4

Angående denna bruksanvisning.....4

Delens namn.....5

Frontpanel.....5

Bakpanel.....6

Frontpanelens display.....7

🔧 Justera displayens ljusstyrka.....7

Fjärrkontroll.....8

Förberedelser.....9

Ansluta högtalarna.....9

Ansluta antennen.....10

Ansluta till nätverket.....11

Slå på strömmen.....12

Ställa in nätverksenheterna.....13

Dator.....13

NAS.....13

Mobila enheter.....13

Lyssna på CD.....14

Lyssna på iPod/USB-enheter.....15

Spela upp iPod.....15

Spela upp USB-enheter.....15

Lyssna på låtar i datorn.....17

Ställa in mediadelning för musikfiler.....17

Spela upp låtar på datorn.....18

Lyssna på externa källor.....19

Mer om uppspelning.....20

Slumpvis uppspelning.....20

Repetera uppspelning.....20

Uppspelningsinformation.....21

Justera ljudkvaliteten.....22

Lyssna på DAB-stationer (endast CRX-N560D).....23

Första sökning.....23

Ställa in DAB-stationer.....23

Förinställa DAB-stationer.....24

Välja förinställda DAB-stationer.....24

🔧 Ta bort en förvald station.....24

Kontrollera mottagningen.....25

Lyssna på FM-radiostationer.....26

Ställa in FM-stationer.....26

Förinställa FM-stationer.....26

Välja förinställda FM-stationer.....27

🔧 Ta bort en förvald station.....27

Radio Data System.....28

Lyssna på Internetradio.....29

Lyssna på musik med AirPlay.....30

Spela upp iPod.....30

Spela upp iTunes.....30

Använda klockan.....31

Ställa in klockan.....31

Ställa in påslagningstidern.....32

Insomningstimer.....33

Uppdatera firmware.....34

Alternativinställningar.....35

Alternativmenylista.....36

Felsökning.....37

Allmänt.....37

Nätverk.....38

iPod.....39

Skiva.....40

USB-enheter.....40

DAB-mottagning (endast CRX-N560D).....41


FM-mottagning.....41

Meddelanden på frontpanelens display.....42

Enheter/media och filformat som stöds.....43

Tekniska data.....45

Information om programvara.....i

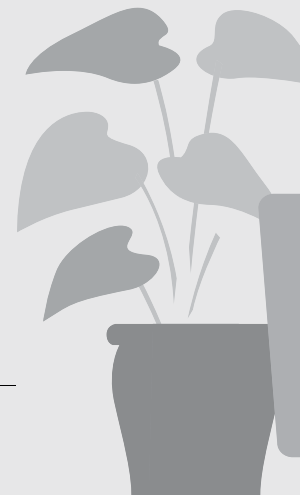

Underbart! Suveränt ljud!

Ljudet från en dator är något
annat!.....17, 18

Högupplöst ljud spelas upp.....22

När som helst, var som helst, musik!

Bekväm app! Min smartphone som
en fjärrkontroll.....18

Låtarna i min iPhone från
högtalare trådlöst.....30

Mer om musik


Fler olika externa enheter (Blu-ray/
DVD/mobila musikspelare etc.) kan
anslutas..... 19

Jag kan lyssna på Internet-radio
på min ljudanläggning..... 29


Introduktion

Kontrollera förpackningens innehåll och användbara punkter i denna bruksanvisning.


Medföljande tillbehör

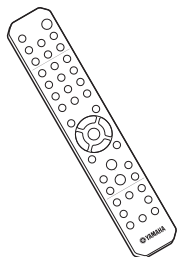


Fjärrkontroll




FM-antenn
(för CRX-N560)



DAB/FM-antenn
(för CRX-N560D)



Batterier (× 2)
(AA, R6, UM-3)

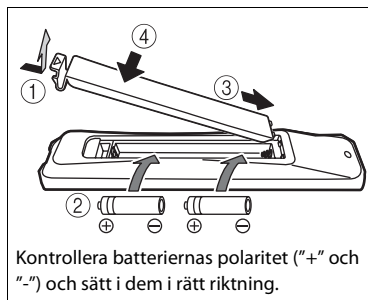

- Byt ut båda batterierna när fjärrkontrollens räckvidd minskar.

Angående denna bruksanvisning

- **Instruktioner och bilder använda i denna bruksanvisning gäller för CRX-N560, om inte annat anges.**

- Enhetens hantering beskrivs huvudsakligen med hjälp av fjärrkontrollen.
- Illustrationerna kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Begreppet "iPod" i denna bruksanvisning kan även hänvisa till "iPhone" och "iPad".
- Symboler:



Anger varningar som bör iakttas vid användning av receivern samt begränsningar i dess funktioner.



Anger extra förklaringar som hjälper dig att använda enheten bättre.




Anger motsvarande referenssida(or).

Delens namn

Bekanta dig med alla delar och funktioner.

Frontpanel

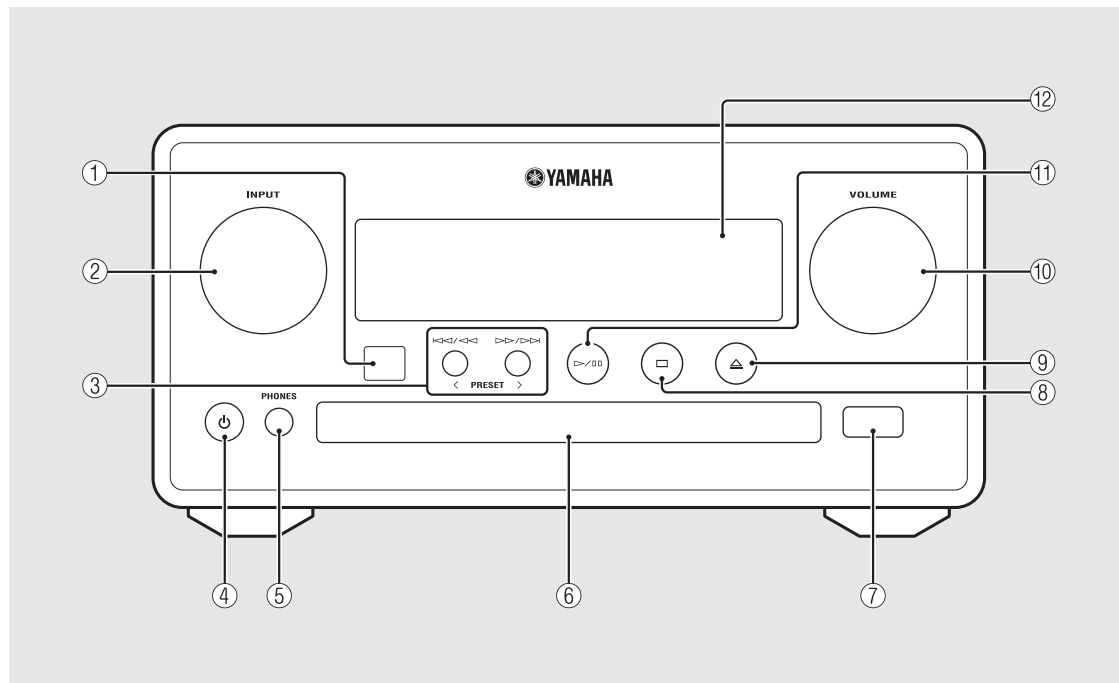

① Fjärrkontrollens mottagare

② INPUT

Vrid åt vänster eller åt höger för att växla ljudkälla. (Källan visas på frontpanelens display.)

③ ⏮/⏪ ⏩/⏭ (S. 14, 16, 18)
PRESET</> (S. 27)

④ ⏻ (ström) (S. 12)

⑤ PHONES

Anslut hörlurar till detta uttag.

⑥ Skivfack (S. 14)

⑦ USB-jack (S. 15)

⑧ □ (Stopp) (S. 14, 16, 18, 29)

⑨ ⏏ (Öppna/stäng skivfacket) (S. 14)


⑩ VOLUME

Styr volymen.

⑪ ▷/⏸ (Spela upp/paus) (S. 14, 16, 18)

⑫ Frontpanelens display (S. 7)

Bakpanel

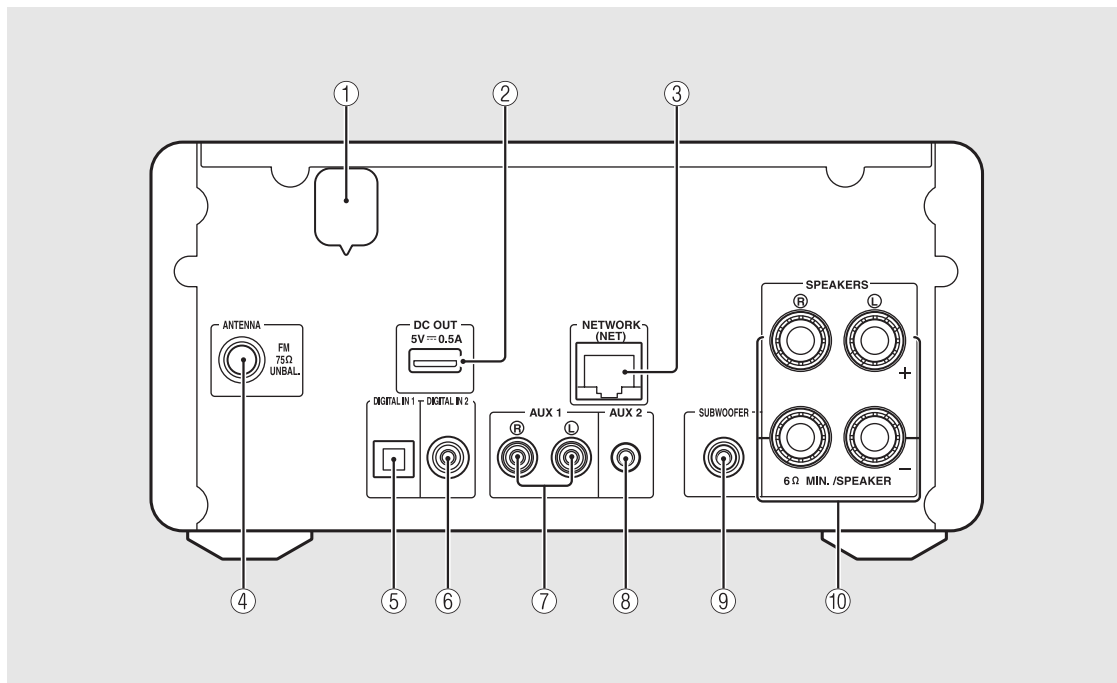

① **Nätkabel** (☞ S.12)

② **DC OUT-kontakt**

Tillhandahåller ström till Yamaha AV-tillbehör från denna terminal. När du använder detta ställer du in [Use Accessory] i [System Config] från alternativinställningen på [YES] (☞ S.35). Mer information finns i den bruksanvisning som medföljde tillbehöret.

③ **NETWORK-kontakt** (☞ S.11)

Ansluts till ett nätverk med en vanlig nätverkskabel.

④ **FM (DAB/FM)-antennkontakt** (☞ S.10)

⑤ **DIGITAL IN 1-kontakt (optisk ingång)** (☞ S.19)

⑥ **DIGITAL IN 2-kontakt (koaxialingång)** (☞ S.19)


⑦ **AUX 1-kontakt (RCA-ingång)** (☞ S.19)

⑧ **AUX 2-kontakt (minijack)** (☞ S.19)

⑨ **SUBWOOFER-kontakt** (☞ S.9)

⑩ **SPEAKERS-kontakt** (☞ S.9)

Frontpanelens display

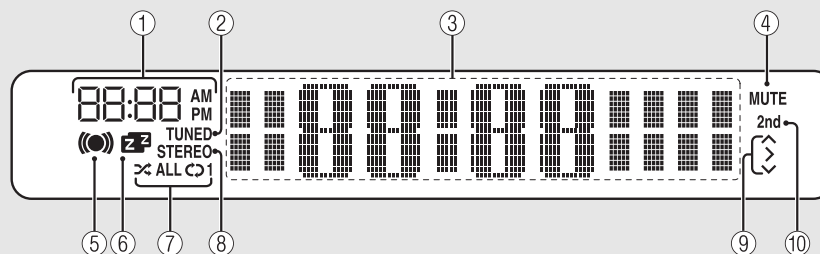

① Klocka

Visar tiden när strömmen är på.

② TUNED-indikator

Lyser när enheten är inställd på en radiokanal.

③ Visningsfält för diverse information

Visar olika information, t.ex. klockan i standby-läge, musikinformation eller radiofrekvensen (endast alfanumeriska tecken).

④ MUTE-indikator

Lyser när ljudvolymen är dämpad (☞ S.8).

⑤ Timerpåslagningsindikator

Blinkar vid inställningar av timerpåslagning och lyser när timern är inställd (☞ S.32).

⑥ Insomningstimerindikator

Lyser när insomningstimern är inställd (☞ S.33).

⑦ Slumpvis/upprepningsindikator

Lyser när du ställer in din iPod, CD, USB-enhet eller dator på slumpvis eller repeterad uppspelning (☞ S.20).

⑧ STEREO-indikator

Lyser när enheten tar emot starka signaler från en FM-station som sänder stereoprogram.

⑨ Driftindikatorer

Visar tillgängliga kontrollknappar ▲/▼/ENTER (☞ S.8) på fjärrkontrollen.

⑩ 2nd-indikator (endast CRX-N560D)

Visas när DAB-stationen har en sekundär station (☞ S.23).




Justera displayens ljusstyrka

Du kan justera ljusstyrkan på frontpanelens display genom att trycka på **DIMMER**-knappen på fjärrkontrollen (☞ S.8).

- Varje tryck på knappen ändrar ljusstyrkan i ordningen: ljus (standard), medel och nedtonad.

Fjärrkontroll

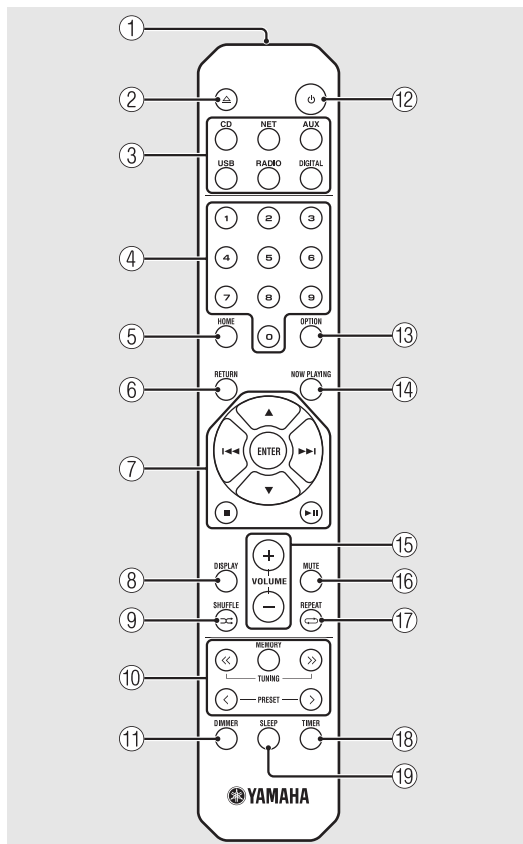

- ① Infraröd sändare
- ② (Öppna/stäng skivfacket) (☞ S.14)
- ③ Källknappar
Växla den ljudkälla som ska spelas upp.
- ④ Sifferknappar (☞ S.14)
- ⑤ HOME (☞ S.16, 18, 29)
- ⑥ RETURN (☞ S.14, 16, 18, 29)
- ⑦ Ljudkontroll, markörknappar (☞ S.14, 16, 18, 29)
- ⑧ DISPLAY (☞ S.21)
- ⑨ (SHUFFLE) (☞ S.20)
- ⑩ DAB/FM-kontrollknappar (☞ S.23, 24, 26, 27)
- ⑪ DIMMER (☞ S.7)
- ⑫ (ström) (☞ S.12)
- ⑬ OPTION (☞ S.22, 25, 31, 35)
- ⑭ NOW PLAYING (☞ S.16, 18, 29)
- ⑮ VOLUME +/-
Styr volymen.
- ⑯ MUTE
Slår på/av volymdämpningen.
- ⑰ (REPEAT) (☞ S.20)
- ⑱ TIMER (☞ S.32)
- ⑲ SLEEP (☞ S.33)


Förberedelser

Anslut högtalare eller antenn och slå på enheten.

Anslut inte strömkabeln till enheten förrän du anslutit alla övriga kablar.


Ansluta högtalarna

- 1 Ta bort isoleringen från högtalarkabelns ände så att ledningarna exponeras.

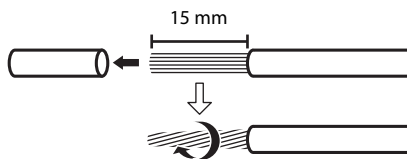

- 2 Anslut högtalaren till enheten (se bilden).


- Förbered högtalarna och högtalarkablarna separat.
- För information angående anslutning av högtalarna, se den bruksanvisning som medföljde högtalarna.

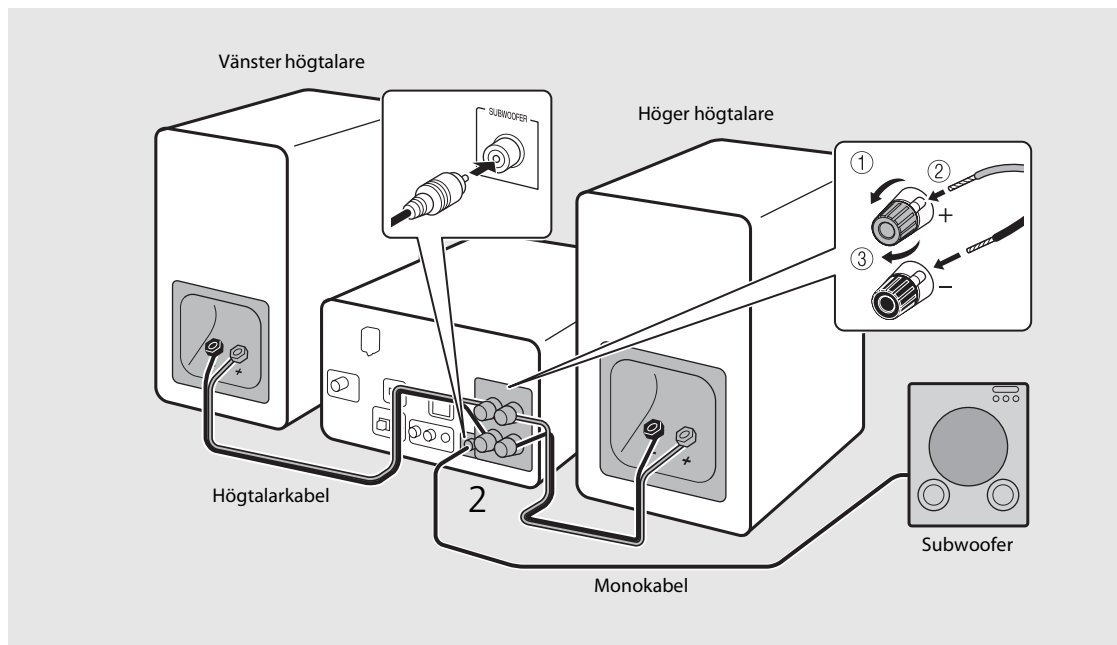

- Låt inte blottade högtalartrådar komma i kontakt med varandra och låt dem inte heller komma i kontakt med någon metall del på enheten. Det kan skada enheten och/eller högtalarna.
- Se till att vänster och höger (L, R) anslutningar och polaritet (röd: +, svart: -) är korrekta. Om anslutningarna inte görs på rätt sätt blir ljudet onaturligt.
- Använd högtalare med minst 6 Ω impedans.
- Du kan även ansluta en subwoofer (med inbyggd förstärkare) till enheten.

■ Ansluta antennen

- 1 Anslut den medföljande antennen till enheten.
- 2 Montera den med stift där enheten kan få en god mottagning.

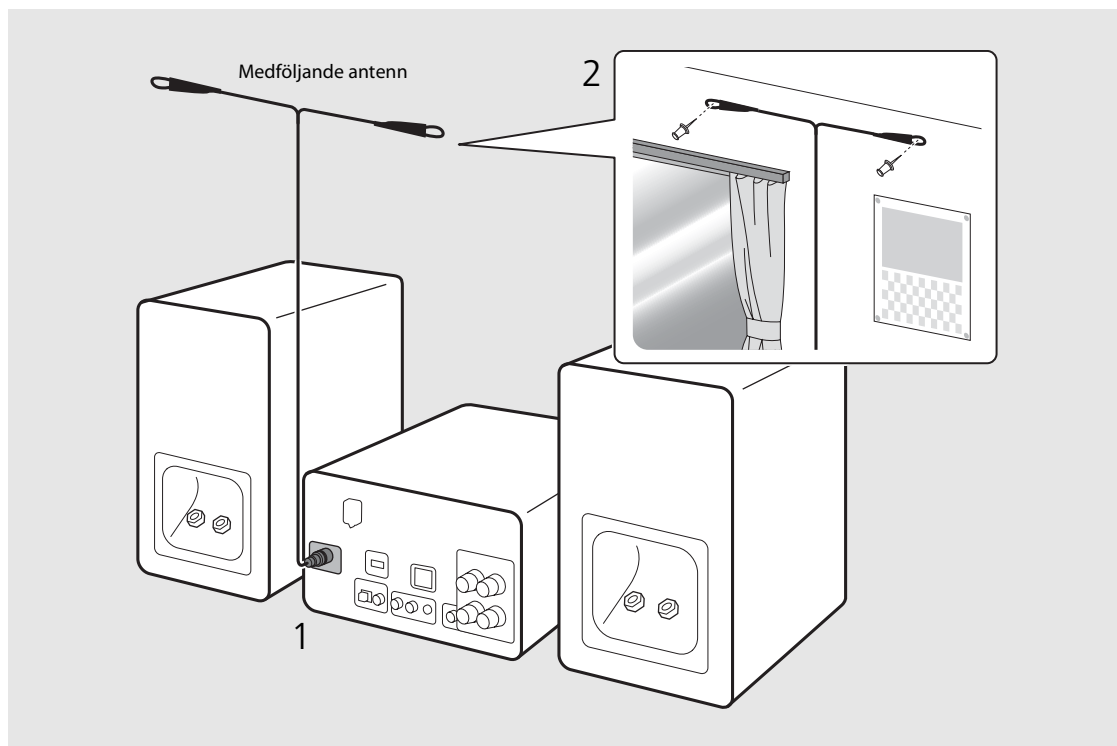

- Se till att dra ut antennen enligt bilden.
- Om radiomottagningen med den medföljande antennen inte är tillfredsställande kan en kommersiellt tillgänglig utomhusantenn förbättra mottagningen.


Ansluta till nätverket

Du kan spela upp musikfiler lagrade på din dator, dina mobila enheter, en DLNA*-kompatibel NAS eller ljudinnehåll på Internet, genom att ansluta den här enheten till nätverket. Du kan också styra enheten från din mobila enhet.

* Digital Living Network Alliance

Anslut enheten till nätverket enligt bilden till höger.

- Anslut med en vanlig STP-nätverkskabel (skärmad, tvinnade par) (CAT-5 eller högre, rak kabel).

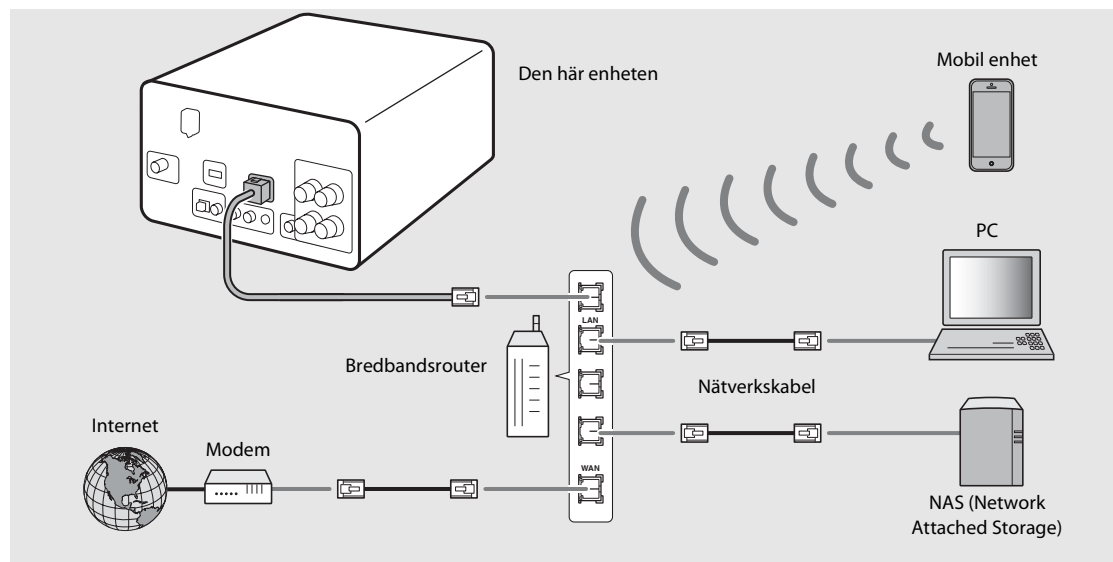


- Mer information om Internet-anslutning finns i bruksanvisningen till dina nätverksenheter.
- Om du använder en router som stöder DHCP behöver du inte konfigurera några nätverksinställningar för enheten. Om du använder en router som inte stöder DHCP, konfigurerar du nätverksinställningen från [Network Config] i alternativinställningen (☞ S.35).
- Kabelanslutningar rekommenderas för andra enheter än de mobila för att säkerställa en hög ljudkvalitet.
- Vissa säkerhetsprogram installerade på datorn eller brandväggsinställningarna för dina nätverksenheter (t.ex. en router) kan blockera enhetens åtkomst till nätverksenheter eller Internet. I det här fallet ändrar du inställningen för säkerhetsprogramvara eller nätverksenheterna.
- När du ställer in undernätet manuellt måste varje server vara ansluten till samma undernät som enheten (☞ S.36).






Slå på strömmen

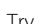
Anslut nätkabeln till eluttaget och tryck på



- Enheten slås på.
- Tryck på  igen för att stänga av (standby-läge).
- "Eco-standby" (standard) sänker enhetens strömförbrukning genom att begränsa vissa funktioner (se tabellen till höger).

Avbryta eco-standbyläget

- 1 Tryck på .
 - Alternativmenyn visas på frontpanelens display.
- 2 Avbryt eco-standbyläget.
 - Ställ in alternativet i ordningen [System Config] - [Power Saving] - [Normal].
 - Ändra alternativet med / och tryck på  för att ställa in.
- 3 Tryck på  för att slutföra alternativinställningen.

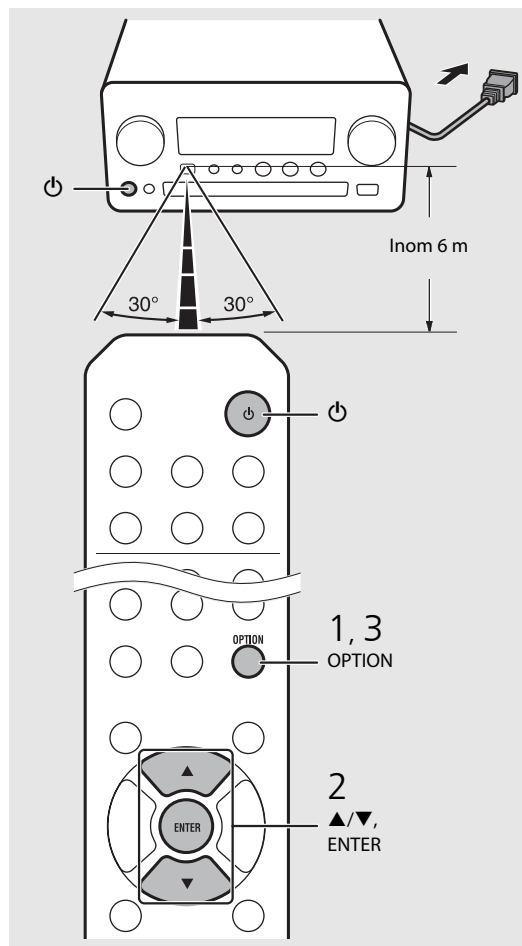

Status i standby/eco-standby

	Standby	Eco-standby
Laddning av iPod/USB-enheter	✓	—
Aktivera/avaktivera påslagningstimern*	✓	—
Användning av källknapparna*	✓	✓
CD-laddning/utmatning	✓	✓
AirPlay	✓	—
Ström påslag av tillämpning	✓	—
Klockvisning	✓	—

* Användning med enbart fjärrkontrollen

Alternativmeny rörande ström (System Config)

(Inställningsvärde. **Fetstil: standard**)

Power Saving

Konfigurera inställningarna för strömförsörjningen. (Normal, **Eco**)

När du väljer [Eco] visas ingenting i frontpanelens display i eco-standbyläget.

Auto Power Off


Ställ in tiden då enheten placeras i standby-läge om ingen åtgärd utförs.

(Timer 2H, Timer 4H, **Timer 8H**, Timer 12H, OFF)

Ställa in nätverksenheterna


Konfigurera de enheter som är anslutna till nätverket för uppspelning av musikfiler lagrade på din dator eller NAS eller konfigurera din mobila enhet att styra denna enhet.

Dator

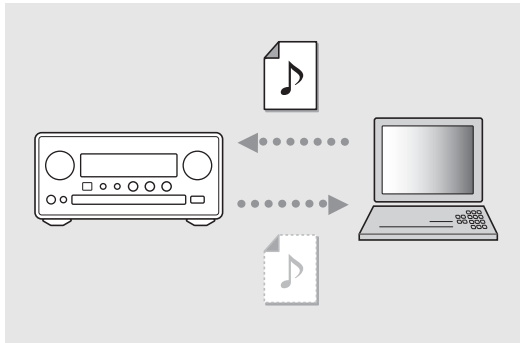

Konfigurera mediadelningsinställningen för din dator (☞ S.17).


NAS

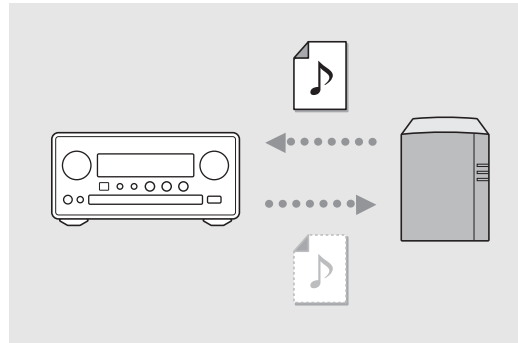

Konfigurera inställningarna för åtkomst till din NAS.

- Aktivera DHCP-inställningen på din NAS om det behövs.
- Mer information finns i den bruksanvisning som medföljde NAS-enheten.

Mobila enheter

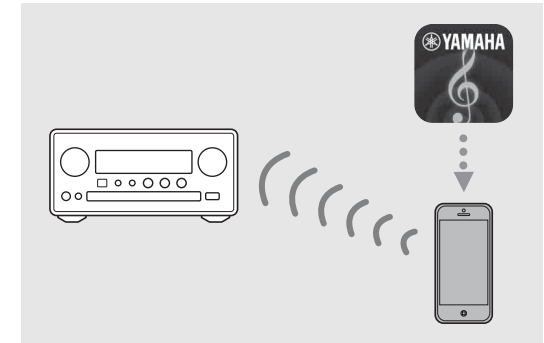


Installera den särskilda appen "NETWORK PLAYER CONTROLLER" på dina mobila enheter (☞ S.18).

- Appen finns för iPhone/iPad/iPod touch och Android-enheter.
- Den mobila enheten måste vara ansluten till samma routern som enheten.

Lyssna på CD

Denna enhet kan spela upp ljud-CD och data-CD som innehåller MP3/WMA-filer.
Mer information om vilka CD-skivor som kan spelas upp finns i "Enheter/media som stöds" (S.43).








1 Vrid INPUT till [CD]. Eller tryck på  på fjärrkontrollen.


2 Sätt i en CD i ett skivfack.


- Tryck på  för att öppna/stänga skivfacket.

3 Uppspelningen startar.

- Nedan visas fjärrkontrollfunktionerna.

	Hoppa till den första filen i den föregående eller nästa mappen vid uppspelning av MP3/WMA-filer.
	Spela upp/paus
	Stopp
	Hoppa till början av den låt som spelas upp eller den föregående låten.
	Hoppa till nästa låt.
	Starta slumpvis uppspelning (S.20).
	Starta repeterad uppspelning (S.20).
1 - 9, 0	Ange låtnumret.
RETURN	Avbryt låtnumret.
ENTER	Välj låtnumret.

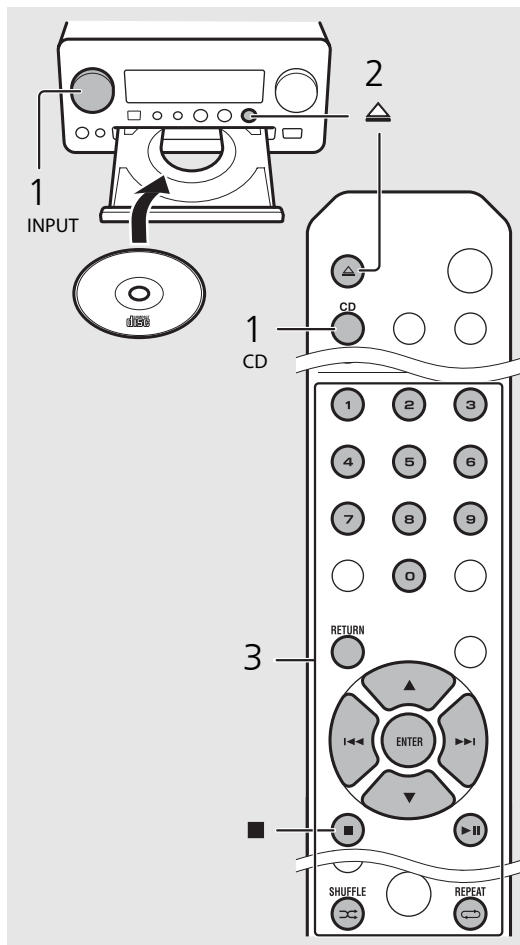

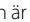
- Filer på en data-CD spelas upp i alfanumerisk ordning.
- När CD-uppspelningen stoppas återupptas uppspelningen från början av den låt som senast spelades upp. Om du trycker på  när uppspelningen är stoppad återställs återupptagen uppspelningen.

Lyssna på iPod/USB-enheter


Den här enheten kan spela upp iPod- eller USB-enheter som innehåller musikfiler.


Mer information om vilka iPod/USB-enheter som kan spelas upp finns i "Enheter/media och filformat som stöds" (S.43).

Spela upp iPod

- 1 Vrid INPUT till [USB] eller tryck på  på fjärrkontrollen.
- 2 Anslut iPoden till USB-jacket.
 - Förbered USB-kabeln som medföljer din iPod.
 - Källan ändras till [iPod].
- 3 Uppspelningen startar (☞ S.16).

Spela upp USB-enheter

- 1 Vrid INPUT till [USB]. Eller tryck på  på fjärrkontrollen.
- 2 Anslut en USB-enhet till USB-porten.
- 3 Uppspelningen startar (☞ S.16).

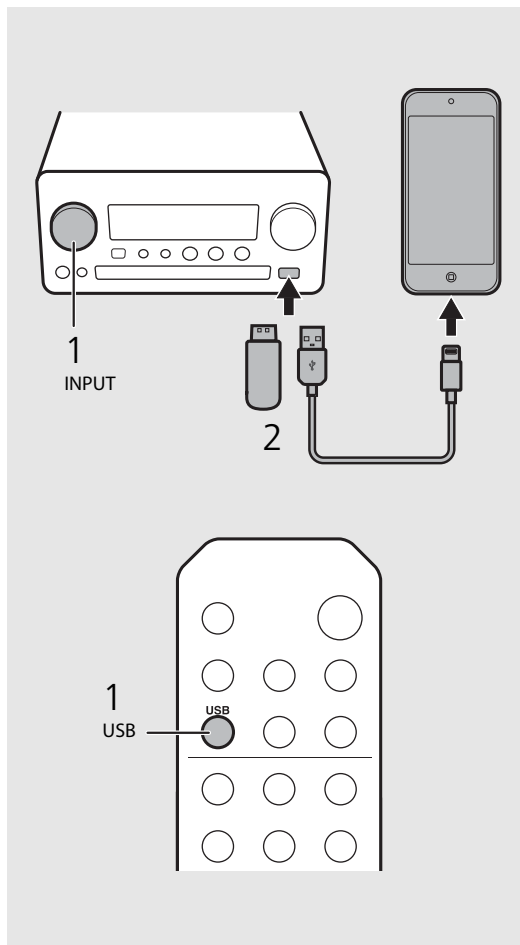








- Vissa iPod/USB-enheter kanske inte fungerar som de ska trots att de uppfyller kraven. Spelbarhet och strömförsörjning kan inte garanteras för alla iPod/USB-enheter.
- Yamaha och dess leverantörer ansvarar inte för förlust av data som lagras på en iPod eller en USB-enhet ansluten till enheten. Vi rekommenderar att viktiga filer säkerhetskopieras som en försiktighetsåtgärd.



- Stoppa uppspelningen innan du kopplar från USB-enheten.
- En iPod eller USB-enhet laddas automatiskt när den ansluts till enheten, förutom i eco-standbyläge.

Fjärrkontrollstyrning av iPod/USB-enheter

	Hoppa till början av den låt som spelas upp eller den föregående låten (för iPod, håll ned för att snabbspola bakåt).
	Hoppa till nästa låt (för iPod, håll ned för att snabbspola framåt).
	Stopp
	Spela upp/paus
	Slumpvis uppspelning (S. 5.20)
	Repetera uppspelning (S. 5.20)

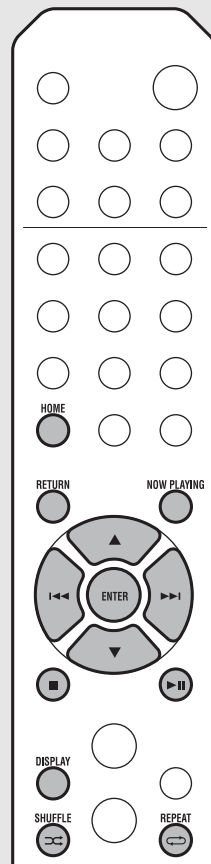

Växla informationsvisningen för iPod

- När du styr din iPod med Yamahas app "NETWORK PLAYER CONTROLLER", växlar informationsvisningen till det utökade läget. Om du vill växla informationsvisningsläge håller du ned knappen **DISPLAY**.
 - **Standard mode** (standard): styr din iPod medan du tittar på iPodens skärm och väljer den låt du vill spela upp.
 - **Extended mode**: använd fjärrkontrollen medan du visar iPod-information på frontpanelens display (bläddringsfunktion) och väljer den låt du vill spela upp. Nedan visas fjärrkontrollfunktionerna.

▲/▼	Visa annat alternativ.
ENTER	Bekräfta det valda alternativet och fortsätt till nästa nivå eller påbörja uppspelning.
HOME	Visa alternativet på den översta nivån.
RETURN	Tillbaka till föregående alternativ.
NOW PLAYING	Sluta bläddra och visa information om uppspelningsinnehåll.


Lyssna på låtar i datorn

Med den här enheten kan du spela upp musikfiler i MP3-, WMA- och FLAC-format (format för förlustfri ljuddatakompression) lagrade på datorn (servern) ansluten till nätverket eller NAS-enheten. Bläddra i frontpanelens display och välj din favoritmusikfil.

Ställa in mediadelen för musikfiler

Om du vill spela upp musikfiler i datorn med den här enheten måste du göra mediadeleninställningen mellan enheten och datorn (Windows Media Player 11 eller senare). Här används inställning med Windows Media Player 12 i Windows 7 som exempel.

- 1 Starta Windows Media Player 12 på datorn.
- 2 Välj "Direktuppspelning" och sedan "Aktivera mediedirektuppspelning".
 - Kontrollpanelsfönstret på datorn visas.
- 3 Klicka på "Aktivera mediedirektuppspelning".
- 4 Välj "Tillåt" i listrutan bredvid "CRX-N560".
- 5 Klicka på "OK" för att avsluta.

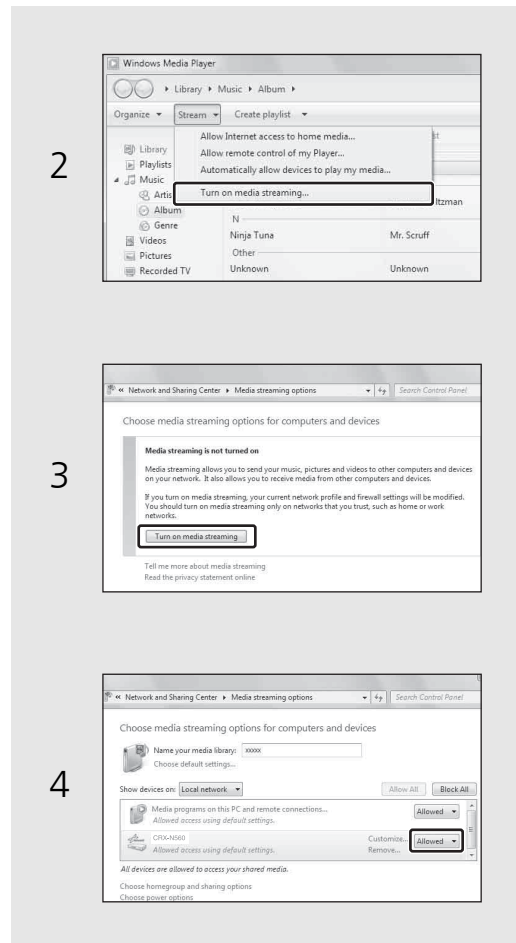

- Mer information om inställningar för mediadelen finns i hjälpen till Windows Media Player.


För Windows Media Player 11

- 1 Starta Windows Media Player 11 på datorn.
- 2 Välj "Bibliotek" och sedan "Mediadelen".
- 3 Markera rutan "Dela ut mina media", välj ikonen "CRX-N560" och klicka på "Tillåt".
- 4 Klicka på "OK" för att avsluta.


För en dator eller en NAS med annan DLNA-serverprogramvara installerad

Läs i bruksanvisningen för enheten eller programvaran om hur du konfigurerar inställningarna för mediadelen.






Spela upp låtar på datorn


1 Tryck upprepade gånger på  och välj [Server].

2 Bläddra och välj en låt.

	Visa annat alternativ.
ENTER	Bekräfta det valda alternativet och fortsätt till nästa nivå eller påbörja uppspelning.
HOME	Visa alternativet på den översta nivån.
RETURN	Tillbaka till föregående alternativ.
NOW PLAYING	Sluta bläddra och visa information om uppspelningsinnehåll.

3 Starta uppspelning.

	Spela upp/paus
	Flytta till nästa eller föregående låt i mappen.
	Stopp
	Slumpvis uppspelning (S.20)
	Repetera uppspelning (S.20)

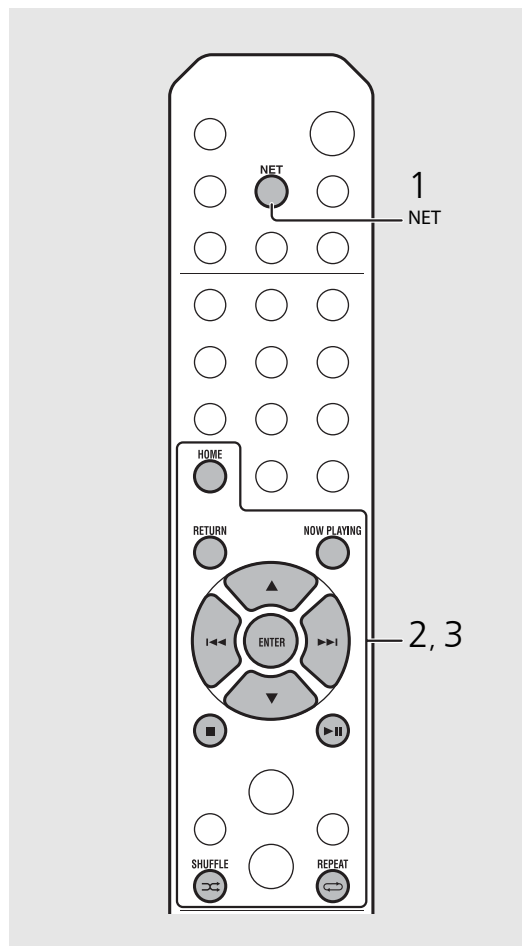

- Om uppspelningen inte är möjlig, se till att den här enheten och datorn (servern) är anslutna till samma router (S.11).

Styra från din mobila enhet






När du har installerat appen "NETWORK PLAYER CONTROLLER" i din mobila enhet kan du styra enheten från din mobila enhet.


- Funktioner
 - Ström på/av, justera volymen och andra grundläggande funktioner
 - Ändra musikkällan
 - Visa informationen för radiomottagaren
 - Välj, spela upp och stoppa uppspelning av låtar
 - Spela upp låtar lagrade på enheter

För nedladdning av appen eller den senaste informationen, öppna App Store eller Google Play och sök efter "NETWORK PLAYER CONTROLLER".

Lyssna på externa källor

Den här enheten kan spela upp externa enheter, t.ex. en DVD-spelare eller en mobil musikspelare. Använd terminalen (DIGITAL IN 1/2 eller AUX 1/2) utifrån den enhet som ska anslutas (☞ S.6). Anvisningar för hur externa enheter ska anslutas finns i respektive enhets bruksanvisning.

- 1 Koppla bort nätkabeln för enheten och anslut den externa enheten till enheten.
 - Förbered vanliga kablar för anslutningen.
- 2 Anslut nätkabeln för enheten till eluttaget och tryck på  för att slå på enheten.
- 3 Ändra musikkällan.
 - Tryck på  eller  utifrån anslutningsterminalen för den externa enhet du vill spela upp.
 - Tryck på  för att ändra källan till AUX1/AUX2 (analog ingång), tryck på  för att ändra källan till DIGITAL IN1/DIGITAL IN2 (digital ingång).
- 4 Spela upp den anslutna externa enheten.
 - Mer information om uppspelning finns i den bruksanvisning som medföljde den externa enheten.

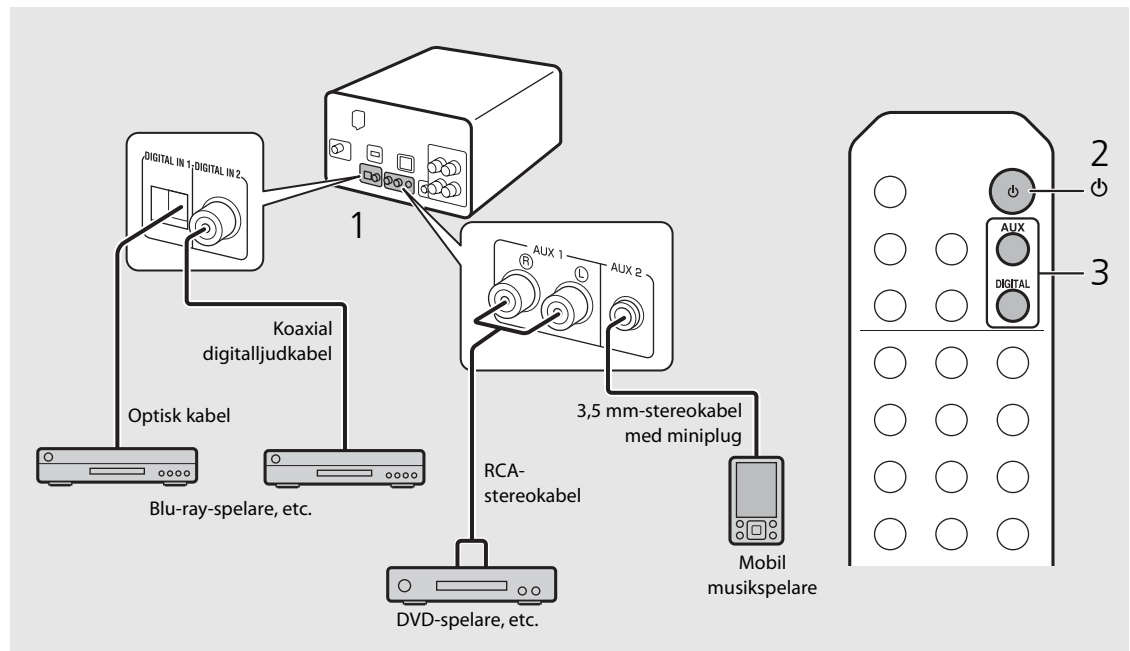

- **Sänk volymen på enheten och den externa enheten innan anslutning.** Annars kan uppspelningsvolymen bli alltför hög.


Mer om uppspelning

Du kan njuta av musik i varierad låtordning eller ljudkvalitet och visa musikinformation under uppspelning. Åtgärder beskrivna i det här avsnittet gäller för alla enheter, t.ex. dator (server), iPod, USB-enhet och CD.

Slumpvis uppspelning

Tryck på  under uppspelning.

- Slumpuppspelningsindikatorn på frontpanelens display växlar enligt följande varje gång du trycker på knappen.



 ALL	Utför slumpvis uppspelning.*
Visas inte	Utför inte slumpvis uppspelning.

* Den slumpvisa uppspelningens område beror på vilket media som spelas upp.

Repetera uppspelning


Tryck på  under uppspelning.


- Repeteringsindikatorn på frontpanelens display växlar enligt följande varje gång du trycker på knappen.

 1	Repetera den låt som spelas upp.
ALL 	Utför repeterad uppspelning.*
Visas inte	Utför inte repeterad uppspelning.

* Den repeterade uppspelningens område beror på vilket media som spelas upp.




- Slumpvis uppspelning och repeterad uppspelning kan utföras samtidigt (utom ).

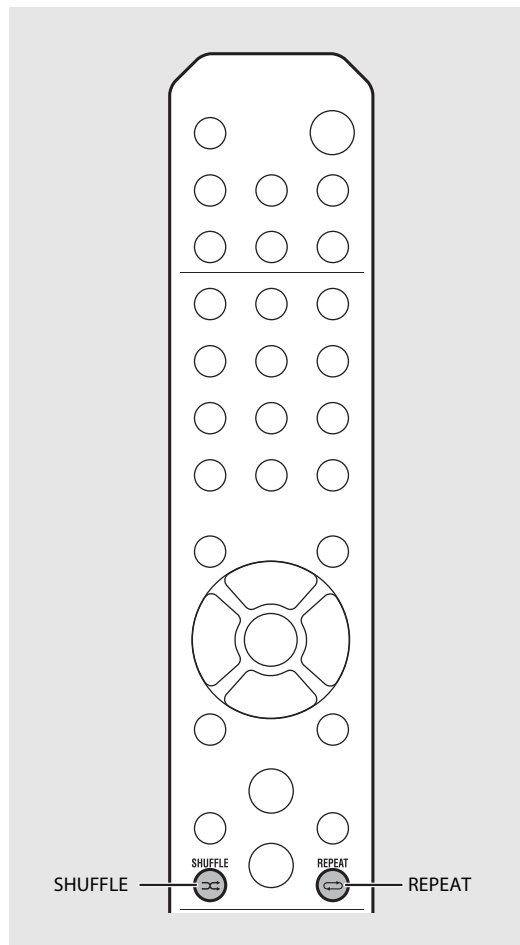

Uppspelningsinformation

Låttitel, förfluten tid etc. kan visas på frontpanelens display.

Tryck på  under uppspelning.




- Displayen växlar i den ordning som visas varje gång du trycker på .

USB/iPod/AirPlay/Server	CD
Låttitel* ¹	Uppspelningsstid
Albumtitel	Återstående tid på låten* ²
Artistnamn	Återstående tid på skivan* ²
Uppspelningsstid	Låttitel* ^{1, 3}
	Albumtitel* ³
	Artistnamn* ³

*1 Om låttiteln inte kan hämtas kan det hända att filtiteln visas.

*2 Endast vid uppspelning av en ljud-CD.



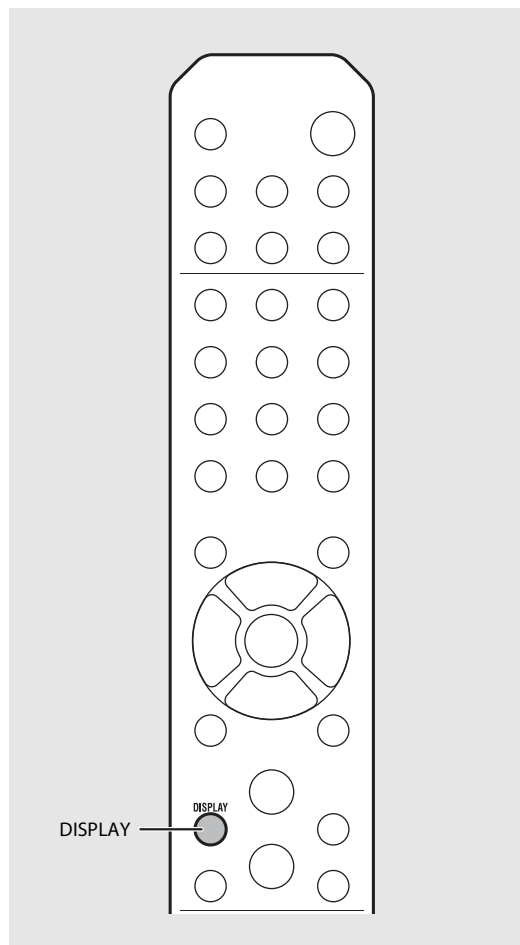





*3 Endast vid uppspelning av en ljud-CD och när det finns information att visa.




- Endast alfanumeriska tecken visas på frontpanelens display.
- Information visas inte när iPod-displayläget är standardläget (S.16).

Justera ljudkvaliteten

Använd alternativinställningen för att justera ljudkvaliteten.

- 1 Tryck på .
 - Alternativmenyn visas på frontpanelens display.
- 2 Tryck på  för att välja önskat alternativ och tryck sedan på .
- 3 Tryck på  för att ändra inställningen och tryck sedan på .
 - Inställningen tillämpas.
 - Tryck på  för att återgå till det föregående alternativet.
 - Om du vill avbryta ljudkvalitetsinställningen trycker du på .
 - Om du vill ställa in övriga alternativ upprepar du steg 2 och 3.
- 4 Tryck på  för att slutföra alternativinställningen.

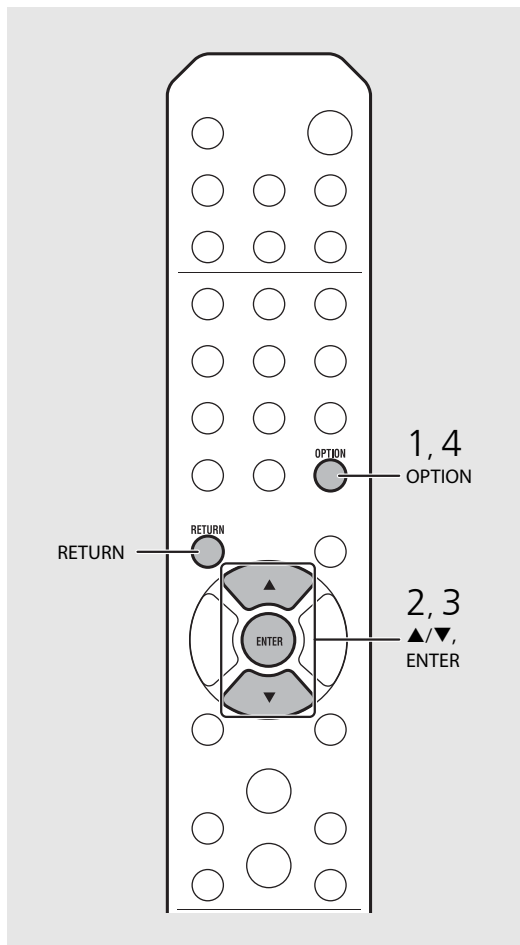

Alternativmeny för ljudkvalitet

(Inställningsvärde: **Fetstil: standard**)

Equalizer

Justerar lågfrekvensen [EQ Low], mellanregisterfrekvensen [EQ Mid] och högfrekvensen [EQ High]. Den här inställningen gäller också vid användning av hörlurar.
(-10 till **0** till +10)

Balance

Justerar volymbalansen mellan vänster och höger högtalare. Den här inställningen används inte vid användning av hörlurar.
(Lch. +10 till **--CENTER--** till Rch.+10)

Music Enhancer

Återskapar musikaliska element som gått förlorade vid komprimering.


(ON, **OFF**)

Vid uppspelning av en ljudkälla av hög kvalitet, t.ex. FLAC eller WAV, rekommenderas det att du ställer in [OFF]. Vid uppspelning av en ljud-CD som inte har komprimerats är den här funktionen inte tillgänglig även om den ställs in på [ON].

Lyssna på DAB-stationer (endast CRX-N560D)


Du kan lyssna på radio med högre ljudkvalitet med Digital Audio Broadcasting (DAB) och DAB+ (uppggraderad version av DAB). Anslut den medföljande antennen (☞ S.10) och **utför en första sökning innan du ställer in DAB för första gången.**

Första sökning



Tryck upprepade gånger på  för att välja [DAB].

- Den första sökningen startar automatiskt när du väljer [DAB] för första gången.
- När sökningen är klar visas antalet DAB-stationer som kan tas emot på frontpanelens display under en kort stund och den första stationen i stationsordningen spelas upp.

Ställa in DAB-stationer


1 Tryck upprepade gånger på  för att välja [DAB].

- När enheten inte kan ta emot DAB-signalen visas "Off Air" på frontpanelens display.


2 Tryck på TUNING  /  för att välja en DAB-station.



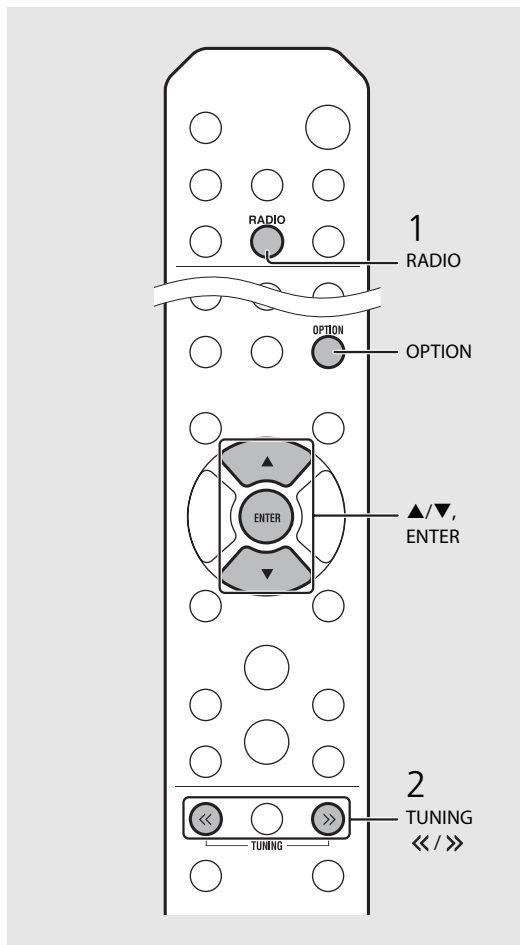


Sekundär indikator
(visas om en station har en understation)



- Du kan också utföra den första sökningen från alternativinställningen.

1 Tryck på  när källan är DAB.

- Alternativmenyn visas på frontpanelens display.

2 Tryck på  /  för att välja [Initial Scan] och tryck sedan på .


- Den första sökningen startas och slutförs automatiskt.
- Om den första sökningen utförs nollställs den lagrade DAB-stationsinformationen och förinställda DAB-stationer.
- Den här enheten kan bara ta emot Band III DAB-frekvenser.

Frekvens i MHz/kanaletikett

174.928/5A	176.640/5B	178.352/5C	180.064/5D
181.936/6A	183.648/6B	185.360/6C	187.072/6D
188.928/7A	190.640/7B	192.352/7C	194.064/7D
195.936/8A	197.648/8B	199.360/8C	201.072/8D
202.928/9A	204.640/9B	206.352/9C	208.064/9D
209.936/10A	211.648/10B	213.360/10C	215.072/10D
216.928/11A	218.640/11B	220.352/11C	222.064/11D
223.936/12A	225.648/12B	227.360/12C	229.072/12D
230.784/13A	232.496/13B	234.208/13C	235.776/13D
237.488/13E	239.200/13F		

Förinställa DAB-stationer

Använd för inställningsfunktionen för att lagra 30 favorit-DAB-stationer.

- 1 Ställ in en DAB-station du vill spara som snabbval (☞ S.23) och tryck på .


- Snabbvalsnumret blinkar på frontpanelens display.





- 2 Tryck på  för att välja det önskade snabbvalsnumret.


- 3 Tryck på  för att slutföra snabbvalsinställningen.

Välja förinställda DAB-stationer

- 1 Tryck upprepade gånger på  för att välja [DAB].

- 2 Tryck på PRESET  för att välja en förinställd station.

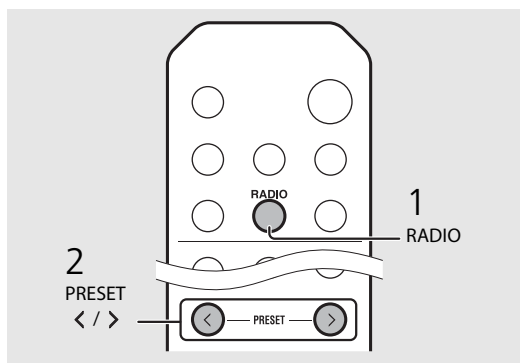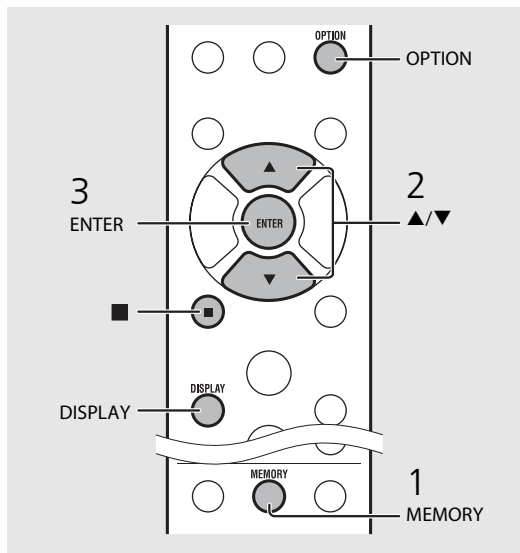

- Om du vill avbryta inställningen av förinställd DAB-station trycker du på .
- Du kan ändra informationen för den DAB-station som visas på frontpanelens display genom att trycka på knappen **DISPLAY**. Displayen växlar i den ordning som visas varje gång du trycker på knappen **DISPLAY**.

DLS (Dynamic Label Segment) (standard)

ENSEMBLE


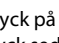

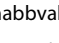


CHANNEL/FREQ (Kanaletikett och frekvens)

SIGQ. (signalkvalitet)

AUDIO FORMAT







Ta bort en förvald station.

Använd alternativinställningen för att ta bort en förvald station.


- 1 Tryck på  när källan är DAB.
 - Alternativmenyn visas på frontpanelens display.
- 2 Tryck på  för att välja [Preset Delete] och tryck sedan på .
- 3 Tryck på  för att välja det snabbvalsnummer som ska tas bort.
- 4 Tryck på 
 - En förinställd station tas bort.
- 5 Tryck på  för att slutföra alternativinställningen.


Kontrollera mottagningen

Du kan kontrollera DAB-signalnivån. Detta är användbart när du ställer in antennen.

- 1 Tryck på  när källan är [DAB].
 - Alternativmenyn visas på frontpanelens display.
- 2 Tryck på / för att välja [DAB Tune Aid] och tryck sedan på .
- 3 Tryck på / för att ändra kanaetiketten.
 - Den uppmätta nivån på DAB-signalmottagningen visas.



- Nivån är mellan 0 (ingen) till 100 (bästa).
- 4 Tryck på  för att slutföra alternativinställningen.

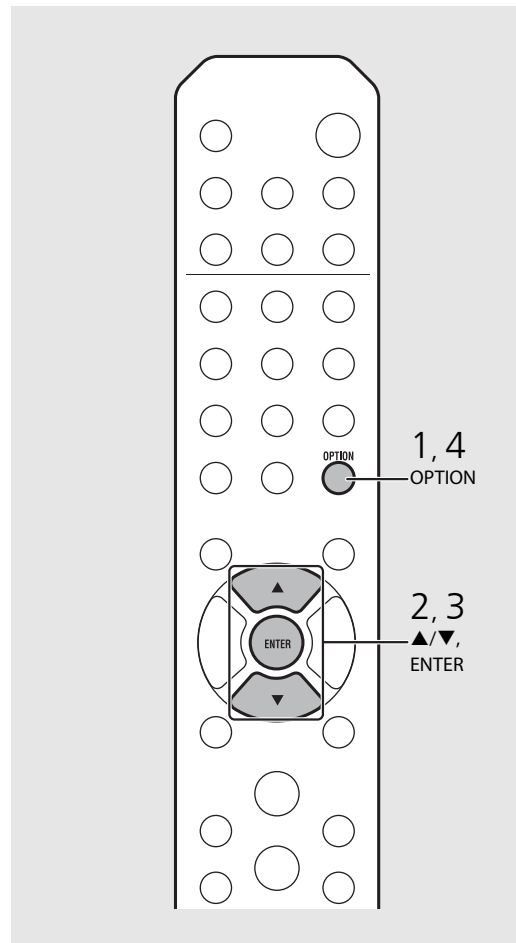


- När du använder DAB Tune Aid och DAB-signalen är svag kan du försöka justera antennens position för att erhålla en god mottagning.

Lyssna på FM-radiostationer

Om du vill lyssna på FM-radiostationer ansluter du den medföljande antennen.
Se "Ansluta antennen" (S.10) för anvisningar för hur du ansluter antennen till enheten.

Ställa in FM-stationer

- 1 Tryck på **RADIO**.
 - 2 Håll ned **TUNING** (◀/▶).
- Automatisk inställning startar och stoppas sedan automatiskt när en station ställs in.

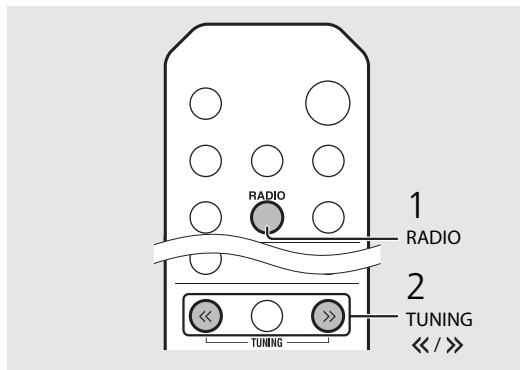


- Om stationsmottagningen är svag kan du ställa in en station manuellt genom att trycka upprepade gånger på knappen **TUNING** ◀/▶.

Förinställa FM-stationer

Automatisk inställning

Ställer in stationer med god mottagning av sparar dem som snabbval automatiskt.

- 1 Tryck på **RADIO**.
 - 2 Håll ned **MEMORY** i minst 2 sekunder.
 - 3 Tryck på **MEMORY**.
- Den automatiska inställningen startar och när den slutförts visas "Completed!" på frontpanelens display.

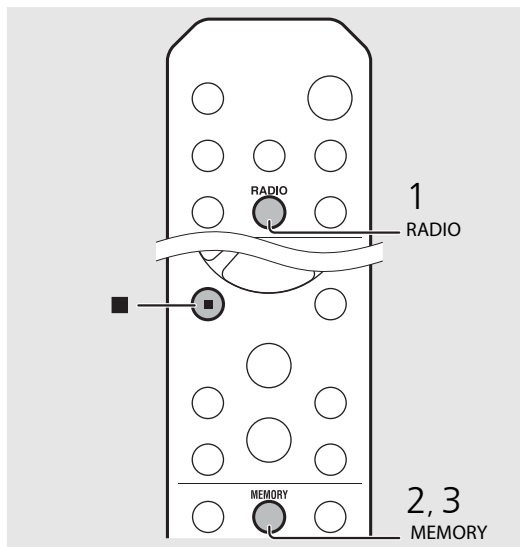

- Den automatiska inställningen ersätter alla lagrade stationer med nya stationer.



- Du kan förinställa upp till 30 FM-stationer.
- Om du vill avbryta den automatiska inställningen trycker du på ■.


Manuell förinställning

1 Ställ in en station du vill lagra (☞ S.26).


2 Tryck på .

- Snabbvalsnumret blinkar på frontpanelens display.



3 Tryck på  för att välja det önskade snabbvalsnumret.


4 Tryck på  för att förinställa stationen.

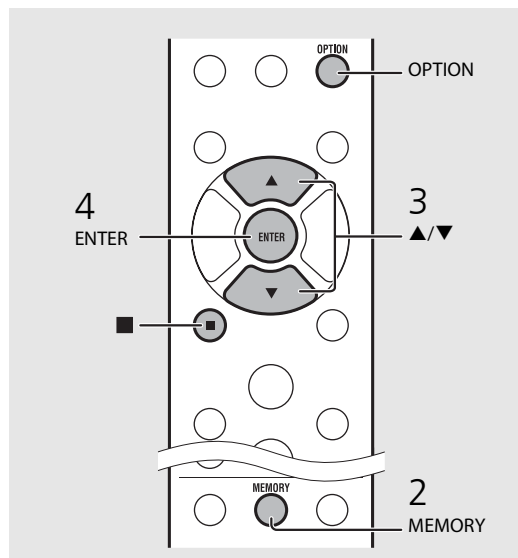


Välja förinställda FM-stationer

1 Tryck på .

2 Tryck på PRESET  för att välja en station.

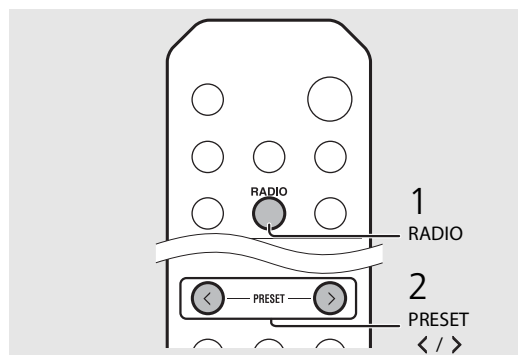




- Om du vill avbryta den manuella inställningen av snabbval trycker du på .


Ta bort en förvald station.

Använd alternativinställningen för att ta bort en förvald station.

1 Tryck på  när källan är FM.

- Alternativmenyn visas på frontpanelens display.
- Om du vill avbryta borttagningen trycker du på .

2 Tryck på  för att välja [Preset Delete] och tryck sedan på .

3 Tryck på  för att välja det snabbvalsnummer som ska tas bort.


4 Tryck på .

- Den förstinställda stationen tas bort och [Deleted!] visas på frontpanelens display.

5 Tryck på  för att slutföra alternativinställningen.

Radio Data System

Den här enheten kan ta emot Radio Data System-information.

Tryck på  när källan är FM.


- Varje gång du trycker på knappen ändras informationsvisningen enligt nedan.

Frekvens (standard)

PTY (programtyp)

RT (radiotext)


CT (aktuell tid)

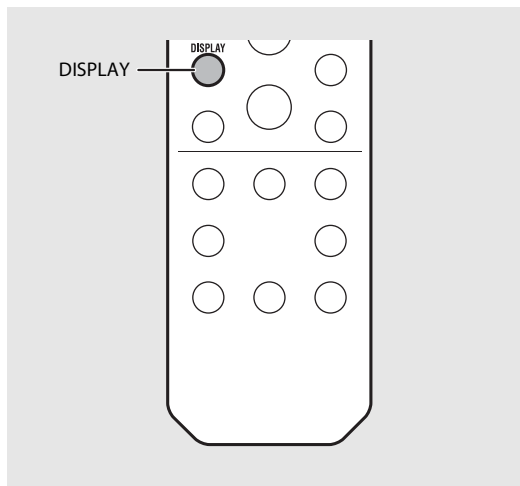

- Om signalöverföringen för Radio Data System-stationen är för svag kan enheten eventuellt inte ta emot all Radio Data System-information. Särskilt RT-information (radiotext) använder mycket bandbredd, så det kan vara mindre tillgängligt jämfört med andra typer av information.

Lyssna på Internetradio

Du kan lyssna på radiostationer från hela världen via Internet.
Se till att enheten är ansluten till Internet på rätt sätt (☞ S.11).


- 1 Tryck upprepade gånger på  för att välja [Net Radio].
- 2 Bläddra på Internet och välj en radiostation.




- Nedan visas fjärrkontrollfunktionerna.

▲/▼	Visa ett annat alternativ.
ENTER	Bekräfta det valda alternativet och fortsätt till nästa nivå eller påbörja uppspelning.
HOME	Visa alternativet på den översta nivån.
RETURN	Tillbaka till föregående alternativ.
NOW PLAYING	Sluta bläddra och visa information om uppspelningsinnehåll.

- 3 Uppspelningsstartar.

- Om du vill stoppa uppspelningen trycker du på .

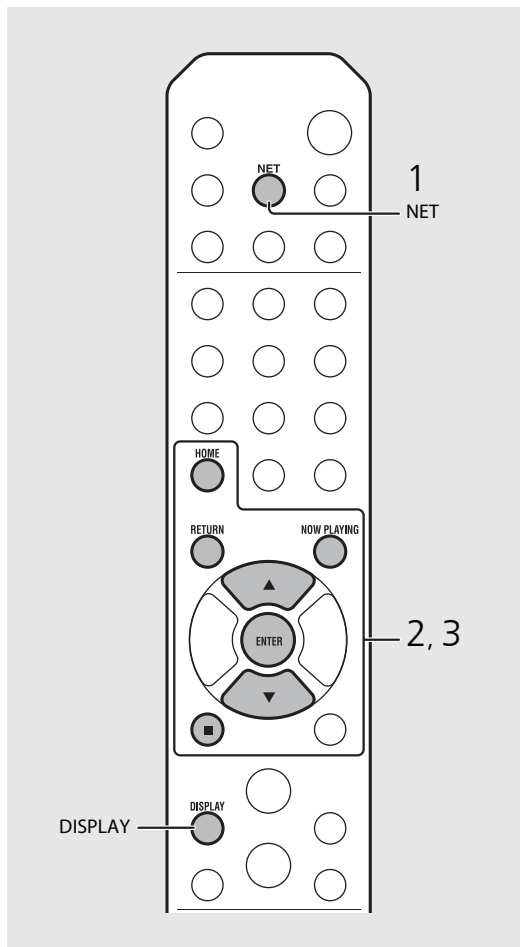

- Uppspelningsinformation kan visas genom att du trycker på knappen **DISPLAY** medan Internetradio spelas upp. Informationen ändras enligt nedan varje gång du trycker på knappen.

Radiostationens namn (standard)

Låttitel



Uppspelningsid


- Du kan även registrera dina favorit-Internetradiostationer i mappen "Bookmarks" genom att välja [Net Radio] som ingångskälla för receiveern och sedan öppna följande webbsida i webbläsaren på din dator.
<http://yradio.vtuner.com/>
Om du vill använda denna funktion behöver du enhetens vTuner-ID och din e-postadress för att skapa ett personligt konto. Du hittar enhetens vTuner-ID (enhetens MAC-adress) i [Network Info] (☞ S.36) i alternativinställningen.

Lyssna på musik med AirPlay

Du kan använda AirPlay-funktionen för att spela upp musik från iTunes/en iPod på enheten via det trådlösa nätverket. För att du ska kunna använda den här funktionen måste enheten och din dator eller iPod vara anslutna till samma router (☞ S.11).

Spela upp iPod

- 1 Slå på enheten och visa uppspelningsskärmen på din iPod.
 - Om din iPod upptäcker enheten visas  på iPodens skärm.
- 2 Tryck på  och välj enhetens namn.
 - Källan växlar automatiskt till [AirPlay] och uppspelningen startar (utom i eco-standbyläge).

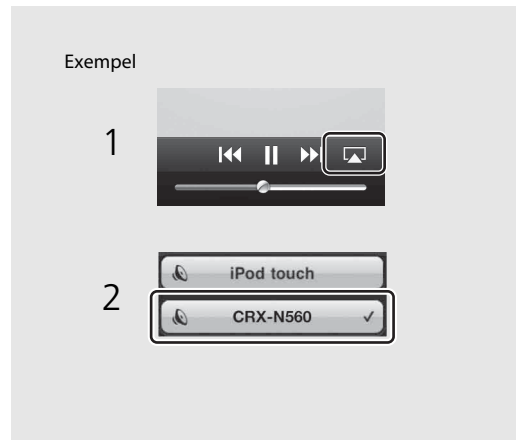





- När du använder iTunes/iPod-kontroller för volymjustering kan volymen bli oväntat hög. Det kan leda till att receptorn eller högtalarna skadas. Om volymen höjs under uppspelningen bör du omedelbart avbryta uppspelningen i iTunes/på din iPod.




- Du kan också använda enheten och fjärrkontrollen till att spela upp, pausa, stoppa och hoppa över låtar.
- Om du vill kunna styra uppspelningen i iTunes via enhetens fjärrkontroll måste du konfigurera inställningarna i iTunes för styrning av ljudet från iTunes via fjärrhögtalare.

Spela upp iTunes

- 1 Slå på enheten och starta iTunes.
 - Om iTunes upptäcker enheten visas  i iTunes-fönstret.
- 2 Klicka på  och välj enhetens namn.
 - Källan växlar automatiskt till [AirPlay] (utom i eco-standbyläge).
- 3 Spela upp låtar med iTunes.

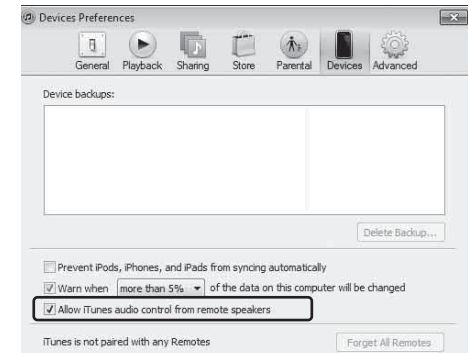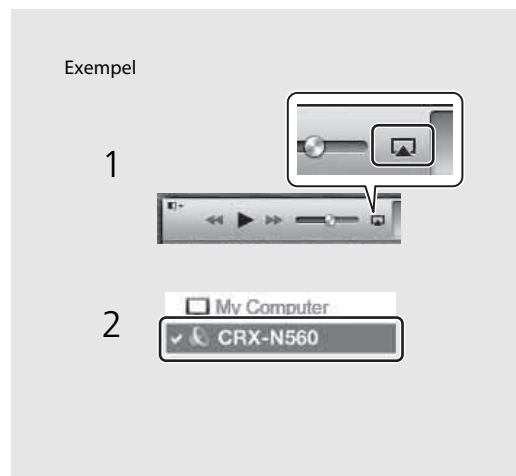

Återställa AirPlay

- Tryck på/klicka på  på din iPod/fönstret iTunes och välj en annan enhet än CRX-N560 i högtalarlistan. Eller ändra till en annan källa än AirPlay.

Använda klockan


När du ställt in klocka kan du ställa upp din favoritlåt eller ditt favoritradioprogram som ett alarm.

Ställa in klockan

- 1 Tryck på **OPTION**.
 - Alternativmenyn visas på frontpanelens display.
- 2 Välj [System Config] med **▲/▼** och tryck sedan på **ENTER**.
- 3 Välj [Clock Setting] med **▲/▼** och tryck sedan på **ENTER**.



- 4 Ställ in datumet och tiden.
 - Ändra inställningen med **▲/▼** och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
 - Utför proceduren i ordningen årtal, månad, dag, timme och minut.
 - Tryck på **RETURN** om du vill avbryta inställningen.
 - När inställningen är klar visas [Completed!].
- 5 Tryck på **OPTION** för att slutföra alternativinställningen.

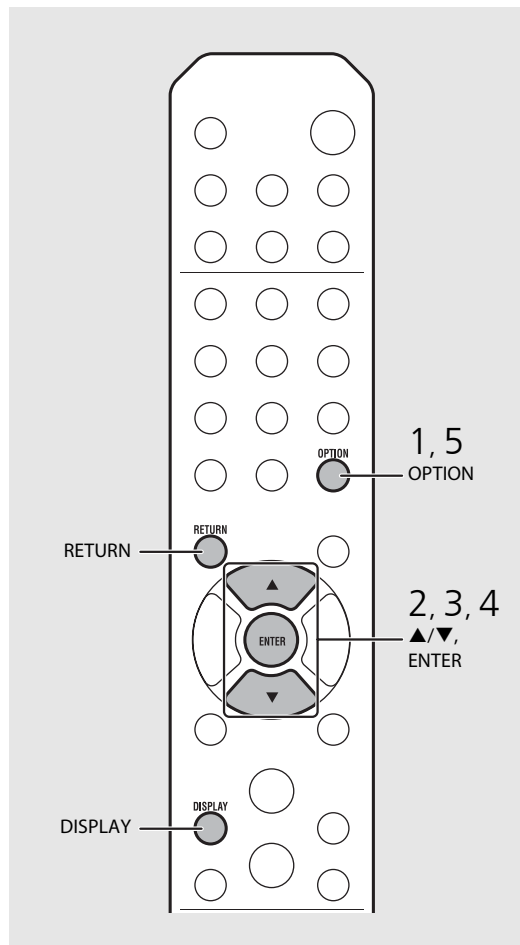

- Klockinställningen går förlorad om du kopplar bort strömkabeln från eluttaget under en vecka eller så. Ställ in klockan igen.




- Klockformatet (12-timmars/24-timmars) kan ändras om du trycker på knappen **DISPLAY** medan du ställer in klockan.

Ställa in påslagningstimern




Musiken börjar spelas upp eller en pipsignal hörs vid den inställda tidpunkten.

1 Håll ned .

- [Timer Setting] och tiden visas på frontpanelens display och  och timmen blinkar.



2 Ställ in följande alternativ, ① till ③.

- Tryck på  för att välja ett inställningsvärde och tryck på  för att ställa in alternativet.
- Displayen växlar till nästa alternativ.
- Tryck på  om du vill avbryta inställningen.

① Starttid

Ställ in timmar och minuter.


② Volume


Kan ställas in mellan [5] och [59] och [MAX].

③ Repeat

Repeat: Påslagningstimern ljuder varje dag vid den inställda tiden.

No Repeat: Påslagningstimern ljuder en gång.

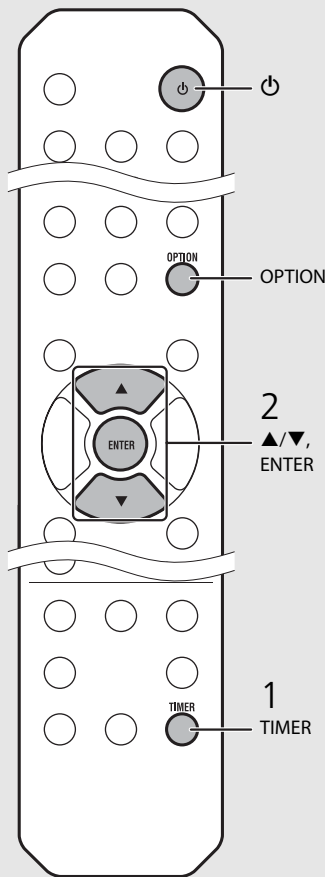

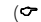- Ställ in klockan innan du ställer in påslagningstimern.
- Påslagningstimern är inte tillgänglig när [Power saving] är inställt på [Eco]. Ställ in den på [Normal] ( S.12).



- Du kan också ställa in påslagningstimern med alternativinställningen.

1 Tryck på .

- Inställningsmenyn visas på frontpanelens display.

2 Tryck på för att välja [Timer Setting] och tryck sedan på .

3 Utför steg 2 till vänster.

4 Tryck på för att slutföra alternativinställningen.


5 Ställ in musikkällan, spela upp källan och tryck på .

Fortsätt till nästa sida ➡

- När inställningen är klar visas [Completed!] och  tänds på frontpanelens display.






3 Tryck på .


- Enheten ställs i standbyläge och pipsignalen hörs vid den inställda tidpunkten.
- Om du vill spela upp musik vid den inställda tidpunkten väljer du en ljudkälla och spelar upp den innan du trycker på  i det här steget. Se (*) längst ned vid tipsen till höger för detaljer om uppspelning av ljudkälla.


Insomningstimer

Du kan ställa in hur lång tid som ska förflyta innan enheten automatiskt ställs i standbyläge.

Tryck upprepade gånger på  för att välja tiden.

- Tiden kan väljas mellan 30/60/90/120 min. eller OFF.
-  tänds kort efter att tiden valts och insomningstimeren ställts in.
- Om du vill avbryta insomningstimeren trycker du på .

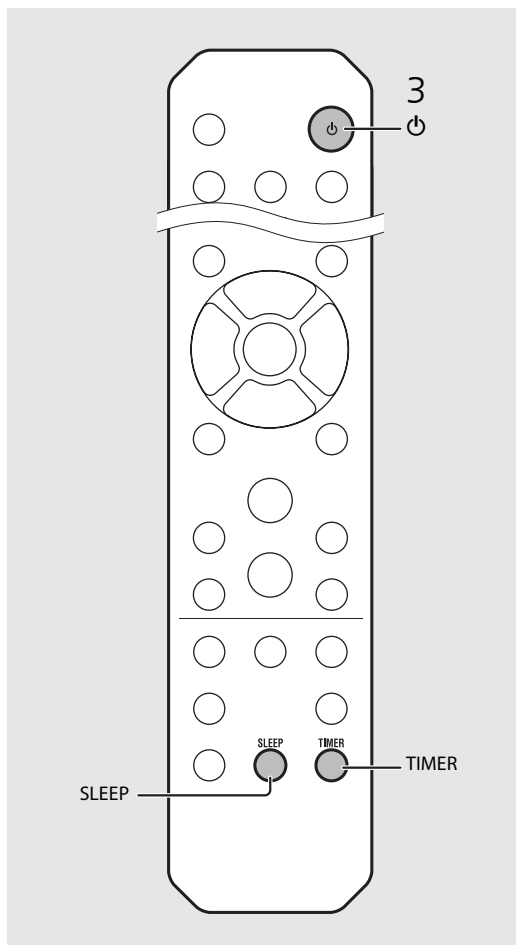

- Om källan tas bort från enheten när påslagningstimeren är inställd piper enheten vid den inställda tiden.
 - Om en musikkälla spelas upp vid starttiden blinkar  och uppspelningen fortsätter.
 - När du har ställt in påslagningstimeren kan du aktivera eller avaktivera den genom att trycka på knappen **TIMER** när enheten är på.
- * När musikkällan är inställd på AUX, Server, DIGITAL IN eller AirPlay piper enheten vid den inställda tiden.

Uppdatera firmware

När ny firmware görs tillgänglig visas ett meddelande som uppmanar dig att uppdatera aktuell firmware på frontpanelens display (endast när enheten är ansluten till Internet). På den här sidan beskrivs hur du uppdaterar via nätverk med alternativinställningen.

1 Tryck på .

- Alternativmenyn visas på frontpanelens display.

2 Välj [System Config] med ▲/▼ och tryck sedan på .

3 Välj [Firm Update] med ▲/▼ och tryck sedan på .

4 Välj [Network] med ▲/▼ och tryck sedan på .


- Uppdateringen startar.



- När uppdateringen slutförts visas meddelanden i följande ordning: "Update success.", "Please..." och "power off!".

5 Ta bort nätkabeln från eluttaget och anslut den igen efter cirka 30 sekunder.

- Uppdateringen tillämpas.

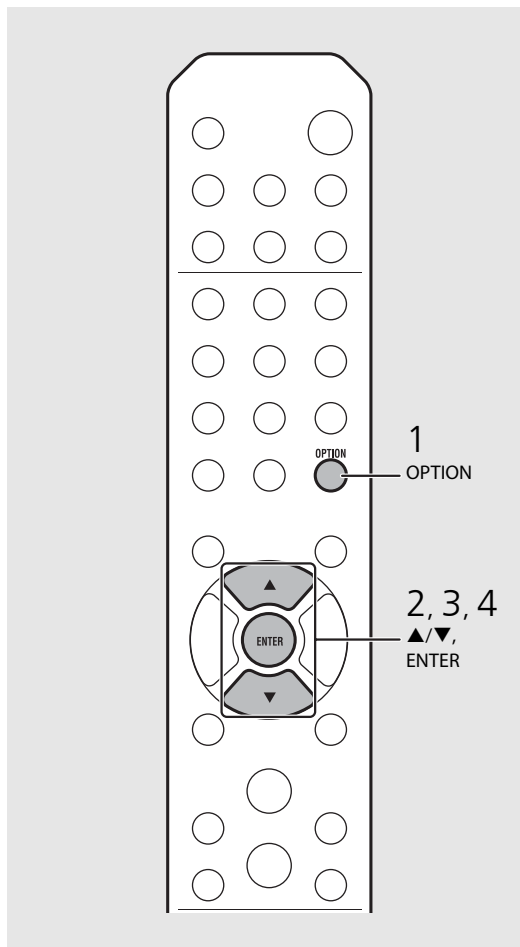

- Gör ingenting med enheten och dra inte ur nätkabeln eller nätverkskabeln under uppdateringen.



- När meddelandet som uppmanar dig att uppdatera firmware har visats på frontpanelens display, visas det inte mer, även om du väljer att inte utföra uppdateringen. Om du däremot slår på enheten efter att ha satt i nätkabeln i ett eluttag efter att ha varit frånkopplat ett längre tag, visas meddelandet igen.
- När Internet-hastigheten inte är snabb nog eller om enheten är ansluten till ett trådlöst nätverk via en trådlös nätverksadapter kan det, beroende på den trådlösa anslutningens kvalitet, eventuellt inte gå att göra en uppdatering via nätverket. Om detta inträffar kan du i stället uppdatera enhetens firmware via en USB-minnesenhet. Firmware-filerna kan laddas ned från Yamahas webbplats.

Så här uppdaterar du enhetens firmware med hjälp av en USB-minnesenhet


Du kan ladda ned firmwarefilerna till USB-minnesenheten och ansluta USB-minnesenheten till enhetens USB-uttag.

- Välj [USB] i steg 4 och tryck på knappen **ENTER** för att starta uppdateringen.

Alternativinställningar

Med alternativinställningarna kan du konfigurera enheten till ditt användningssätt.

1 Tryck på .


- Alternativmenyn visas på frontpanelens display ( S.36).

2 Välj den önskade alternativmenyn med ▲/▼ och tryck på .





OPTION
Network Config

3 Ändra inställningen med ▲/▼ och tryck på .

- Upprepa steg 3 om undermenyn måste ställas in.
- Tryck på  för att avbryta inställningen och återgå till föregående nivå.
- Upprepa steg 2 och 3 och du ställer in ett ytterligare menyalternativ.

4 Tryck på för att slutföra alternativinställningen.

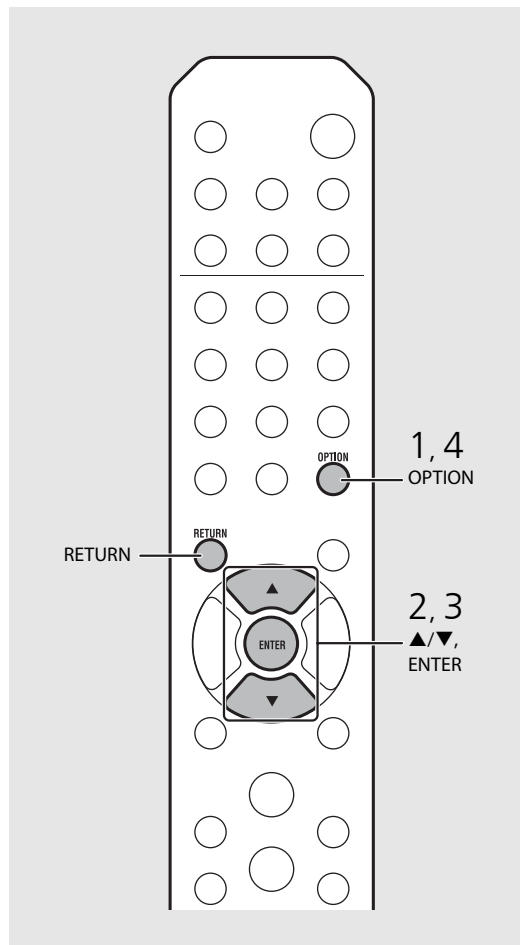

- Om du vill ställa in [Advanced Setup] i alternativmenyn trycker du på knappen **OPTION** på fjärrkontrollen med du håller ned  (stoppknappen) på enheten och fortsätter sedan till steg 3.

Alternativmenylista

Meny	Undermeny	Grundinställning	Funktion
Preset Delete ^{*1} (☞ S.24, 27)			Raderar förvalda stationer.
Initial Scan ^{*1,*2} (☞ S.23)			Genomsöker alla frekvenser som kan tas emot och registrerar dem i enheten.
DAB Tune Aid ^{*1,*2} (☞ S.25)			Visar nivån på den mottagna DAB-signalen.
Equalizer (☞ S.22)	EQ Low	0	Justerar lågfrekvens.
	EQ Mid	0	Justerar mellanregisterfrekvens.
	EQ High	0	Justerar högfrekvens.
Balance (☞ S.22)		CENTER	Justerar volymbalansen mellan vänster och höger högtalare.
Music Enhancer (☞ S.22)		OFF	Aktiverar/inaktiverar Music Enhancer.
Timer Setting (☞ S.32)			Ställer in påslagningstidern.
Network Info	Network Status		Visar anslutningsstatus för enheten och nätverket.
	MAC Address		Visar MAC-adressen.
	System ID		Visar system-ID:t.
	Network Name		Visar namnet på enheten som visas i nätverket.

Meny	Undermeny	Grundinställning	Funktion
Network Config	DHCP Enabled	YES	Aktiverar/inaktiverar DHCP.
	IP Address	0.0.0.0	Bekräftar och ställer in IP-adressen.
	Subnet Mask	0.0.0.0	Bekräftar och ställer in subnätsmasken.
	Def. Gateway	0.0.0.0	Bekräftar och ställer in standardgatewayen.
	DNS Server(P)	0.0.0.0	Bekräftar och ställer in den primära DNS-servern.
	DNS Server(S)	0.0.0.0	Bekräftar och ställer in den sekundära DNS-servern.
System Config	Clock Setting		Ställer in klockan för enheten (☞ S.31).
	Power Saving	Eco	Ställer in eco-standbyläget (☞ S.12).
	Auto Power Off	Timer 8H	Sätter enheten i standbyläge automatiskt (☞ S.12).
	Use Accessory	NO	Väljer huruvida ström ska matas till en Yamaha-komponent ansluten genom DC OUT-jacket.
	Firm Version		Visar enhetens fasta programvaruversion.
	Firm Update	Network	Uppdaterar enhetens fasta programvara (☞ S.34).
Advanced Setup (☞ S.35)	MAC Add.Filter	OFF	Anger MAC-adressen (upp till 5) och begränsar åtkomsten till enheten för nätverkskomponenter. (Användning med AirPlay påverkas inte även om [MAC Add.Filter] är inställt på [ON].)
	Factory Reset		Återställer enhetens inställningar till fabriksinställningarna.

*1 Endast när radion spelas upp




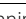
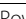
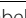

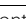

*2 Endast CRX-N560D

Felsökning

Gå igenom tabellen nedan om receiveern inte tycks fungera korrekt. Om problemet inte anges nedan eller om det inte kan lösas med hjälp av anvisningarna nedan, stänger du av enheten, kopplar loss nätkabeln och kontaktar närmaste auktoriserade Yamaha-handlare eller servicecenter.

Kontrollera först att alla kablar sitter ordentligt i sina jack på varje enhet.

Allmänt

Problem	Orsak	Lösning
Enheten ställs inte i standby-läge kort efter att strömmen har slagits på. Enheten fungerar inte på rätt sätt.	Nätkabeln är inte rätt ansluten.	Anslut nätkabeln ordentligt.
Strömmen stängs inte av.	Den interna mikrodatorn har hängt sig på grund av en yttre elektrisk stöt (som ett blixtnedslag eller kraftig statisk elektricitet) eller på grund av att strömförsörjningen tappade spänning.	Håll ned  på frontpanelen i minst 10 sekunder för att initialisera och starta om enheten. (Om problemet kvarstår, dra ut nätkabeln ur vägguttaget och sätt i den igen efter minst 30 sekunder.)
Inget ljud.	Ingen lämplig källa har valts.	Välj en lämplig källa med INPUT på frontpanelen eller ingångsväljarna på fjärrkontrollen ( S.5, 8).
	Högtalaranslutningarna är inte ordentligt gjorda.	Rätta till anslutningarna ( S.9).
	Volymen är nedställd eller dämpad.	Vrid upp volymen.
Strömmen stängs plötsligt av.	Insomningstimern kan vara aktiverad ( S.33).	Slå på enheten och spela upp från källan igen.
	Auto Power Off är inställd ( S.12).	
Tidsinställningen har tagits bort.	Nätkabeln har kopplats bort eller så har ett strömbavbrott inträffat.	Anslut nätkabeln och ställ in tiden igen ( S.31).
Ljud återges endast via högtalaren på ena sida.	Källanheten eller högtalarna är inte anslutna på rätt sätt.	Anslut källanheten eller högtalarkablarna på rätt sätt ( S.9, 19). Om problemet kvarstår kan det bero på defekta kablar.
Det förekommer störningar från digital utrustning eller högfrekvensutrustning.	Enheten står för nära den digitala utrustningen eller högfrekvensutrustningen.	Flytta enheten längre bort från sådan utrustning.
Fjärrkontrollen kan inte användas eller fungerar dåligt.	Fjärrkontrollen kanske används utanför räckvidden.	Använd fjärrkontrollen inom dess räckvidd ( S.12).
	Fjärrkontrollsensorn på enheten kanske utsätts för direkt solljus eller belysning, t.ex. ett lysrör.	Ändra riktningen på belysningen som är riktad mot enheten, eller flytta enheten.
	Batteriet kanske är slut.	Byt till nya batterier ( S.4).
	Det finns hinder mellan sensorn på enheten och fjärrkontrollen.	Flytta hindren.

Nätverk

Problem	Orsak	Lösning
Nätverksfunktionen fungerar inte.	Nätverksparametrarna (IP-adress) erhålls inte korrekt.	Aktivera DHCP-serverfunktionen på routern och ställ in [DHCP Enabled] för [Network Config] i alternativmenyn på [YES] på enheten. Om du vill konfigurera nätverksparametrarna manuellt kontrollerar du att du använder en IP-adress som inte används av några andra nätverksenheter i nätverket (☞ S.36).
Uppspelningen stoppas (låtarna kan inte spelas upp kontinuerligt).	Det finns filer som inte stöds på servern.	Ta bort filerna (inklusive bildfiler och dolda filer) som enheten inte stöder, från den mapp som spelas upp.
	Inställningarna för mediadelen är felaktiga.	Konfigurera delningsinställningen och välj receiveern som en enhet till vilken musik innehåll delas (☞ S.17).
	Vissa säkerhetsprogram som är installerade på datorn blockerar åtkomsten till datorn från den här enheten.	Kontrollera säkerhetsprogrammets inställningar på datorn.
	Enheten och datorn tillhör inte samma nätverk.	Kontrollera nätverksanslutningarna och inställningarna på routern och anslut sedan enheten och datorn till samma nätverk.
Enheten kan inte identifiera datorn.	MAC-adressfiltret är aktiverat på receiveern.	I [Advanced Setup] i alternativmenyn på enheten ställer du in [MAC Add.Filter] på [OFF] (☞ S.36).
	Din dator är ansluten till routerns sekundära SSID där routern stöder flera SSID:n.	När datorn är ansluten till det sekundära SSID:t, är åtkomsten till den enhet som ansluter till det primära SSID:t eller LAN:et begränsad (endast Internet-åtkomst). Anslut datorn till det primära SSID:t.
	Flera routrar är anslutna mellan dina nätverksenheter (dubbelrouter).	Koppla bort Internet tillfälligt, kontrollera det lokala nätverket och anslut den nätverksenhet som du vill använda till samma router.
Det går inte att visa eller spela upp filer på datorn.	Filerna stöds inte av den här enheten eller mediaservern.	Använd det filformat som stöds av både enheten och mediaservern (☞ S.44).
Vissa filer kan inte spelas upp med enheten.	Du försöker spela upp filer med DRM (Digital Rights Management) köpta på iTunes Store.	Filer med DRM (Digital Rights Management) köpta på iTunes Store kan inte spelas upp.
	Den valda Internetradiostationen är inte tillgänglig.	Ett nätverksproblem kan ha uppstått hos radiostationen, eller så är tjänsten inte längre tillgänglig. Försök lyssna på stationen senare eller välj en annan station.
Det går inte att spela Internetradion.	Den valda Internetradiostationen sänder för närvarande inget ljud.	Vissa Internetradiostationer sänder inget ljud under vissa tider på dagen. Försök lyssna på stationen senare eller välj en annan station.
	Åtkomsten till nätverket begränsas av brandväggsinställningar för nätverket (t.ex. i routern).	Kontrollera nätverksenheternas brandväggsinställningar. Internetradion kan bara spelas när den passerar genom den port som bestäms av varje radiostation. Portnumret varierar beroende på radiostationen.

Problem	Orsak	Lösning
Appen för mobila enheter har inte upptäckt enheten.	MAC-adressfiltret är aktiverat på receivein.	I [Advanced Setup] i alternativmenyn på enheten ställer du in [MAC Add.Filter] på [OFF] eller anger MAC-adressen för dina mobila enheter för att tillåta anslutning till enheten (🔧 S.36).
	Enheten och de mobila enheterna är inte anslutna till samma nätverk.	Kontrollera nätverksanslutningarna och inställningarna på routern och anslut sedan enheten och den mobila enheten till samma nätverk.
	Din mobila enhet är ansluten till routerns sekundära SSID där routern stöder flera SSID:n.	När den mobila enheten är ansluten till det sekundära SSID:t, är åtkomsten till den enhet som ansluter till det primära SSID:t eller LAN:et begränsad (endast Internet-åtkomst). Anslut din mobila enheten till det primära SSID:t.
	Flera routrar är anslutna mellan dina nätverksenheter (dubbelrouter).	Koppla bort Internet tillfälligt, kontrollera det lokala nätverket och anslut den nätverksenhet som du vill använda till samma router.
Uppdatering av den fasta programvaran via nätverk misslyckades.	Nätverksanslutningen är instabil.	Försök uppdatera igen efter en stund. Eller uppdatera den fasta programvaran via USB-minne (🔧 S.34).

iPod

Problem	Orsak	Lösning
Inget ljud.	iPoden är inte rätt ansluten.	Återanslut iPoden till USB-jacket (🔧 S.15).
	iPod-programvarans version är för gammal.	Ladda ned den senaste iTunes-programvaran från Apples webbplats för att uppdatera iPod-programvarans version.
	iPoden etablerar anslutningen till enheten.	Vänta ett tag.
iPoden kan inte styras från iPoden, enheten eller fjärrkontrollen.	iPoden stöds inte av enheten.	Använd en iPod som stöds (🔧 S.43).
	iPoden är inte rätt ansluten.	Återanslut iPoden till USB-jacket (🔧 S.15).
	iPod-programvarans version är för gammal.	Ladda ned den senaste iTunes-programvaran från Apples webbplats för att uppdatera iPod-programvarans version. Om problemet inte kan lösas även med den senaste programvaran, återställer du iPoden.
	När displayläget för iPoden är inställt på standardläget, kan enheten eller fjärrkontrollen inte styra en iPod. I utökat läge kan iPoden inte styra sig själv.	Kontrollera displayläget (🔧 S.16).
Uppspelningsinformationen visas inte på frontpanelens display.	iPoden stöder inte visning av uppspelningsinformation.	Den här funktionen är bara tillgänglig med en iPod som stöds av den här enheten (🔧 S.43).
	Displayläget är inställt på standardläget.	Ändra displayläget till utökat läge (🔧 S.16).

Felsökning

Problem	Orsak	Lösning
iPoden laddas inte upp.	iPoden är inte rätt ansluten.	Återanslut iPoden till USB-jacket (🔧 S.15).
	iPoden stöds inte av enheten.	Använd en iPod som stöds (🔧 S.43).
	Enheten är i eco-standbyläget.	Ställ in [Power Saving] på [Normal] med alternativinställningen (🔧 S.12).

Skiva

Problem	Orsak	Lösning
Uppspelningen startar inte när en skiva satts i. Vissa knappar fungerar inte.	Skivan som förts in i enheten är eventuellt inte kompatibel.	Använd en skiva som stöds av enheten (🔧 S.43).
Uppspelningen startar inte omedelbart efter att du tryckt på ►/□□ på enheten eller på ► på fjärrkontrollen (stoppar genast).	Skivan är kanske smutsig.	Torka ren skivan (🔧 S.43).
	Skivan som förts in i enheten är eventuellt inte kompatibel.	Använd en skiva som stöds av enheten (🔧 S.43).
	Om enheten flyttades från en kall till en varm plats, kan kondens ha bildats på skivläsningslinsen.	Vänta en eller två timmar tills enheten har anpassats till rumstemperaturen och försök igen.

USB-enheter

Problem	Orsak	Lösning
Receivern kan inte identifiera USB-enheten.	USB-enheten är inte ordentligt ansluten till USB-jacket.	Stäng av enheten, anslut USB-enheten igen och slå sedan på enheten igen (🔧 S.15).
	Filsystemet på USB-enheten är inte FAT16 eller FAT32.	Använd en USB-enhet med något av filsystemen FAT16 eller FAT32.
Det går inte att visa mappar och filer på USB-enheten.	De data som är lagrade på USB-enheten skyddas av kryptering.	Använd en USB-enhet utan krypteringsfunktion.

DAB-mottagning (endast CRX-N560D)

Problem	Orsak	Lösning
Det går inte att ställa in några DAB-stationer.	De första sökningsåtgärderna utfördes inte.	Utför de första sökningsåtgärderna (☞ S.23).
De första sökningsåtgärderna lyckades inte och [Not Found] visas på frontpanelens display.	DAB-signalerna är för svaga.	Använd funktionen DAB Tune Aid för att hitta bästa läge på antennen (☞ S.25).
	Antennens läge är inte optimal för DAB-mottagning.	Kontrollera med din återförsäljare eller WorldDMB online på http://www.worlddab.org för en lista över DAB-täckningen i ditt område.
Det föreligger brusstörningar (t.ex. vinande, sprakande eller jitter)	Det finns ingen DAB-täckning i ditt område.	Justera antennens position (☞ S.10).
	Antennen måste flyttas.	Använd funktionen DAB Tune Aid för att hitta bästa läge på antennen (☞ S.25).
DAB-stationsinformationen visas inte eller är felaktig.	DAB-stationen kan vara ur drift tillfälligt eller så tillhandahålls ingen DAB-stationsinformation av DAB-utsändaren.	Kontakta DAB-utsändaren.

FM-mottagning

Problem	Orsak	Lösning
FM-mottagningen i stereo är brusig.	Antennen är inte rätt ansluten.	Kontrollera att antennen är ordentligt ansluten och ändra antennens position (☞ S.10).
	Den radiostation som du valt kan vara långt från ditt område eller så antennsignalen dålig.	Använd en kommersiellt tillgänglig utomhusantenn. Mer information kan du få i en specialistbutik.
Automatisk inställning fungerar inte.	Den radiostation som du valt kan vara långt från ditt område eller så antennsignalen dålig.	Använd en kommersiellt tillgänglig utomhusantenn. Mer information kan du få i en specialistbutik.
		Använd metoden för manuell stationsinställning (☞ S.26).
Det går inte att välja en förinställd radiostation.	Den förinställda stationen (minnet) kan ha tagits bort.	Förinställ stationerna igen (☞ S.26, 27).
Distorsion förekommer och det går inte att få en klar mottagning ens med en bra FM-antenn eller en utomhusantenn.	Flervägsreflektion eller annan radiostörning kan ha uppstått.	Ändra höjden, riktningen eller placeringen för antennen.

Meddelanden på frontpanelens display

Meddelande	Orsak	Lösning
Unknown	Det är problem med signalvägen från iPoden till enheten.	Återanslut iPoden.
	iPoden/USB-enheten som ansluts stöds inte av enheten.	Använd en iPod/USB-enhet som stöds (☞ S.43).
	iPod-programvaran är för gammal.	Ladda ned den senaste iTunes-programvaran från Apples webbplats för att uppdatera iPod-programvarans version.
Timer not work	Enheten är i eco-standbyläget.	Ställ in [Power Saving] på [Normal] med alternativinställningen (☞ S.12).
Overcurrent	Den anslutna iPoden/USB-enheten stöds inte av enheten.	Koppla bort iPoden/USB-enheten, stäng av enheten och slå på den igen. Om detta inte löser problemet med USB-enheten kan den inte spelas upp på enheten.
	iPod/USB-enheten är inte ansluten på rätt sätt.	
Unplugged	iPod/USB-enheten är inte ansluten ordentligt.	Koppla bort iPod/USB-enheten och återanslut den (☞ S.15).
No Disc	Skivan som förts in i enheten stöds eventuellt inte av enheten.	Använd en skiva som stöds av enheten (☞ S.43).
	Skivan kan vara smutsig, eller så kan den ha främmande föremål på sig.	Ta bort skivan och torka den därefter ren.
	Skivan har satts i upp och ned.	Sätt i skivan med etikettsidan uppåt.
No Songs	Skivan innehåller inga spelbara filer.	Sätt i en skiva med spelbara filer (☞ S.43).
Initializing	Enheten startar.	Vänta till dess att meddelandet försvinner. Om meddelandet visas under mer än 3 minuter stänger du av enheten och slår sedan på den igen.
Loading...	Enheten läser in den angivna filen/innehållet.	Vänta tills enheten slutfört laddningen.
No Content	Den valda mappen innehåller inga spelbara filer.	Välj en mapp med spelbara filer (☞ S.44).
Not Connected	Enheten är inte ansluten till Internet.	Kontrollera Internet-anslutningen.
Unsupported	Du försöker spela upp en fil som enheten inte stöder	Spela upp en fil som stöds av enheten (☞ S.44).
No Operation	Du försöker öppna skivfacket medan du gör inställningar i alternativmenyn.	Öppna skivfacket när du gjort inställningarna.
Access Denied	Åtkomst nekad till datorn.	Konfigurera delningsinställningarna och välj receiveern som en enhet till vilken musik innehåll delas (☞ S.17).
Access Error	Receiveern kan inte komma åt USB-enheten.	Stäng av receiveern och anslut sedan USB-enheten. Om problemet kvarstår prövar du med en annan USB-enhet.
	Receiveern kan inte komma åt iPod:en.	Stäng av din iPod och slå sedan på den igen.
	Den anslutna iPod-modell som används stöds inte av receiveern.	Använd en iPod som stöds av receiveern (☞ S.43).
	Ett problem har uppstått i signalvägen från nätverket till receiveern.	Kontrollera att routern och modemmet är korrekt anslutna och påslagna.
Version Error	Firmwareuppdatering misslyckades.	Kontrollera anslutningen mellan enheten och routern (eller hubben) (☞ S.11).
		Uppdatera firmware igen.

Enheter/media och filformat som stöds

Enheter/media som stöds

Datorer

Dator med Windows Media Player 11 eller Windows Media Player 12 installerat.

NAS

NAS som är kompatibel med DLNA version 1.5.

USB-enheter

- Den här enheten har stöd för USB-masslagringsenheter (t.ex. flashminnen eller bärbara ljudspelare) som använder formatet FAT16 eller FAT32.
- Anslut inte andra enheter än USB-masslagringsenheter (t.ex. USB-laddare eller USB-hubbar), datorer, kortläsare, en extern hårddisk mm.
- Krypterade USB-enheter kan inte användas.

iPod

iPod	iPod touch (1:a, 2:a, 3:e, 4:e och 5:e generationen), iPod nano (2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e och 7:e generation)
iPhone	iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
iPad	iPad (4:e generationen), iPad mini, iPad (3:e generationen), iPad 2, iPad

(Per augusti 2013)

Anmärkning

iPod licensieras under förutsättning att de enskilda användaren utför personlig kopiering och uppspelning av tillåtet material eller material som lagligen godkänts för kopiering och uppspelning. Intrång i copyright är förbjudet enligt lag.

Skivor

- Den här enheten är avsedd för användning med CD-, CD-R/RW-skivor med ljudinnehåll (ISO 9660-format) med någon av följande logotyper tryckta på skivan eller fodralet.

Ljud-CD



CD-R/RW*



* Skivor märkta med något av följande.

FOR CONSUMER
FOR CONSUMER USE
FOR MUSIC USE ONLY


- 8-cm-skivor kan spelas upp på den här enheten.
Sätt i skivan i den inre fördjupningen i skivfacket.

Kommentarer om skivor

- Sätt inte i någon annan typ av skiva än vad som anges ovan i denna enhet. Det kan skada enheten.
- CD-R/RW-skivor kan bara spelas upp om de slutförts.
- Vissa skivor kan inte spelas upp beroende på skivans egenskaper eller inspelningsförhållandena.
- Använd inte skivor med oregelbunden form, t.ex. hjärtformade skivor.
- Använd inte skivor med många repor eller sprickor på ytan, eller skivor som är skeva eller ihoplimmade.

Hantera skivor

- Rör inte vid skivans yta. Håll en skiva i kanterna eller i mitthålet.
- Använd en penna med mjuk spets när du skriver på skivans etikettsida.
- Sätta in tejp, tätningssmedel, lim eller liknande på en skiva.
- Använd inte en skyddsfilm på skivan som skydd mot repor.
- Ställ in främmande föremål på skivfacket.
- Sätt aldrig i flera skivor samtidigt i enheten. Det kan skada både enheten och skivorna.
- Om en skiva blir smutsig torkar du ren den med en torr mjuk trasa utifrån och inåt. Använd inte skiv rengöringsmedel eller förtunningsmedel.
- Använd inte linsrengöringsmedel eftersom de kan orsaka fel.
- Utsätt inte skivor för direkt solljus, höga temperaturer, hög fuktighet eller damm.
- När en skiva inte ska användas tar du bort den från enheten och förvarar den i sitt fodral.

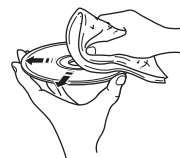

Filformat

De filformat som enheten stöder är de följande.

DLNA/USB

- Enheten har stöd för uppspelning av filer i formaten WAV (endast PCM-format), MP3, WMA, MPEG-4 AAC och FLAC (endast 1- eller 2-kanals ljud).
- Enheten är kompatibel med samplingsfrekvenser upp till 192 kHz för WAV- och FLAC-filer samt 48 kHz för övriga filer.
- Innan du kan spela upp FLAC-filer måste du installera serverprogramvara som stöder delning av FLAC-filer via DLNA på din dator eller använda en NAS som har stöd för FLAC-filer.
- Det går inte att spela upp innehåll som är DRM-skyddat (Digital Rights Management).

Skivor

- Enheten stöder uppspelning av MP3- och WMA-filer med en samplingsfrekvens upp till 48 kHz.
- Enheten är kompatibel med både konstanta och variabla bithastigheter mellan 8 och 320 kbps för MP3-filer och från 16 till 320 kbps för WMA-filer.
- Den här enheten kan spela upp högst 512 filer, 255 mappar (maximalt 511 filer i en mapp).
- Det går inte att spela upp filer som är DRM-skyddade (Digital Rights Management).



AirPlay fungerar med iPhone, iPad och iPod touch med iOS 4.3.3 eller senare, Mac med OS X Mountain Lion och Mac och PC med iTunes 10.2.2 eller senare.



”Made for iPod”, ”Made for iPhone” och ”Made for iPad” innebär att ett elektroniktillbehör har konstruerats specifikt för användning med en iPod, iPhone eller iPad och att tillbehöret är certifierat av utvecklaren enligt Apples funktionsstandarder.

Apple är varken ansvarigt för den här enhetens funktioner eller dess uppfyllande av säkerhetsstandarder och lagkrav.

Observera att användningen av det här tillbehöret tillsammans med en iPod, iPhone eller iPad kan påverka prestandan för trådlös kommunikation.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.



Fraunhofer
Institut
Integrierte Schaltungen

MPEG Layer-3 ljudkodningsteknik licensierad från Fraunhofer IIS och Thomson.



Enheten stöder nätverksanslutningar.



DLNA™ och DLNA CERTIFIED™ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Digital Living Network Alliance. Alla rättigheter förbehållna. All otillåten användning är förbjuden.

Windows™

Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder.

Internet Explorer, Windows Media Audio och Windows Media Player är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.

Android™

Android och Google Play är varumärken som tillhör Google, Inc.



Digital Audio Broadcasting



Digital Audio Broadcasting

(För CRX-N560D)

Receivern har stöd för radiomottagning via DAB/DAB+.

Tekniska data

Spelare

CD	Media		CD, CD-R/RW
	Ljudformat		Ljud-CD, MP3, WMA
	Laser	Typ	Halvledarlaser GaAs/GaAlAs
		Våglängd	790 nm
		Uteffekt	10 mW
iPod (digital anslutning)	iPod-modeller som stöds		Se sidan 43.
	iPhone-modeller som stöds		
	iPad-modeller som stöds		
USB	Filformat		MP3, WMA, MPEG4 AAC, WAV*, FLAC* * upp till 192 kHz/24 bitar
AUX IN	Ingångskontakt	AUX1	Stereo L/R: RCA
		AUX2	3,5 mm stereominijack
DIGITAL IN	Ingångskontakt	DIGITAL IN 1	Optisk
		DIGITAL IN 2	Koaxial
Nätverk	Gränssnitt		100Base-TX/10Base-T
	Internetradio		vTuner-service stöds
	Datorklientfunktion		DLNA Ver. 1.5 (DMP/DMR-funktion) stöds
	Filformat		MP3, WMA, MPEG4 AAC, WAV*, FLAC* * upp till 192 kHz/24 bitar
	AirPlay		AirPlay-stöd

Radiomottagare

Inställningsområde	DAB (endast CRX-N560D)	174 till 240 MHz (Band III)
	FM	87,50 till 108,00 MHz

Förstärkare

Max. uteffekt	32 W + 32 W (6 Ω 1 kHz, 10 % THD)
Total harmonisk distorsion AUX1 1 kHz/12,5 W	0,05 % eller mindre
EQ-kontroll	EQ High (diskant)/EQ Mid (mellanregister)/ EQ Low (bas): ±10 dB
Hörlurar	Stereo L/R: 3,5 mm stereominijack Anpassad impedans: 16 Ω - 32 Ω

Allmänt

Strömförsörjning	AC 230 V, 50 Hz
Effektförbrukning	44 W
Effektförbrukning i standbyläge	6 W eller mindre
Effektförbrukning i eco-standbyläge	0,5 W eller mindre
Mått (B × H × D)	215 × 110 × 288 mm
Vikt	2,7 kg

(Per augusti 2013)

Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.

Содержание

Введение.....4

Поставляемые аксессуары.....4
О данном руководстве.....4

Название компонентов.....5

Передняя панель.....5
Задняя панель.....6
Дисплей передней панели.....7
🔧 Настройка яркости дисплея.....7
Пульт дистанционного управления.....8

Подготовка.....9

Подключение колонок.....9
Подключение антенны.....10
Подключение к сети.....11
Включение питания.....12

Настройка сетевых устройств.....13

ПК.....13
Сетевое хранилище данных.....13
Мобильные устройства.....13

Прослушивание CD.....14

Воспроизведение с устройств iPod/USB.....15

Воспроизведение с iPod.....15
Воспроизведение с устройств USB.....15

Прослушивание песен на компьютере.....17

Настройка общего доступа к музыкальным файлам.....17
Воспроизведение песен на ПК.....18

Прослушивание внешних источников.....19

Больше о воспроизведении.....20

Воспроизведение в случайном порядке.....20
Повторное воспроизведение.....20
Информация о воспроизведении.....21
Регулировка качества звука.....22

Прослушивание станций DAB (только CRX-N560D).....23

Первичное сканирование.....23
Настройка радиостанций DAB.....23
Предустановка радиостанций DAB.....24
Выбор предустановленных станций DAB.....24
🔧 Удаление предустановленной станции.....24
Подтверждение приема.....25

Прослушивание FM-радиостанций.....26

Настройка FM-радиостанций.....26
Предустановка FM-радиостанций.....26
Выбор предустановленных FM-станций.....27
🔧 Удаление предустановленной станции.....27
Система радиоданных.....28

Прослушивание интернет- радио.....29

Прослушивание музыки с помощью функции AirPlay.....30

Воспроизведение с iPod.....30
Воспроизведение с iTunes.....30

Использование часов.....31

Настройка часов.....31
Установка таймера пробуждения.....32
Таймер сна.....33

Обновление встроенного программного обеспечения.....34

Настройки параметра.....35

Список меню параметра.....36

Устранение неисправностей.....37


Неисправности общего характера.....37
Сеть.....38
iPod.....39
Диск.....40
Устройства USB.....40
Прием DAB (только CRX-N560D).....41
Прием FM.....41
Сообщения на дисплее передней панели.....42

Поддерживаемые устройства/ форматы медиафайлов.....43

Технические характеристики.....45

Информация о программном обеспечении.....i



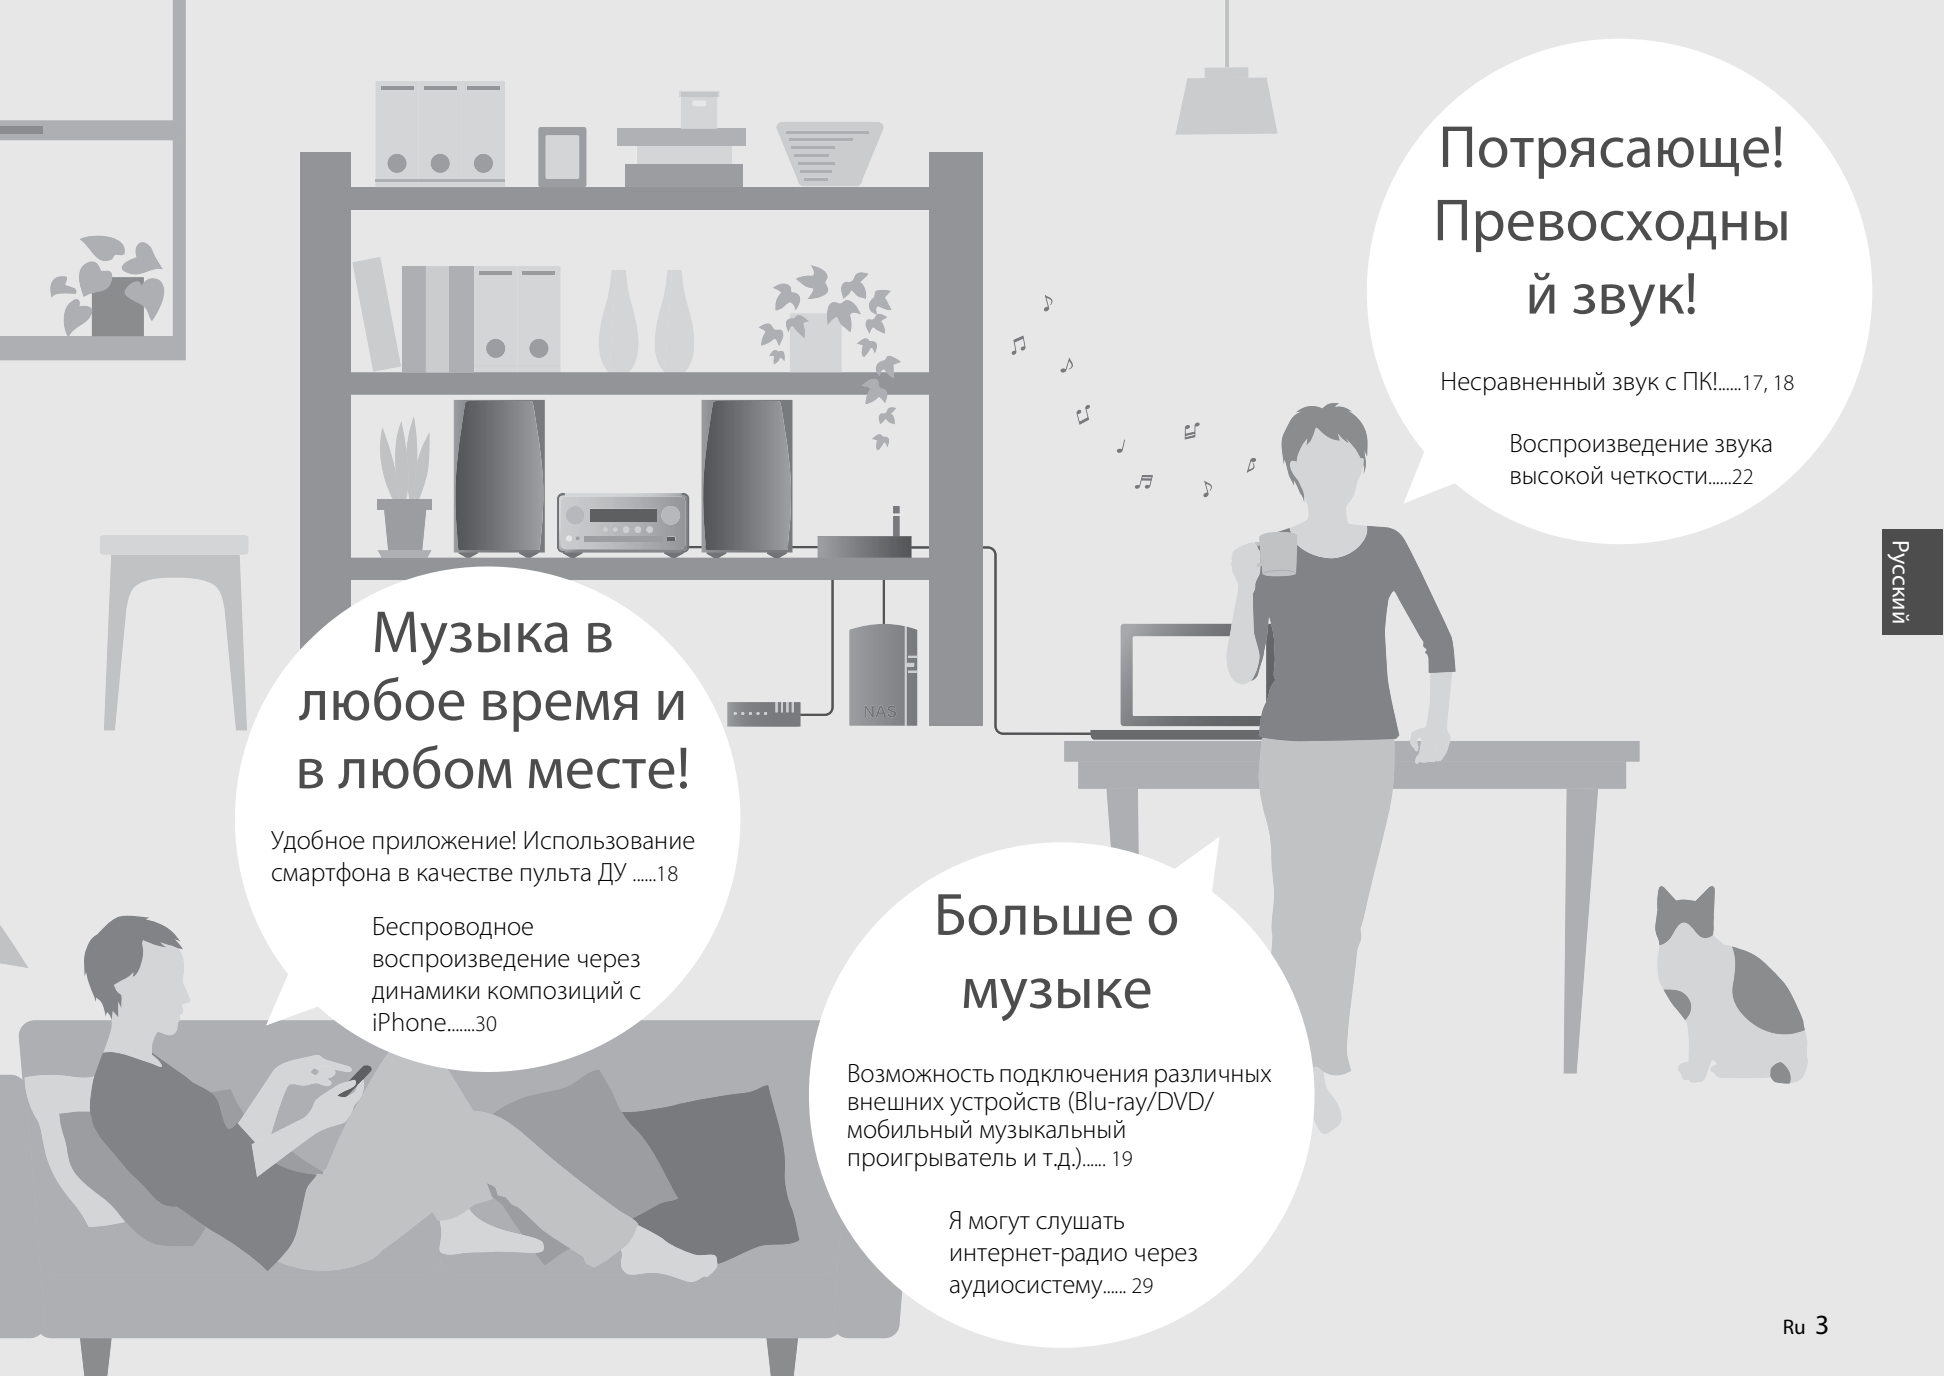

Потрясающе! Превосходны й звук!

Несравненный звук с ПК!.....17, 18

Воспроизведение звука
высокой четкости.....22

Музыка в любое время и в любом месте!

Удобное приложение! Использование
смартфона в качестве пульта ДУ18

Беспроводное
воспроизведение через
динамики композиций с
iPhone.....30

Больше о музыке


Возможность подключения различных
внешних устройств (Blu-ray/DVD/
мобильный музыкальный
проигрыватель и т.д.)..... 19

Я могут слушать
интернет-радио через
аудиосистему..... 29


Введение

Проверьте содержимое упаковки и ознакомьтесь с полезным инструкциям в данном руководстве.


Поставляемые аксессуары

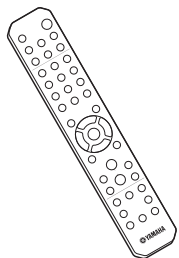


Пульт ДУ




FM-антенна
(для CRX-N560)



DAB/FM-антенна
(для CRX-N560D)



Батарейки (2 шт.)
(AA, R6, UM-3)

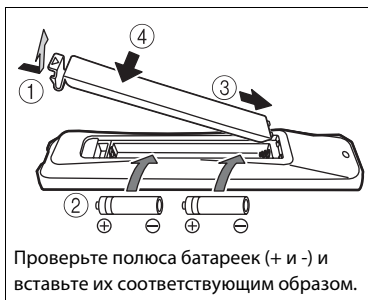

- При уменьшении рабочего диапазона пульта ДУ замените обе батарейки.

О данном руководстве

- Приведенные в данном руководстве инструкции и иллюстрации относятся к модели **CRX-N560**, если не указано иное.
- В основном описаны способы управления данным аппаратом с помощью пульта дистанционного управления.
- Иллюстрации могут отличаться от фактических изображенных элементов.
- Понятие "iPod", описанное в данном руководстве, может также относиться к "iPhone" или "iPad".
- Символы:



указывает на меры предосторожности при использовании аппарата и ограничения его функций.



указывает на дополнительные инструкции по оптимальному использованию.




указывает на соответствующие справочные страницы.

Название компонентов

Ознакомьтесь со всеми компонентами и их функциями.

Передняя панель

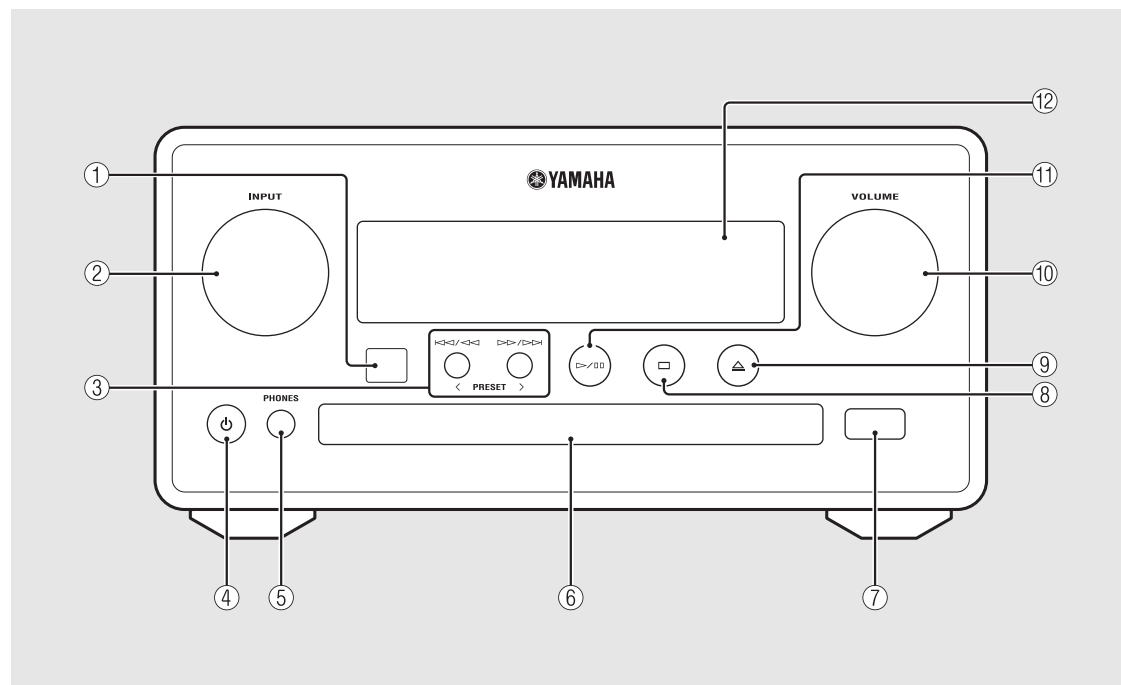

① Ресивер дистанционного управления

② INPUT

Поверните влево или вправо для изменения аудиосигнала. (На дисплее передней панели отобразится источник.)

③ ⏮/⏪ ⏩/⏭ (↺ стр.14, 16, 18)
PRESET</> (↺ стр.27)

④ ⏻ (Питание) (↺ стр.12)

⑤ PHONES

К этому гнезду подключаются наушники.

⑥ Лоток диска (↺ стр.14)

⑦ Гнездо USB (↺ стр.15)

⑧ ⏸ (Пауза) (↺ стр.14, 16, 18, 29)

⑨ ⏏ (Открытие/закрытие лотка диска)
(↺ стр.14)


⑩ VOLUME

Регулировка уровня громкости.

⑪ ▷/⏸ (Воспроизведение/пауза)
(↺ стр.14, 16, 18)

⑫ Дисплей передней панели (↺ стр.7)

Задняя панель

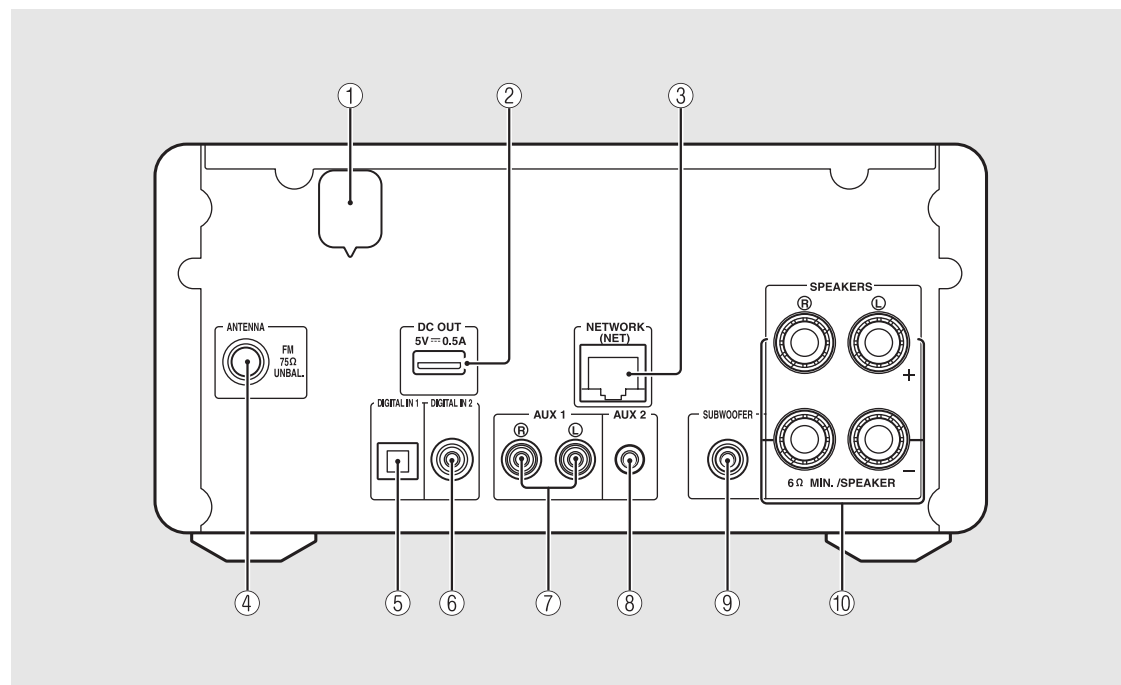

① Кабель питания (↗ стр.12)

② Терминал DC OUT

Из данного терминала подается питание на аудио- и видеооборудование Yamaha. Во время его использования установите для параметра [Use Accessory] в [System Config] в настройках параметра значение [YES] (↗ стр.35). Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации, прилагаемое к аксессуару.

③ Терминал NETWORK (↗ стр.11)

С помощью данного терминала можно подключиться к сети, используя сетевой кабель (продается отдельно).

④ Терминал FM-антенны (DAB/FM) (↗ стр.10)

⑤ Терминал DIGITAL IN 1 (оптический входной разъем) (↗ стр.19)

⑥ Терминал DIGITAL IN 2 (коаксиальный входной разъем) (↗ стр.19)


⑦ Терминал AUX 1 (разъем RCA) (↗ стр.19)

⑧ Терминал AUX 2 (входной мини-разъем) (↗ стр.19)

⑨ Терминал SUBWOOFER (↗ стр.9)

⑩ Терминал SPEAKERS (↗ стр.9)

Дисплей передней панели

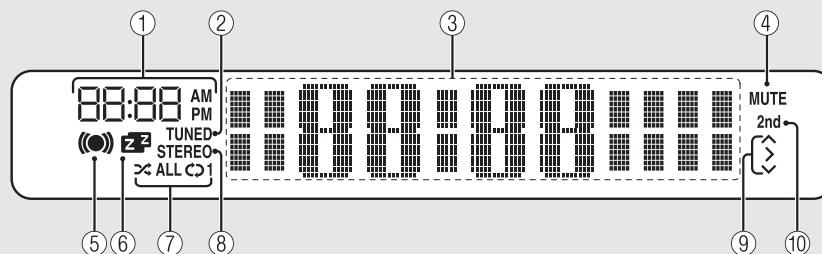

① Часы

Отображение времени при включенном питании.

② Индикатор TUNED

Загорается при настройке устройства на радиостанцию.

③ Многофункциональный информационный дисплей

Отображение различной информации, например, времени (режим ожидания), информации о музыке или частоты радиостанции (только в буквенно-цифровом виде).

④ Индикатор MUTE

Загорается при выключении звука (☞ стр.8).

⑤ Индикатор таймера пробуждения

Мигает при настройке таймера пробуждения и горит, когда таймер установлен (☞ стр.32).

⑥ Индикатор таймера сна

Загорается при установленном таймере сна (☞ стр.33).

⑦ Индикатор повторного воспроизведения/ воспроизведения в случайном порядке

Загорается при использовании iPod, CD, USB-устройства или компьютера в режиме повторного воспроизведения/воспроизведения в случайном порядке (☞ стр.20).

⑧ Индикатор STEREO

Загорается при приеме устройством сильного сигнала от стереофонической FM-трансляции.

⑨ Индикаторы работы

Отображение доступных кнопок управления ▲/▼/ENTER (☞ стр.8) пульта дистанционного управления.

⑩ Индикатор 2nd (только CRX-N560D)

Отображает при наличии дополнительной станции DAB-станции (☞ стр.23).




Настройка яркости дисплея

Можно настроить яркость передней панели дисплея нажатием кнопки **DIMMER** на пульте дистанционного управления (☞ стр.8).

- Каждое нажатие кнопки изменяет яркость: яркий (по умолчанию), средний или низкий уровень яркости.

Пульт дистанционного управления

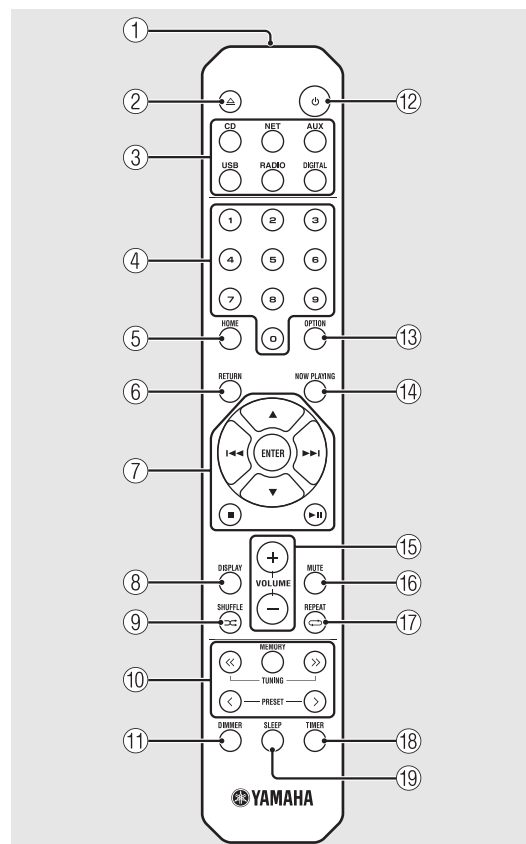

① Передатчик инфракрасного сигнала

② (Открытие/закрытие лотка диска)
(↗ стр.14)

③ Кнопки источников
Переключение источников сигнала для воспроизведения.

④ Цифровые кнопки (↗ стр.14)

⑤ HOME (↗ стр.16, 18, 29)

⑥ RETURN (↗ стр.14, 16, 18, 29)

⑦ Кнопки управления воспроизведением,
курсором (↗ стр.14, 16, 18, 29)

⑧ DISPLAY (↗ стр.21)

⑨ (SHUFFLE) (↗ стр.20)

⑩ Кнопки управления DAB/FM
(↗ стр.23, 24, 26, 27)

⑪ DIMMER (↗ стр.7)

⑫ (Питание) (↗ стр.12)

⑬ OPTION (↗ стр.22, 25, 31, 35)

⑭ NOW PLAYING (↗ стр.16, 18, 29)

⑮ VOLUME +/-
Регулировка уровня громкости.

⑯ MUTE
Включение или выключение звука.

⑰ (REPEAT) (↗ стр.20)

⑱ TIMER (↗ стр.32)

⑲ SLEEP (↗ стр.33)


Подготовка

Подключите колонки или антенну и включите аппарат.

Не подсоединяйте силовой кабель питания данного устройства до тех пор, пока не будут подключены все прочие кабели.


Подключение колонок

- 1 Снимите изоляционный слой с конца кабеля колонок до оголенных проводов.

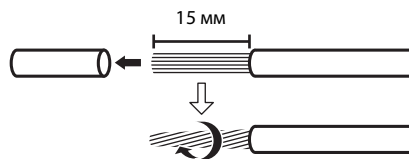

- 2 Подключите колонки к аппарату, как показано на иллюстрации.


- Отдельно подготовьте колонки и кабели колонок.
- Для получения дополнительной информации о подключении динамиков см. прилагаемую инструкцию по эксплуатации динамиков.

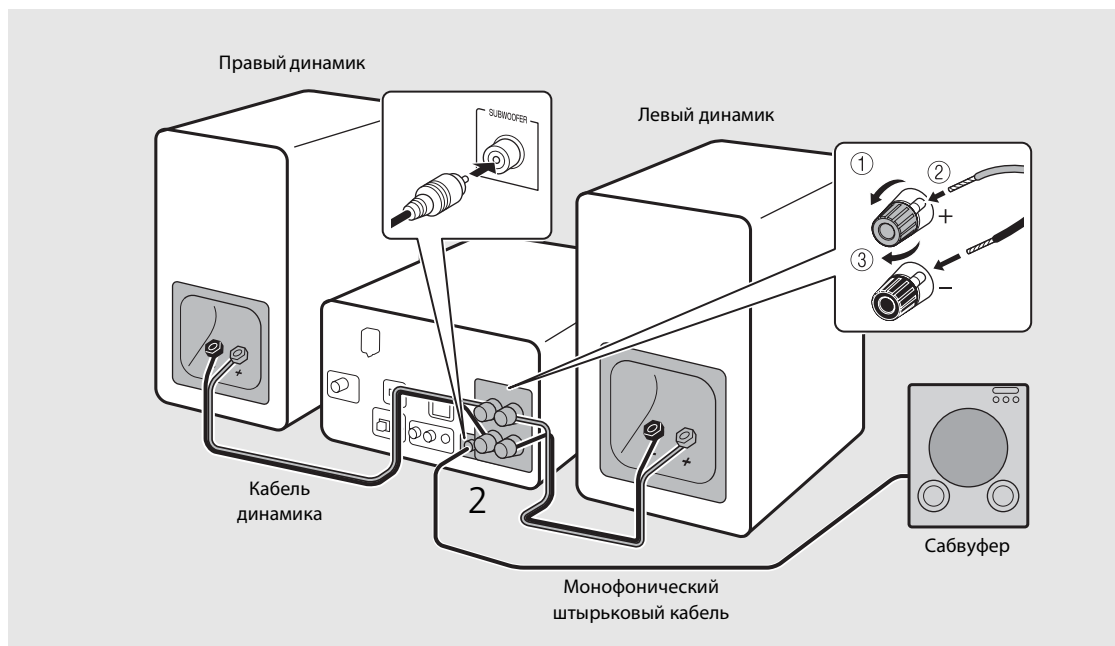

- Избегайте соприкосновения оголенных частей кабеля друг с другом или с металлическими компонентами устройства. Это может привести к поломке устройства и/или колонок.
- Убедитесь, что левая и правая (L, R) колонка установлена правильно и соблюдена полярность (красный: +, черный: -). Если соединения неверны, звук будет неестественным.
- Используйте колонки с импедансом не менее 6 Ω .
- К аппарату можно также подключить сабвуфер со встроенным усилителем.

Подключение антенны

- 1 Подключите прилагаемую антенну к аппарату.
- 2 Установите ее с помощью булавок в место, обеспечивающее чистый прием.

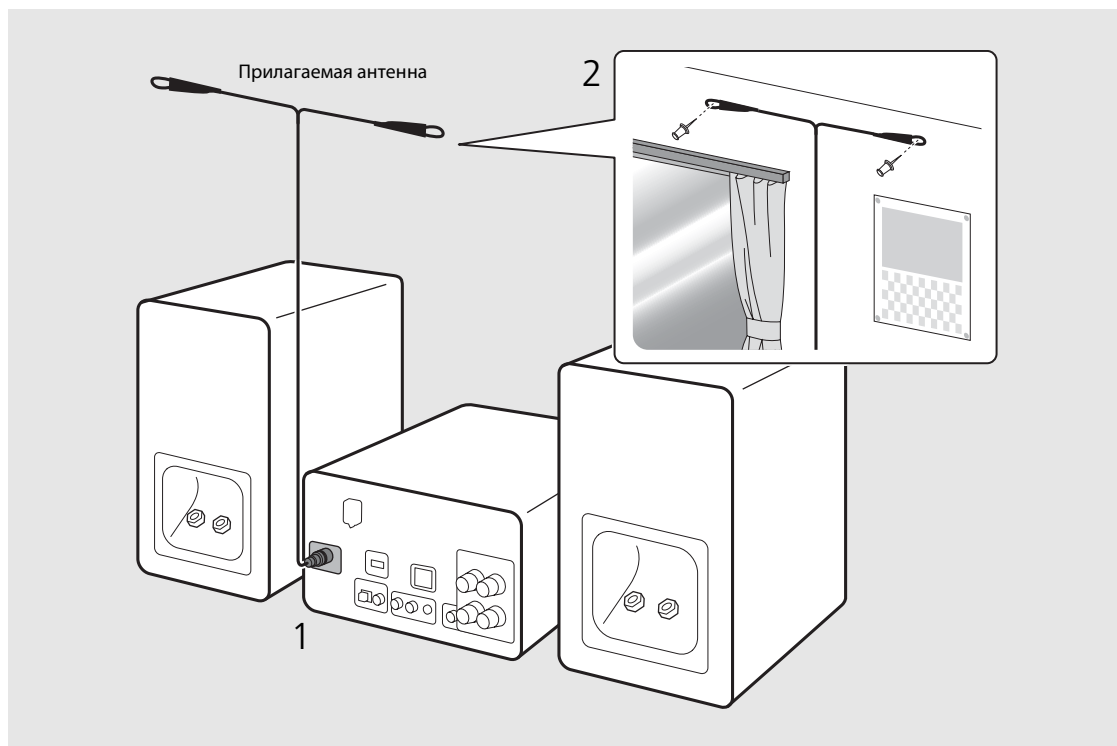

- Обязательно вытяните антенну, как показано на иллюстрации.
- Если прием радиочастот прилагаемой антенной недостаточен, можно приобрести внешнюю антенну, которая может улучшить прием.


Подключение к сети

Можно воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на вашем ПК, мобильном устройстве, DLNA*-совместимом сетевом хранилище данных, или аудиосодержимое из сети Интернет, подключив данный аппарат к сети. Аппаратом также можно управлять с помощью мобильного устройства.

* Digital Living Network Alliance


Подключите устройство к сети, как показано на иллюстрации справа.


- Подключите с помощью приобретаемого отдельно сетевого кабеля STP (экранированная витая пара) (CAT-5 или выше, прямой кабель).

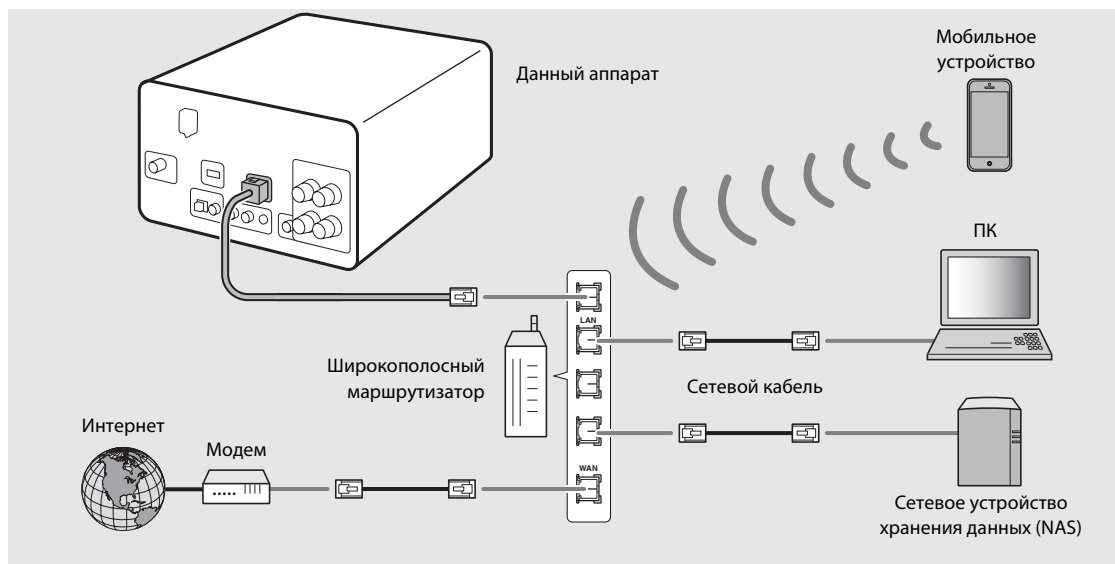

- Для получения дополнительной информации о подключении к сети Интернет см. руководство пользователя сетевых устройств.
- При использовании маршрутизатора, который поддерживает DHCP, не требуется устанавливать любые сетевые настройки данного аппарата. При использовании маршрутизатора, который не поддерживает DHCP, установите сетевые настройки в [Network Config] в настройках параметра (☞ стр.35).
- Проводные соединения рекомендуется использовать для устройств (кроме мобильных) для обеспечения высокого качества звука.
- Некоторые программы защиты данных, установленные на ПК, или настройки брандмауэра сетевых устройств могут заблокировать доступ данного аппарата к сетевым устройствам или Интернету. В данном случае измените настройки программ безопасности или сетевых устройств.
- При ручной настройке подсети каждый из серверов должен быть подключен к той же подсети, что и сам аппарат (☞ стр.36).

Включение питания

Вставьте силовой кабель в розетку и нажмите .




- Аппарат включится.
- Снова нажмите  для выключения (режим ожидания).
- “Экологический режим ожидания” (по умолчанию) снижает потребление питания аппарата, ограничивая некоторые функции (как показано в таблице справа).

Отмена экологического режима ожидания


1 Нажмите кнопку .

- На дисплее передней панели отобразится меню параметра.

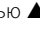2 Отмените экологический режим ожидания.

- Установите элементы в следующем порядке: [System Config] - [Power Saving] - [Normal].
- Измените элементы с помощью  , а затем нажмите  для установки.

3 Нажмите для завершения настроек параметра.

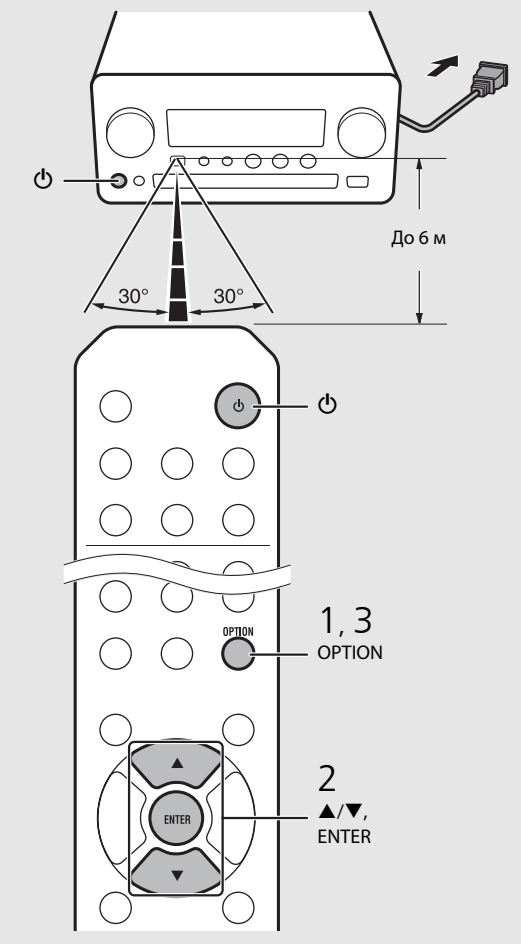

Состояние в режиме ожидания/экологическом режиме ожидания

	Режим ожидания	Экологический режим ожидания
Зарядка iPod/USB-устройств	✓	—
Включение/выключение таймера пробуждения*	✓	—
Работа кнопок источников*	✓	✓
Загрузка/извлечение CD	✓	✓
AirPlay	✓	—
Включение питания с помощью приложения	✓	—
Отображение часов	✓	—

* Работа только с пультом дистанционного управления

Меню параметра относительно питания (System Config)

(Величина настройки. **Жирный: по умолчанию**)

Power Saving

Настройка параметров питания.

(Normal, **Eco**)

При выборе [Eco] на дисплее передней панели не отображается ничего в экологическом режиме ожидания.


Auto Power Off

Установите время, при котором аппарат перейдет в режим ожидания, если не будут выполняться операции.
(Timer 2H, Timer 4H, **Timer 8H**, Timer 12H, OFF)

Настройка сетевых устройств


Настройте устройства, подключенные к сети, для воспроизведения музыкальных файлов, хранящихся на ПК или сетевом хранилище данных, или настройте мобильное устройство для управления аппаратом.

ПК

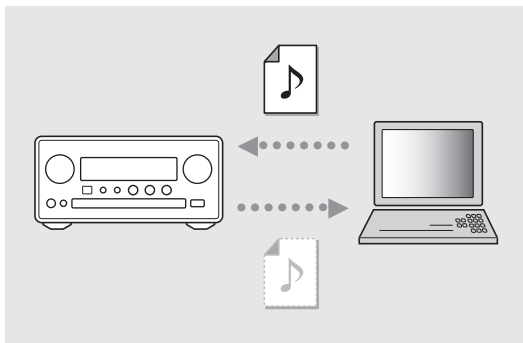

Установите настройки совместного использования носителей на вашем ПК (↗ стр.17).


Сетевое хранилище данных

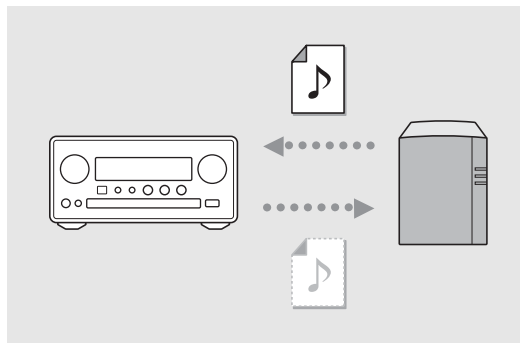

Установите настройки для доступа к сетевому хранилищу данных.

- При необходимости включите настройки DHCP вашего сетевого хранилища данных.
- Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации, прилагаемое к сетевому хранилищу данных.

Мобильные устройства

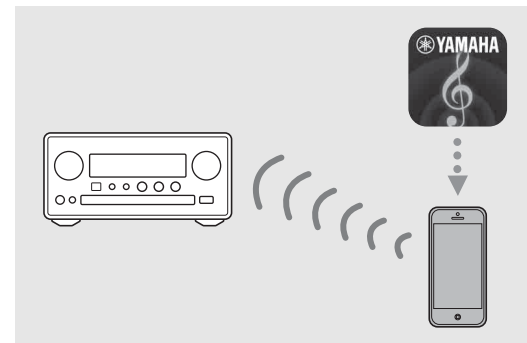


Установите специальное приложение “NETWORK PLAYER CONTROLLER” на мобильные устройства (↗ стр.18).

- Приложение поддерживает устройства iPhone/iPad/iPod touch и мобильные устройства Android.
- Мобильное устройство необходимо подключить к тому же маршрутизатору, что и аппарат.

Прослушивание CD

Аппарат поддерживает воспроизведение дисков аудио CD и CD с данными, на которых записаны файлы MP3/WMA. Для просмотра подробных сведений о воспроизводимых дисках CD см. “Поддерживаемые устройства/медиафайлы” (стр.43).

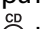1 Поверните INPUT, чтобы выбрать значение [CD]. Или нажмите  на пульте дистанционного управления.


2 Вставьте CD в лоток для дисков.


- Нажмите  для открытия/закрытия лотка для дисков.

3 Начнется воспроизведение.

- Функции пульта дистанционного управления показаны ниже.

	Переход на первый файл предыдущей или следующей папки при воспроизведении файлов MP3/WMA.
	Воспроизведение/пауза
	Остановка
	Переход на начало воспроизводимой песни или предыдущей песни.
	Переход на следующую песню.
	Начало воспроизведения в случайном порядке ( стр.20).
	Начало повторного воспроизведения ( стр.20).
1 - 9, 0	Указание номера песни.
RETURN	Отмена номера песни.
ENTER	Применение номера песни.

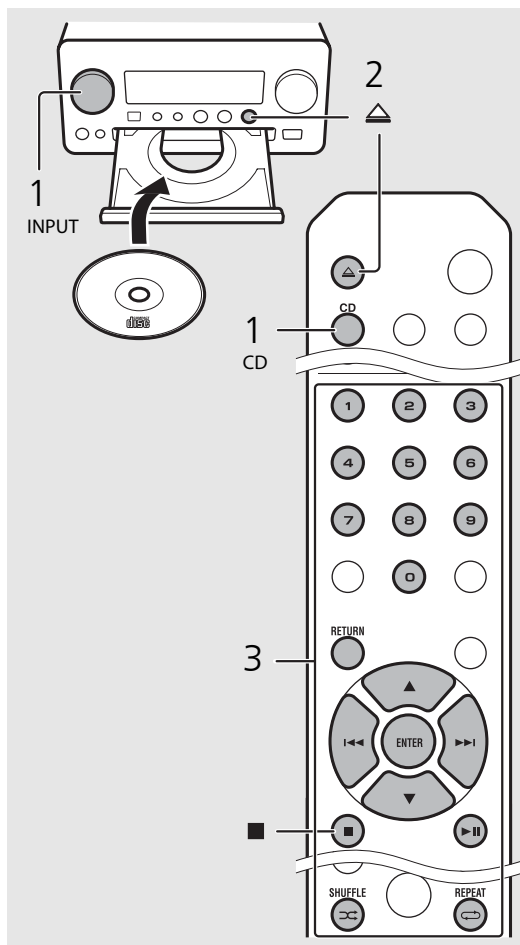


- Файлы на CD с данными воспроизводятся в алфавитном порядке.
- При остановке воспроизведения CD воспроизведение возобновится с начала последней проигрываемой песни. При нажатии  во время паузы воспроизведения будут удалены данные возобновленного воспроизведения.

Воспроизведение с устройств iPod/USB


Этот аппарат обеспечивает воспроизведение с устройств iPod или USB, на которых записаны музыкальные файлы.


Для просмотра подробных сведений о воспроизводимых устройствах iPod/USB см. “Поддерживаемые устройства/форматы медиафайлов” (стр.43).

Воспроизведение с iPod

- 1 Нажмите INPUT для выбора [USB] или нажмите  на пульте дистанционного управления.
- 2 Подсоедините iPod к гнезду USB.
 - Подготовьте кабель USB, прилагаемый к вашему iPod.
 - Источник изменится на [iPod].
- 3 Начнется воспроизведение (⏮ стр.16).

Воспроизведение с устройств USB

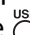- 1 Поверните INPUT, чтобы выбрать значение [USB]. Или нажмите  на пульте дистанционного управления.
- 2 Подключите устройство USB к порту USB.
- 3 Начнется воспроизведение (⏮ стр.16).

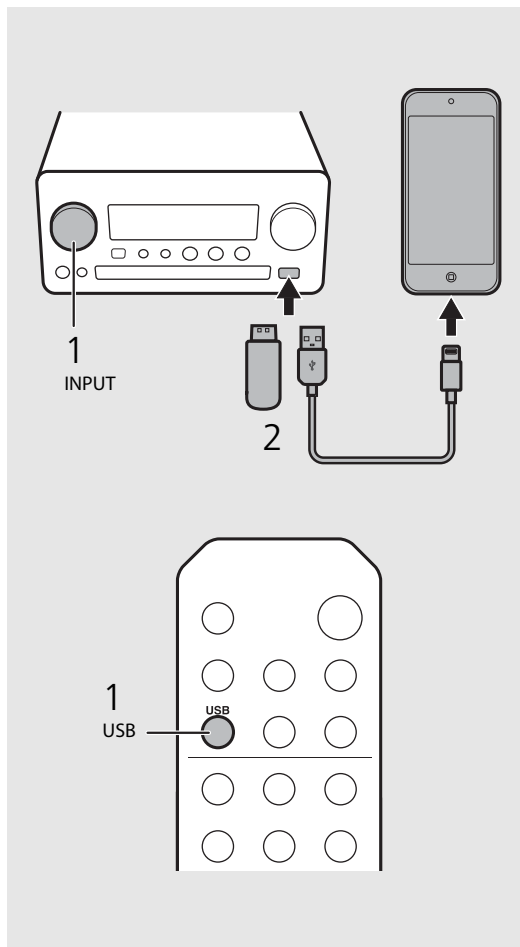








- Некоторые устройства iPod/USB могут не работать должным образом, даже если они удовлетворяют всем требованиям. Воспроизводимость и обеспечение электропитанием устройств iPod/USB всех типов не гарантируются.
- Компания Yamaha и ее поставщики не несут ответственности в случае утраты данных, содержащихся на устройствах iPod или USB, подключаемых к данному устройству. В качестве меры предосторожности рекомендуется сделать резервные копии важных файлов.



- Остановите воспроизведение перед отсоединением устройства USB.
- Устройство iPod или USB будет автоматически заряжаться при подключении к аппарату, кроме тех случаев, когда аппарат находится в экологическом режиме ожидания.


Управление устройствами iPod/USB с помощью пульта дистанционного управления

	Переход на начало воспроизводимой песни или на предыдущую песню (для iPod нажмите и удерживайте для быстрой перемотки).
	Переход на следующую песню (для iPod нажмите и удерживайте для быстрой перемотки).
	Остановка
	Воспроизведение/пауза
	Воспроизведение в случайном порядке (↻ стр.20)
	Повторное воспроизведение (↺ стр.20)

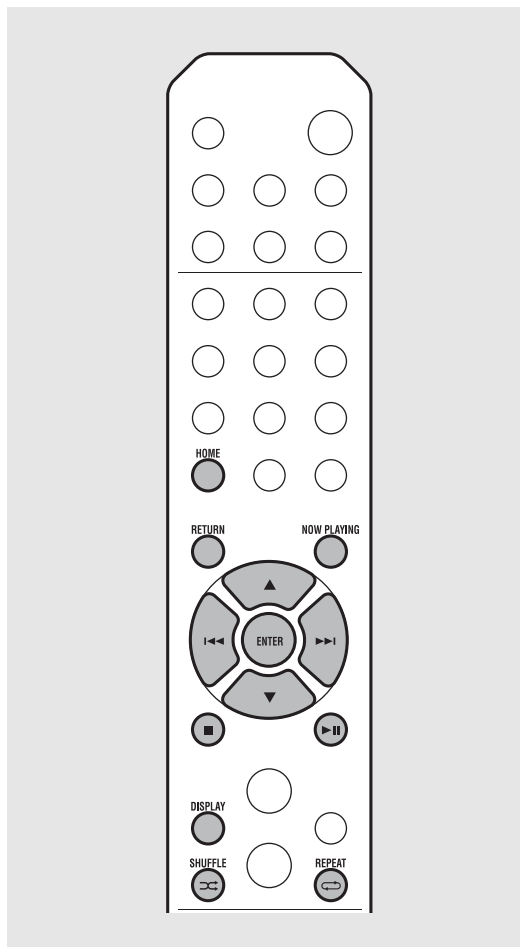

Переключение дисплея информации iPod

- При использовании устройства iPod с приложением "NETWORK PLAYER CONTROLLER" компании Yamaha дисплей информации переключается в расширенный режим. Чтобы переключить режим дисплея информации, нажмите и удерживайте кнопку **DISPLAY**.
- Стандартный режим** (по умолчанию): используя iPod и просматривая экран на iPod, выберите песню для воспроизведения.
- Расширенный режим**: используя пульт ДУ и просматривая информацию с iPod, отображаемую на дисплее передней панели (режим просмотра), выберите песню для воспроизведения. Функции пульта дистанционного управления показаны ниже.

	Отображение других объектов.
ENTER	Подтверждение выбранного пункта и переход на следующий уровень или начало воспроизведения.
HOME	Отображение пункта верхнего уровня.
RETURN	Возврат к предыдущему пункту.
NOW PLAYING	Завершение просмотра и отображения информации о воспроизводимом содержимом.


Прослушивание песен на компьютере

Этот аппарат позволяет воспроизводить такие музыкальные файлы, как MP3, WMA или FLAC (формат сжатия аудиоданных без потерь), которые хранятся на компьютере (сервере), подключенном к сети или NAS. Используя дисплей передней панели, выберите любимый музыкальный файл.

Настройка общего доступа к музыкальным файлам

Для воспроизведения музыкальных файлов на компьютере с помощью данного аппарата потребуется выполнить настройки параметров общего доступа к файлам мультимедиа на этом аппарате и компьютере (Проигрыватель Windows Media 11 или последующих версий). Здесь в качестве примера приводится настройка для Проигрыватель Windows Media 12 в системе Windows 7.

- 1 Запустите Проигрыватель Windows Media 12 на вашем ПК.
- 2 Выберите “Поток”, затем “Включить потоковую передачу мультимедиа”.
 - Отобразится окно панели управления ПК.
- 3 Нажмите “Включить потоковую передачу мультимедиа”.
- 4 Выберите “Разрешено” из раскрывающегося списка рядом с “CRX-N560”.
- 5 Нажмите “ОК” для выхода.

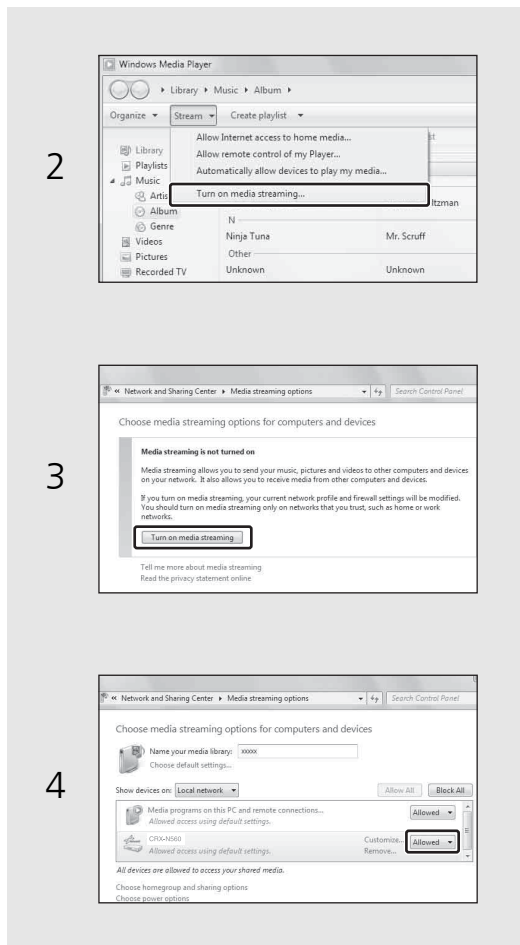

- Для получения подробной информации о параметрах общего доступа к файлам мультимедиа см. справку Проигрыватель Windows Media.


Для Проигрыватель Windows Media 11

- 1 Запустите Проигрыватель Windows Media 11 на вашем ПК.
- 2 Выберите “Библиотека”, затем “Общий доступ к файлам мультимедиа”.
- 3 Поставьте галочку “Открыть общий доступ к моим файлам мультимедиа”, выберите символ “CRX-N560” и нажмите “Разрешить”.
- 4 Нажмите “ОК” для выхода.


Сетевое хранилище данных или ПК с установленным другим серверным ПО DLNA

Настройте параметры общего доступа к файлам мультимедиа в соответствии с руководством по эксплуатации устройства или ПО.






Воспроизведение песен на ПК


1 Несколько раз нажмите кнопку  и выберите [Server].

2 Найдите и выберите песню.

	Отображение других объектов.
ENTER	Подтверждение выбранного пункта и переход на следующий уровень или начало воспроизведения.
HOME	Отображение пункта верхнего уровня.
RETURN	Возврат к предыдущему пункту.
NOW PLAYING	Завершение просмотра и отображения информации о воспроизводимом содержимом.

3 Запуск воспроизведения.

	Воспроизведение/пауза
	Переход на следующую или предыдущую песню в папке.
	Остановка
	Воспроизведение в случайном порядке (☞ стр.20)
	Повторное воспроизведение (☞ стр.20)

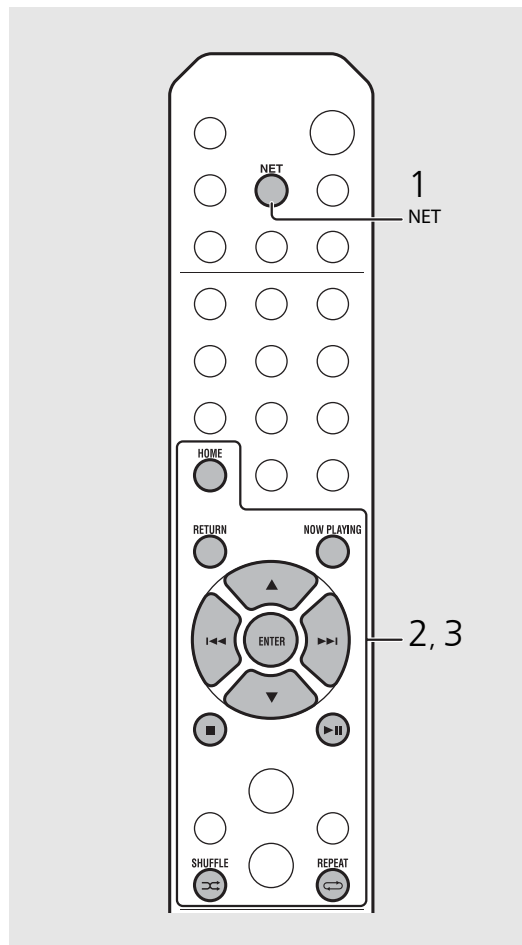

- Если воспроизведение не возможно, убедитесь, что аппарат и ПК (сервер) подключены к одному маршрутизатору (☞ стр.11).

Управление с мобильного устройства

После установки приложения "NETWORK PLAYER CONTROLLER" на мобильное устройство аппаратом можно управлять с его помощью.

- Особенности
 - Включение/выключение, регулировка громкости или другие основные функции
 - Изменение музыкального источника
 - Отображение информации радиостанции
 - Выбор, воспроизведение и остановка песен
 - Воспроизведение песен, хранящихся на устройстве

Для загрузки приложения и последней информации перейдите на App Store или Google Play и выполните поиск "NETWORK PLAYER CONTROLLER".

Прослушивание внешних источников





Аппарат позволяет воспроизводить внешние устройства, например DVD-проигрыватель или мобильный музыкальный проигрыватель. Используйте терминал (DIGITAL IN 1/2 или AUX 1/2) согласно устройству, которое будет подключено (↗ стр.6). Для подключения каждого внешнего устройства см. их прилагаемые руководства пользователя.

1 Отключите кабель питания аппарата и подключите внешнее устройство к аппарату.

- Подготовьте приобретаемые отдельно кабели для подключения.


2 Подключите кабель питания аппарата к розетке и нажмите для включения аппарата.

3 Измените музыкальный источник.

- Нажмите  или  в соответствии с подключаемым терминалом для внешнего устройства, с которого необходимо выполнить воспроизведение.
- Нажмите  для изменения источника на AUX1/AUX2 (аналоговый вход), нажмите  для изменения источника на DIGITAL IN1/ DIGITAL IN2 (цифровой вход).

4 Выполните воспроизведение с подключенного внешнего устройства.

- Для получения дополнительной информации о воспроизведении см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к внешнему устройству.

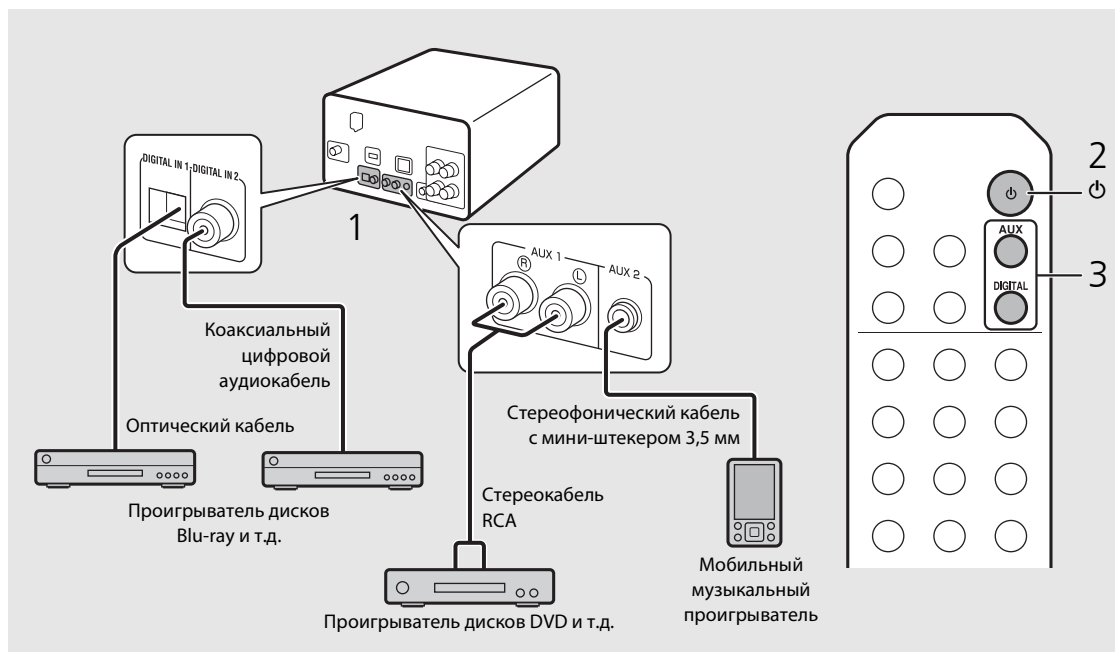

- **Уменьшите уровень громкости аппарата и внешнего устройства перед подключением.** В противном случае уровень звука при воспроизведении может быть очень высоким.


Больше о воспроизведении

Можно слушать музыку с различным порядком воспроизведения песен или качеством звука и просматривать информацию о музыке во время воспроизведения. Операции, описанные в данном разделе, применимы ко всем устройствам, например, ПК (сервер), iPod, устройств USB или CD.

Воспроизведение в случайном порядке

Нажмите  во время воспроизведения.

- Индикатор случайного воспроизведения на дисплее передней панели будет переключаться, как показано ниже, при каждом нажатии кнопки.



 ALL	Выполнение воспроизведения в случайном порядке.*
Не отображается	Воспроизведение в случайном порядке не выполняется.

* Диапазон воспроизведения в случайном порядке зависит от воспроизводимых медиафайлов.

Повторное воспроизведение


Нажмите  во время воспроизведения.


- Индикатор повторного воспроизведения на дисплее передней панели будет переключаться, как показано ниже, при каждом нажатии кнопки.

 1	Повтор воспроизводимой песни.
ALL 	Выполнение повторного воспроизведения.*
Не отображается	Повторное воспроизведение не выполняется.

* Диапазон повторного воспроизведения зависит от воспроизводимых медиафайлов.



- Воспроизведение в случайном порядке и повторное воспроизведение могут выполняться одновременно (кроме  1).

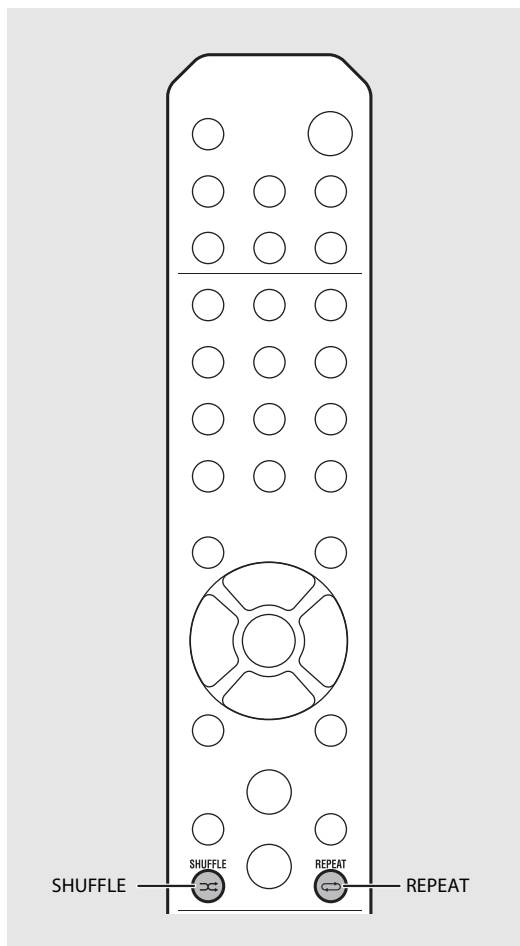

Информация о воспроизведении

Название песни, продолжительность и т.д. можно отобразить на дисплее передней панели.

Нажмите  во время воспроизведения.




- Дисплей будет переключаться, как показано ниже, при каждом нажатии .


USB/iPod/AirPlay/Server	CD
Название песен* ¹	Время воспроизведения
Название альбома	Оставшееся время воспроизведения песни* ²
Имя исполнителя	Оставшееся время воспроизведения диска* ²
Время воспроизведения	Название песни* ^{1, 3}
	Название альбома* ³
	Имя исполнителя* ³


*¹ Если не удастся получить название песни, отобразится название файла.

*² Только при воспроизведении аудио CD.


*³ Только при воспроизведении аудио CD и при наличии информации для отображения.

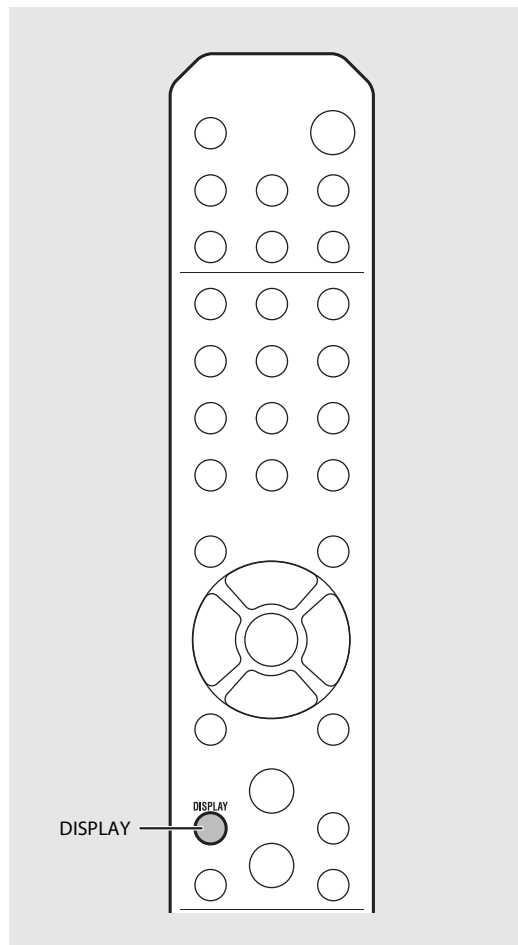

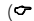

- На дисплее передней панели отображаются только буквенно-цифровые символы.
- Информация не отображается, если iPod установлен в стандартный режим отображения ( стр.16).


1 Нажмите кнопку ^{OPTION} .


- На дисплее передней панели отобразится меню параметра.

2 Нажмите ▲/▼ для выбора
необходимого объекта и нажмите
.

3 Нажмите ▲/▼ для изменения настройки и нажмите (ENTER).

- Настройка будет применена.
- Нажмите **RETURN**  для возврата к предыдущему объекту.
- Для отмены настройки качества звука нажмите **OPTION** .
- Для установки других элементов повторите шаги с 2 по 3.

4 Нажмите  для завершения настроек параметра.

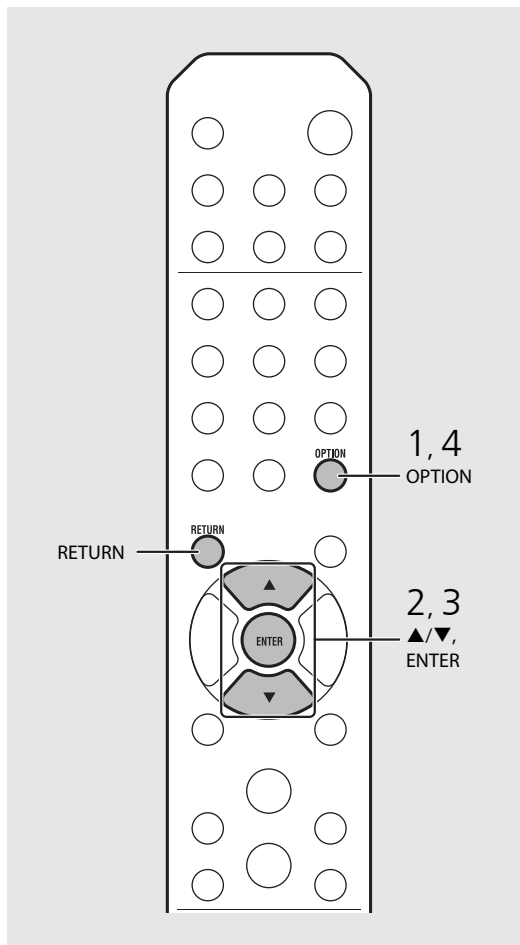

(Величина настройки. **Жирный:** по умолчанию)

Регулировка низких частот [EQ Low], средних частот [EQ Mid] и высоких частот [EQ High]. Настройка также применяется при использовании наушников.
(-10 - 0 - +10)

Настройка баланса звука левой и правой колонки.
Настройка не применяется при использовании наушников.
(Lch. +10 - **--CENTER--** - Rch.+10)

Восстановление музыкальных элементов, потерянных во время сжатия.
(ON, **OFF**)
При воспроизведении музыкального источника с высоким качеством, например, FLAC или WAV, рекомендуется установить значение [OFF]. При воспроизведении несжатого аудио CD данная функция не доступна, даже если установлено значение [ON].

Прослушивание станций DAB (только CRX-N560D)

Можно прослушивать радио с высоким качеством звука с помощью функции цифрового радиовещания (DAB) и DAB+ (обновленная версия DAB). Подключите прилагаемую антенну (☞ стр.10) и **выполните первичное сканирование перед первой настройкой радиостанции DAB.**

Первичное сканирование

Нажмите  повторно для выбора [DAB].

- Первичное сканирование автоматически начнется при выборе [DAB] в первый раз.
- После завершения сканирования число получаемых станций DAB мгновенно отображается на дисплее передней панели, а воспроизводится будет первая по порядку радиостанция.

Настройка радиостанций DAB


1 Нажмите  повторно для выбора [DAB].

- Если аппарат не может получить сигнал DAB, "Off Air" отобразится на дисплее передней панели.


2 Нажмите кнопку TUNING (◀/▶) для выбора станции DAB.




Дополнительный индикатор
(отображается, если у станции есть подстанция)

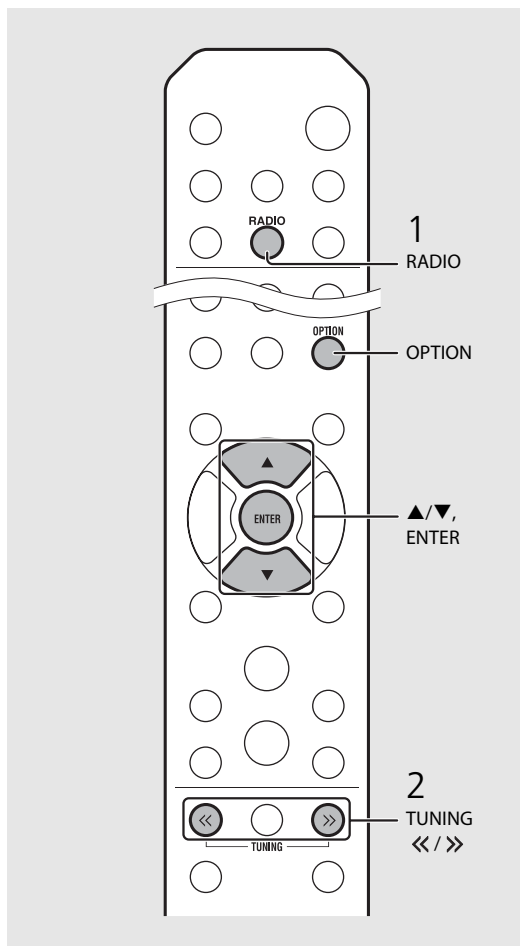

- Первичное сканирование также можно выполнить в меню настроек параметра.

1 Нажмите , если выбран источник DAB.

- На дисплее передней панели отобразится меню параметра.

2 Нажмите ▲/▼ для выбора [Initial Scan] и нажмите .

- Первичное сканирование начнется и закончится автоматически.

- При выполнении первичного сканирования хранящая информация о станциях DAB и предустановленные станции DAB будут удалены.


- Данный аппарат может получать только частоты Band III DAB.

Частоты в МГц/канал

174.928/5A	176.640/5B	178.352/5C	180.064/5D
181.936/6A	183.648/6B	185.360/6C	187.072/6D
188.928/7A	190.640/7B	192.352/7C	194.064/7D
195.936/8A	197.648/8B	199.360/8C	201.072/8D
202.928/9A	204.640/9B	206.352/9C	208.064/9D
209.936/10A	211.648/10B	213.360/10C	215.072/10D
216.928/11A	218.640/11B	220.352/11C	222.064/11D
223.936/12A	225.648/12B	227.360/12C	229.072/12D
230.784/13A	232.496/13B	234.208/13C	235.776/13D
237.488/13E	239.200/13F		



Предустановка радиостанций DAB

Используйте функцию предустановки для хранения 30 ваших любимых станций DAB.



- 1 Найдите станцию DAB, для которой необходимо выполнить предустановку (☞ стр.23) и нажмите .



- Номер предустановленной станции появится на дисплее передней панели.




- 2 Нажмите  для выбора необходимого номера предустановленной станции.
- 3 Нажмите  для завершения предустановки.

Выбор предустановленных станций DAB

- 1 Нажмите  повторно для выбора [DAB].
- 2 Нажмите PRESET  для выбора предустановленной станции.

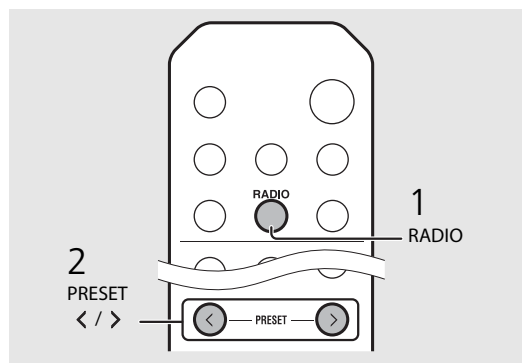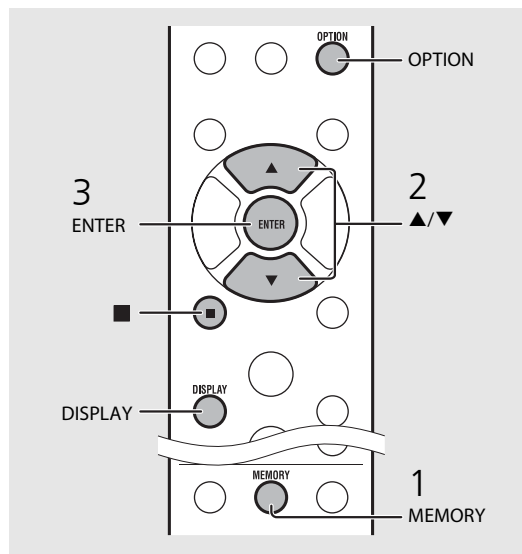

- Для отмены предустановки DAB нажмите .
- Можно изменить информацию о станции DAB, отображаемой на дисплее передней панели, с помощью нажатия кнопки **DISPLAY**. Дисплей будет переключаться, как показано ниже, при каждом нажатии кнопки **DISPLAY**.

DLS (Dynamic Label Segment) (по умолчанию)
ENSEMBLE
CHANNEL/FREQ (значок канала и частота)
SIGQ. (качество сигнала)
AUDIO FORMAT


Удаление предустановленной станции

Удалите предустановленную станцию в меню настройки параметра.



- 1 Нажмите , если выбран источник DAB.
 - На дисплее передней панели отобразится меню параметра.
- 2 Нажмите  для выбора [Preset Delete] и нажмите .
- 3 Нажмите  для выбора номера предустановленной станции для удаления.
- 4 Нажмите кнопку .
 - Предустановленная станция удалена.
- 5 Нажмите  для завершения настроек параметра.

Подтверждение приема

Можно подтвердить прием сигнала DAB. Это полезная функция при настройке антенны.

1 Нажмите , если выбран источник [DAB].

- На дисплее передней панели отобразится меню параметра.

2 Нажмите  для выбора [DAB Tune Aid] и нажмите .


3 Нажмите  для изменения значка канала.

- Отображается измеренный уровень приема сигнала DAB.



- Диапазон уровня составляет от 0 (нет) до 100 (отличный).

4 Нажмите  для завершения настроек параметра.

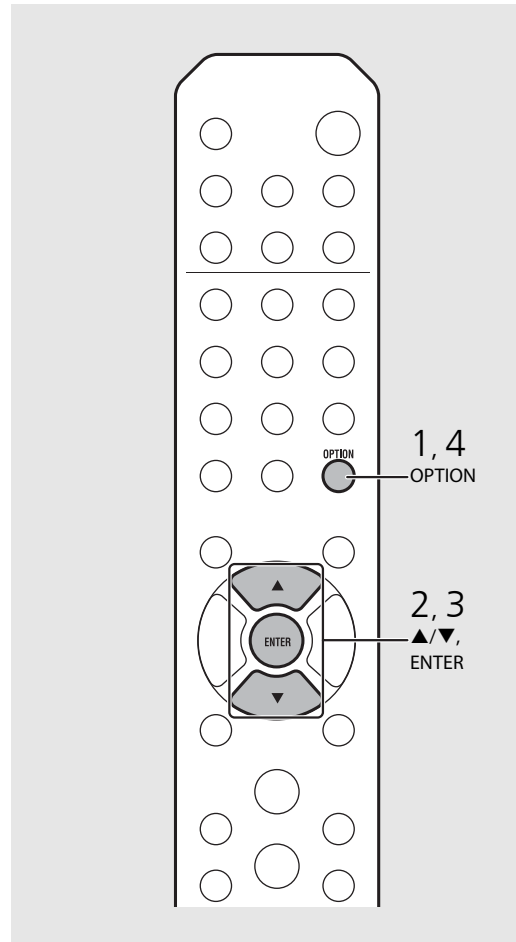
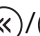


- При выполнении DAB Tune Aid и при слабом сигнале DAB попробуйте настроить положение антенны для получения хорошего приема.

Прослушивание FM-радиостанций

Для прослушивания FM-радиостанций подключите прилагаемую антенну.
См. раздел “Подключение антенны” (стр.10) для подключения антенны к аппарату.

Настройка FM-радиостанций




- 1 Нажмите кнопку .
 - 2 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку TUNING .
- Настройка начнется и закончится автоматически после нахождения радиостанции.





Предустановка FM-радиостанций


Автоматическая предустановка

Поиск и автоматическая предустановка станций с хорошим приемом.

- 1 Нажмите кнопку .
 - 2 Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд или более.
 - 3 Нажмите кнопку .
- Автоматическая предустановка начнется, а после завершения на дисплее передней панели отобразится “Completed!”.

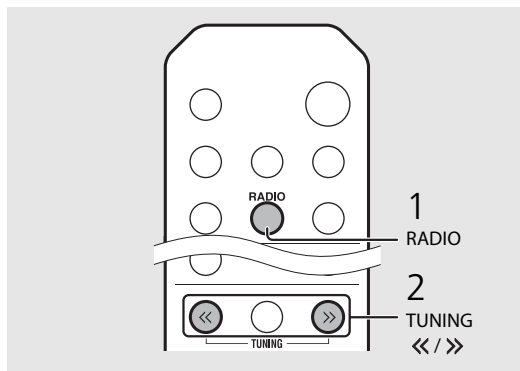

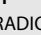
- При плохом приеме радиостанции ее можно настроить вручную с помощью повторного нажатия кнопки **TUNING** .

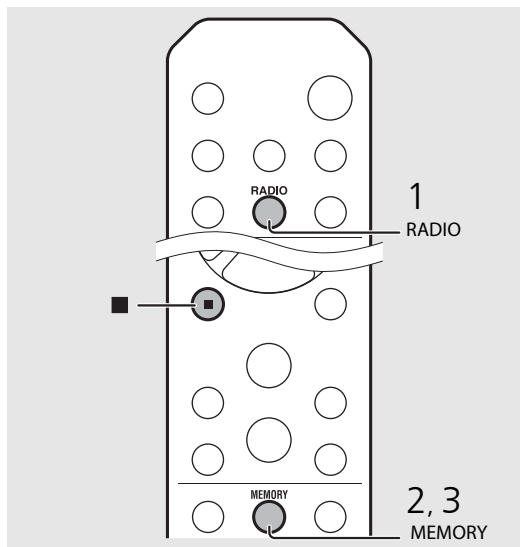


- Автоматическая предустановка заменит все сохраненные радиостанции на новые.



- Можно выполнить предустановку до 30 FM-станций.
- Для отмены автоматической предустановки нажмите .


Ручная предустановка


1 Настройтесь на радиостанцию, которую требуется сохранить (↗ стр.26).

2 Нажмите кнопку .


- Номер предустановленной станции появится на дисплее передней панели.





3 Нажмите  для выбора необходимого номера предустановленной станции.


4 Нажмите кнопку  для предустановки радиостанции.

Выбор предустановленных FM-станций

1 Нажмите кнопку .

2 Нажмите PRESET  для выбора станции.

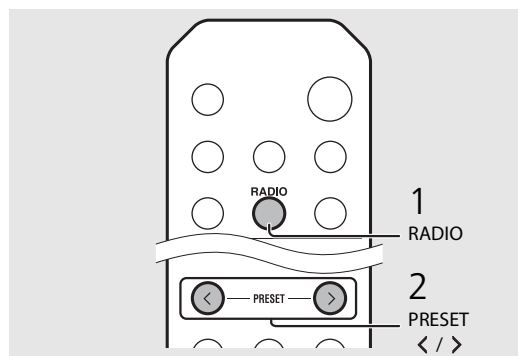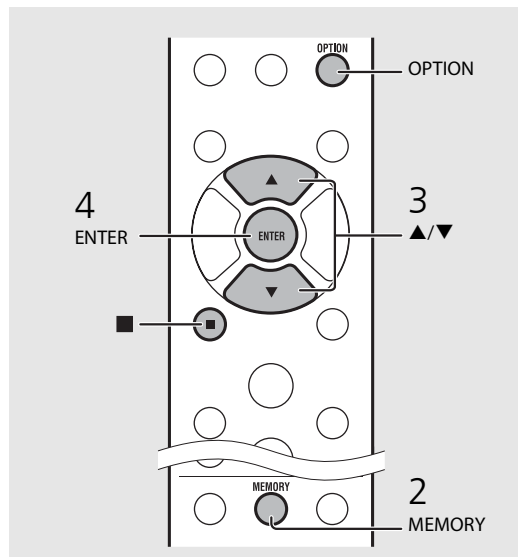




- Для отмены настройки ручной предустановки нажмите .


Удаление предустановленной станции


Удалите предустановленную станцию в меню настройки параметра.

1 Нажмите , если выбран источник FM.


- На дисплее передней панели отобразится меню параметра.
- Для отмены удаления предустановленных станций нажмите .

2 Нажмите  для выбора [Preset Delete] и нажмите .

3 Нажмите  для выбора номера предустановленной станции для удаления.


4 Нажмите кнопку .

- Предустановленная станция удалена и [Deleted!] отображается на дисплее передней панели.

5 Нажмите  для завершения настроек параметра.

Система радиоданных

Аппарат может получать информацию системы радиоданных.

Нажмите  , если выбран источник FM.


- С каждым нажатием кнопки изменяется отображение указанной ниже информации.

Частота (по умолчанию)

PTY (тип программы)

RT (радиотекст)


СТ (текущее время)

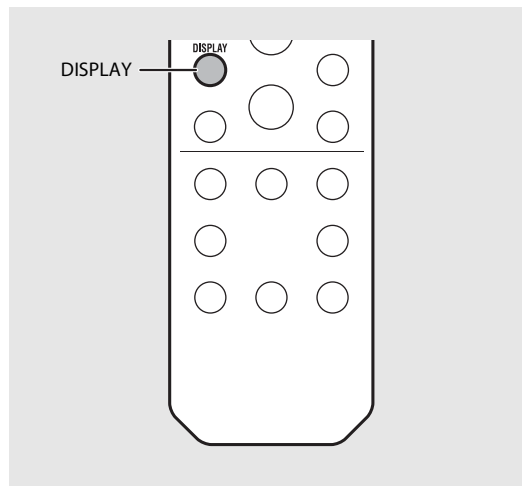

- Если сигнал радиостанции с сигналом системы радиоданных слишком слабый, данное устройство, возможно, не сможет принимать информацию системы радиоданных в полной мере. В частности, для информации RT (радиотекст) требуется большая полоса пропускания, поэтому она может быть доступна в меньшей степени по сравнению с другими типами информации.

Прослушивание интернет-радио

Можно слушать мировые радиостанции через сеть Интернет.
Убедитесь, что аппарат правильно подключен к сети Интернет (☞ стр.11).

1 Нажмите  повторно для выбора [Net Radio].

2 Выполните поиск в сети Интернет и выберите радиостанцию.




- Функции пульта дистанционного управления показаны ниже.

▲/▼	Отображение других объектов.
ENTER	Подтверждение выбранного пункта и переход на следующий уровень или начало воспроизведения.
HOME	Отображение пункта верхнего уровня.
RETURN	Возврат к предыдущему пункту.
NOW PLAYING	Завершение просмотра и отображения информации о воспроизводимом содержимом.

3 Начнется воспроизведение.

- Для остановки воспроизведения нажмите .

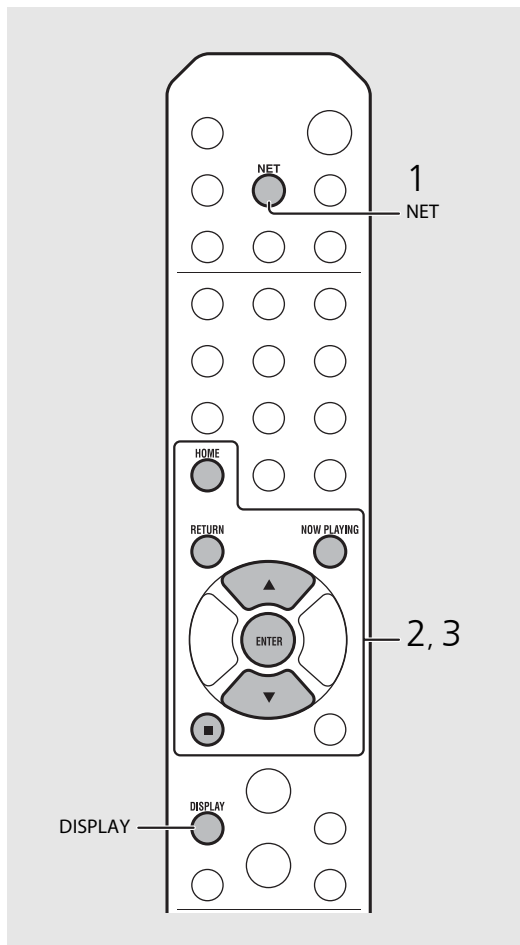

- Информацию о воспроизведении можно отобразить нажатием кнопки **DISPLAY** при воспроизведении интернет-радио. Информация меняется, как показано ниже, при каждом нажатии кнопки.

Название радиостанции (по умолчанию)

Название песни

Время воспроизведения


- Избранные интернет-радиостанции можно сохранить в папке "Bookmarks" (Закладки), выбрав [Net Radio] в качестве источника входного сигнала и затем перейдя на соответствующий веб-сайт с помощью веб-браузера на своем ПК.
<http://yradio.vtuner.com/>
Для использования этой функции необходимы идентификатор программы vTuner данного аппарата и адрес электронной почты для создания персональной учетной записи. Проверить идентификатор программы vTuner (MAC-адрес этого аппарата) можно в разделе [Network Info] (☞ стр.36) меню настроек параметра.

Прослушивание музыки с помощью функции AirPlay

Функция AirPlay позволяет воспроизводить музыку с iTunes/iPod на данном аппарате через беспроводную сеть. Данный аппарат и ПК или iPod должны быть подключены к одному и тому же маршрутизатору (☞ стр.11).


Воспроизведение с iPod

1 Включите аппарат и откройте экран воспроизведения на iPod.

- Если аппарат распознал iPod,  отобразится на экране iPod.

2 Коснитесь и выберите название аппарата.

- Источник автоматически переключится на [AirPlay] и начнется воспроизведение (за исключением использования экологического режима ожидания).

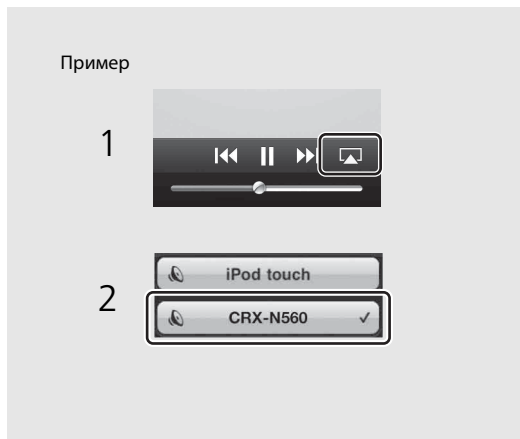


- При использовании органов управления iTunes/iPod для регулировки громкости громкость воспроизведения может оказаться неожиданно высокой. Это может привести к повреждению аппарата или колонок. Если громкость возрастет во время воспроизведения, немедленно остановите воспроизведение на iPod/iTunes.



- Можно также использовать аппарата и пульт дистанционного управления для воспроизведения, паузы, остановки и перемотки песен.
- Чтобы управлять воспроизведением на iTunes с помощью пульта дистанционного управления устройства, следует предварительно выбрать соответствующие настройки iTunes для включения управления iTunes с помощью удаленных колонок.

Воспроизведение с iTunes



1 Включите аппарат и запустите iTunes.

- Если аппарат распознал iTunes,  отобразится на экране iTunes.


2 Щелкните и выберите название аппарата.

- Источник автоматически переключится на [AirPlay] (за исключением использования экологического режима ожидания).

3 Воспроизведите песни с помощью iTunes.

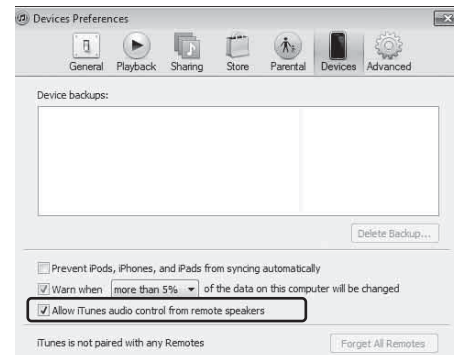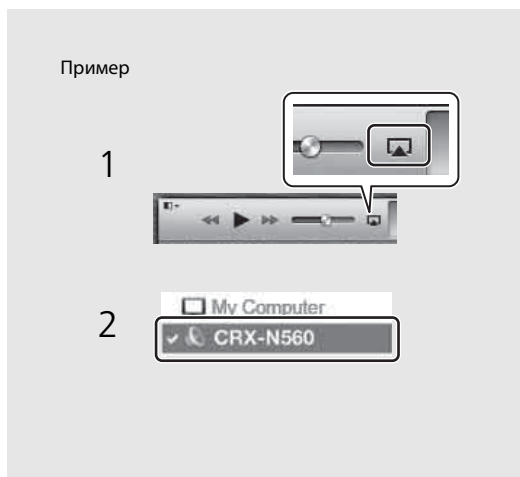

Очистка AirPlay

- Коснитесь/щелкните  на экране iPod/iTunes и из списка колонок выберите устройство, отличное от CRX-N560. Или выберите источник, отличный от AirPlay.

Использование часов

После установки часов можно воспроизводить избранные песни или радиопередачи в качестве будильника.

Настройка часов

1 Нажмите кнопку .





- На дисплее передней панели отобразится меню параметра.

2 Выберите [System Config] с помощью / и нажмите .


3 Выберите [Clock Setting] с помощью / и нажмите .

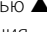

4 Установите дату и время.

- Измените настройки с помощью /, а затем нажмите  для подтверждения.
- Выполните процедуру по очереди с года, месяца, дня, часа и минуты.
- Для отмены настройки нажмите .
- После завершения настройки отобразится [Completed!].

5 Нажмите для завершения настроек параметра.

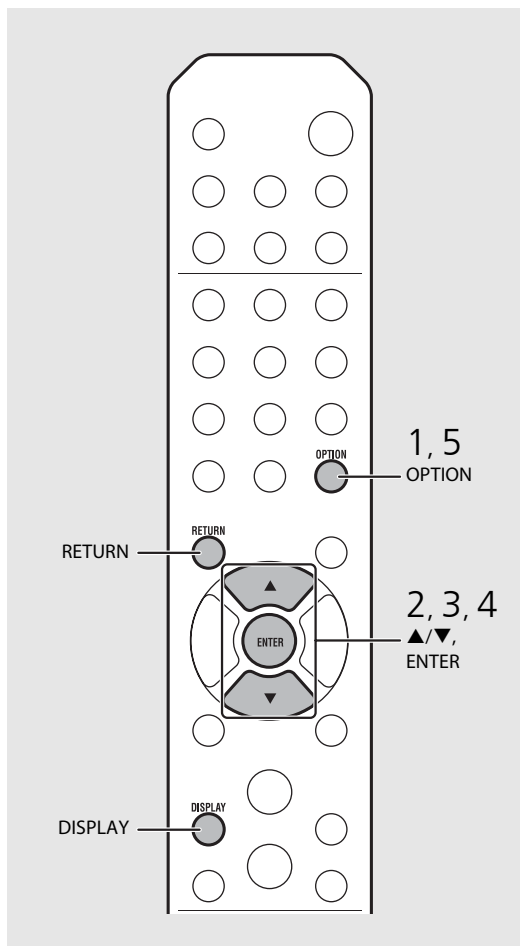

- При отсоединении кабеля питания от розетки переменного тока приблизительно на неделю настройка часов будет сброшена. Установите часы еще раз.




- Формат часов (12-часовой/24-часовой) можно изменить нажатием кнопки **DISPLAY** во время настройки часов.

Установка таймера пробуждения




В установленное время начнется воспроизведение музыки или звукового сигнала.

1 Нажмите и удерживайте нажатой .

- [Timer Setting] и время отобразится на дисплее передней панели, а значок  и значение часа будут мигать.

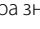

2 Установите следующие элементы от ① до ③.

- Нажмите  для выбора значения настройки и нажмите  для установки элемента.
- Дисплей переключится на следующий элемент.
- Для отмены настройки нажмите .

① Время включения

Установите часы и минуты.

② Громкость


Можно выбрать в диапазоне от [5] до [59], а также [MAX].


③ Repeat

Repeat: таймер пробуждения срабатывает каждый день в установленное время.

No Repeat: таймер пробуждения издает один звуковой сигнал.

Продолжение на следующей странице ➡

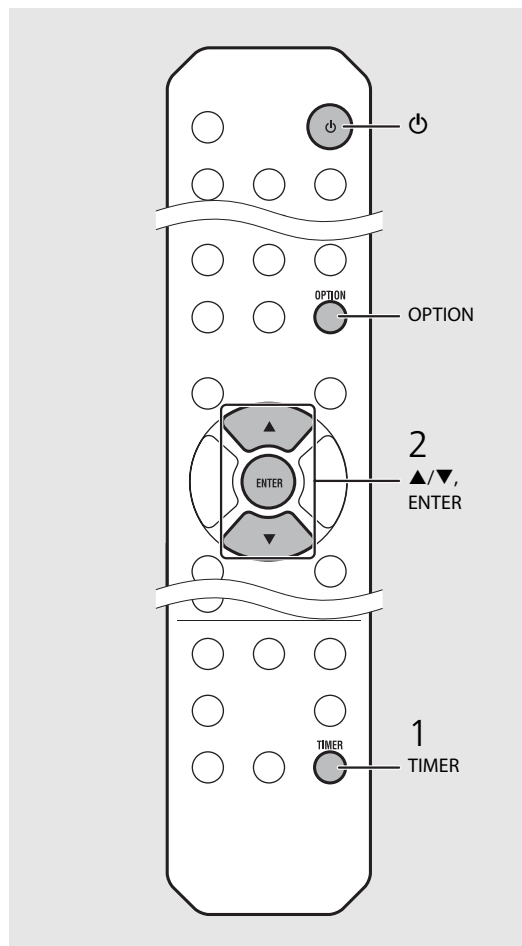

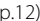- Установите часы перед настройкой таймера пробуждения.
- Таймер пробуждения недоступен, когда для параметра [Power saving] установлено значение [Eco]. Установите значение [Normal] ( стр.12).



- Таймер пробуждения также можно установить в меню настроек параметров.

1 Нажмите кнопку .

- На дисплее передней панели появится меню настроек.

2 Нажмите для выбора [Timer Setting] и нажмите .

3 Выполните шаг 2 слева.

4 Нажмите для завершения настроек параметра.

5 Выберите музыкальный источник, воспроизведите источник и нажмите .

- После завершения настроек, на дисплее передней панели отобразится [Completed!] и загорится индикатор (●).






3 Нажмите кнопку (●).


- Аппарат войдет в режим ожидания и издаст звуковой сигнал в установленное время.
- Если в установленное время требуется воспроизвести музыку, выберите источник аудиосигнала и воспроизведите его до нажатия (●) в этом шаге. Для получения дополнительной информации о воспроизведении источника аудиосигнала см. пункт (*) под советами справа.

Таймер сна

Можно установить время отсчета, по завершению которого аппарат перейдет в режим ожидания.

Нажмите  несколько раз для выбора времени.


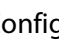

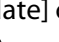

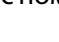

- Можно выбрать следующие значения: 30/60/90/120 мин. или OFF.
-  загорается после выбора времени и установки таймера сна.
- Для отмены таймера сна нажмите  снова.

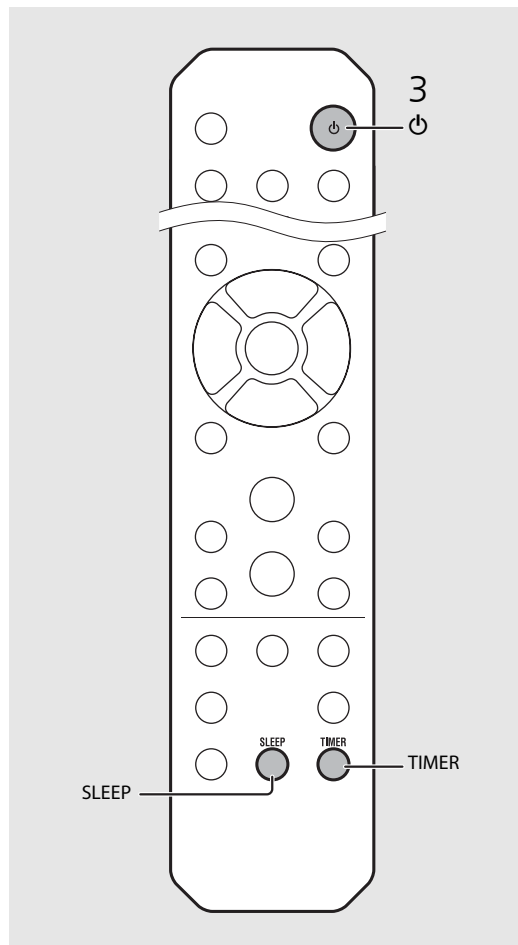


- Если источник удален из аппарата после установки таймера пробуждения, во время включения аппарат будет издавать звуковой сигнал.
 - При воспроизведении любого музыкального источника во время включения (●) мигает и воспроизведение продолжится.
 - После установки таймера пробуждения его можно включить или выключить с помощью кнопки **TIMER** при включенном аппарате.
- * При установке для музыкального источника значений AUX, Server, DIGITAL IN или AirPlay аппарат издает звуковой сигнал во время включения.

Обновление встроенного программного обеспечения

После выпуска обновления программного обеспечения сообщение об обновлении текущей версии программного обеспечения отобразится на дисплее передней панели (только при подключении аппарата к сети Интернет). На данной странице показан способ обновления через сеть в меню настроек параметра.

- 1 Нажмите кнопку  .
 - На дисплее передней панели появится меню параметра.
- 2 Выберите [System Config] с помощью  и нажмите  .
- 3 Выберите [Firm Update] с помощью  и нажмите  .
- 4 Выберите [Network] с помощью  и нажмите  .
 - Начнется обновление.

- 5 Отсоедините кабель питания от розетки и снова подсоедините его после около 30 секунд.
 - Обновление применено.

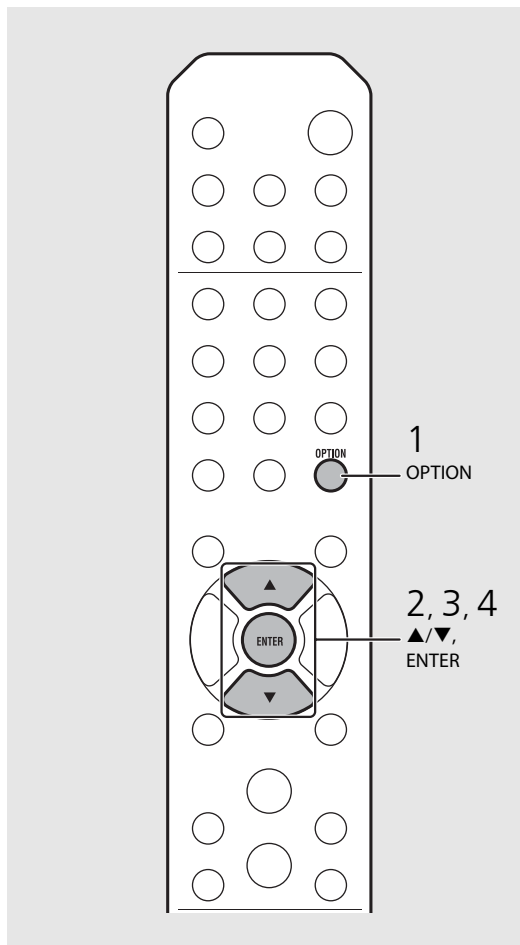

- Не управляйте аппаратом и не отключайте кабель питания и сетевой кабель во время обновления встроенного программного обеспечения.



- После отображения сообщения об обновлении на дисплее передней панели оно больше не отобразится, даже в случае не выполнения обновления. Однако, при включении аппарата после того, как кабель питания был отсоединен от розетки в течение определенного времени, сообщение отобразится снова.
- Если скорость интернета недостаточно высокая или если аппарат подключен к беспроводной сети через адаптер беспроводной сети, то, в зависимости от состояния беспроводного подключения, обновление по сети может быть невозможно. В этом случае повторите попытку или обновите встроенное программное обеспечение с использованием запоминающего устройства USB. Встроенное программное обеспечение можно загрузить с веб-сайта Yamaha.

Обновление встроенного программного обеспечения с использованием запоминающего устройства USB.

Можно загрузить встроенное программное обеспечение на запоминающее устройство USB и подключить его к гнезду USB аппарата.

- Выберите [USB] в шаге 4 и нажмите кнопку **ENTER** для начала обновления.

Настройки параметра

Настройки параметра позволяют настраивать соответствующий режим работы аппарата.

1 Нажмите кнопку .


- На дисплее передней панели отобразится меню параметра (☞ стр.36).

2 Выберите необходимое меню параметра с помощью ▲/▼ и нажмите .





OPTION
Network Config

3 Измените настройки с помощью ▲/▼, а затем нажмите .

- Повторите шаг 3, если необходимо настроить подменю.
- Нажмите  для отмены настройки и возврата на предыдущий уровень.
- Повторите шаг 2 и 3 при настройке другого элемента меню.

4 Нажмите для завершения настроек параметра.

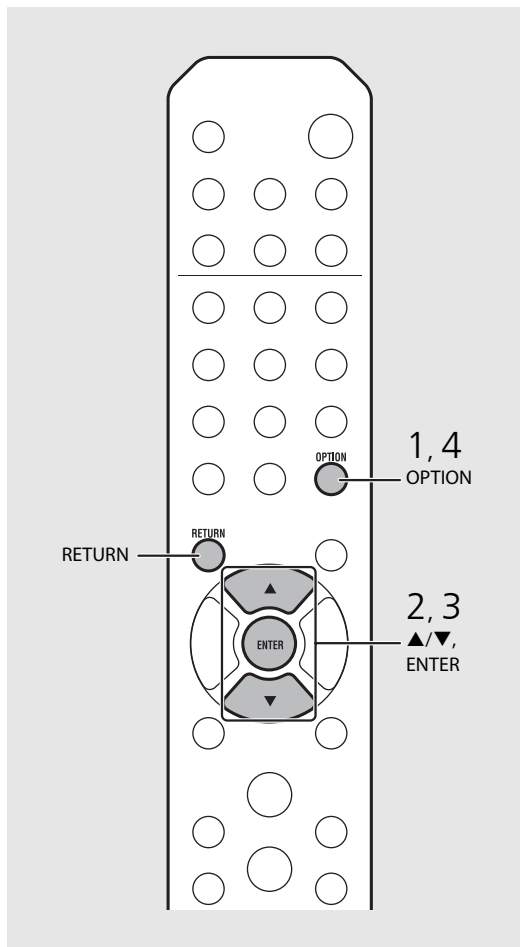

- Для установки [Advanced Setup] в меню параметра нажмите кнопку **OPTION** на пульте дистанционного управления, нажав и удерживая кнопку  (кнопка паузы) аппарата, затем выполните шаг 3.

Список меню параметра

Меню	Подменю	По умолчанию	Функция
Preset Delete* ¹ (☞ стр.24, 27)			Удаление предустановленных станций.
Initial Scan* ^{1,*2} (☞ стр.23)			Сканирование всех получаемых частот и сохранение их в аппарате.
DAB Tune Aid* ^{1,*2} (☞ стр.25)			Отображение уровня получаемого сигнала DAB.
Equalizer (☞ стр.22)	EQ Low	0	Настройка низких частот.
	EQ Mid	0	Настройка средних частот.
	EQ High	0	Настройка высоких частот.
Balance (☞ стр.22)		CENTER	Настройка баланса звука левой и правой колонки.
Music Enhancer (☞ стр.22)		OFF	Включение/выключение Music Enhancer.
Timer Setting (☞ стр.32)			Установка таймера пробуждения.
Network Info	Network Status		Отображение состояния соединения аппарата и сети.
	MAC Address		Отображение MAC-адреса.
	System ID		Отображение системного идентификационного номера.
	Network Name		Отображение название аппарата, которое отображается в сети.

Меню	Подменю	По умолчанию	Функция
Network Config	DHCP Enabled	YES	Включение/выключение DHCP.
	IP Address	0.0.0.0	Подтверждение и установка IP-адреса.
	Subnet Mask	0.0.0.0	Подтверждение и установка маски подсети.
	Def. Gateway	0.0.0.0	Подтверждение и установка шлюза по умолчанию.
	DNS Server(P)	0.0.0.0	Подтверждение и установка основного сервера DNS.
System Config	DNS Server(S)	0.0.0.0	Подтверждение и установка второстепенного сервера DNS.
	Clock Setting		Установка часов аппарата (☞ стр.31).
	Power Saving	Eco	Установка экологического режима ожидания (☞ стр.12).
	Auto Power Off	Timer 8H	Установка автоматического перехода аппарата в режим ожидания (☞ стр.12).
	Use Accessory	NO	Выбор включения или отключения подачи питания на аксессуары Yamaha, подключенные через гнездо DC OUT.
	Firm Version		Отображение версии встроенного программного обеспечения данного аппарата.
	Firm Update	Network	Обновление встроенного программного обеспечения аппарата (☞ стр.34).
Advanced Setup (☞ стр.35)	MAC Add.Filter	OFF	Определение MAC-адреса (до 5) и ограничение доступа к аппарату компонентам сети. (Работе с AirPlay не создаются помехи, даже если для параметра [MAC Add.Filter] установлено значение [ON].)
	Factory Reset		Возврат настроек аппарата к заводским значениям.

*1 Только при воспроизведении радио




*2 Только CRX-N560D

Устранение неисправностей

Если аппарат функционирует неправильно, см. приведенную ниже таблицу. В случае если вы столкнулись с неисправностью, которая не указана в таблице, или вы не смогли исправить ее, следуя инструкциям таблицы, отключите данный аппарат, отсоедините кабель питания и обратитесь к ближайшему официальному дилеру или в сервисный центр Yamaha.

Во-первых, проверьте, что штекеры каждого кабеля надежно вставлены в гнезда каждого устройства.

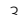Неисправности общего характера

Возможная неисправность	Вероятная причина	Решение
Аппарат переходит в режим ожидания после включения питания. Аппарат работает ненадлежащим образом.	Кабель питания подключен неверно.	Подключите кабель питания соответствующим образом.
Питание не выключается.	Завис внутренний микрокомпьютер из-за воздействия сильного электрического напряжения от внешних источников (например, молнии или сильного статического электричества) или из-за падения напряжения электропитания.	Удерживайте нажатой кнопку  на передней панели более 10 секунд, чтобы выполнить инициализацию и перезагрузку аппарата. (Если проблема не устранена, отключите кабель питания от розетки переменного тока и подключите снова через 30 секунд или более.)
Отсутствует звук.	Не был выбран соответствующий источник.	Выберите соответствующий источник с помощью селектора INPUT на передней панели или кнопок источников на пульте дистанционного управления ( стр.5, 8).
	Динамики подключены ненадежно.	Надежно подключите колонки ( стр.9).
	Звук находится на минимальном уровне громкости или приглушен.	Увеличьте уровень громкости.
Произошло внезапное отключение питания.	Возможно, установлен таймер сна ( стр.33).	Включите аппарат снова и воспроизведите источник.
	Установлен таймер Auto Power Off ( стр.12).	
Сброшены настройки часов.	Кабель питания был отсоединен или произошел перебой в питании.	Подключите кабель питания и снова установите часы ( стр.31).
Слышится звучание от динамика только на одной стороне.	Устройство воспроизведения или колонки не подключены надлежащим образом.	Подключите устройство воспроизведения или колонки надлежащим образом ( стр.9, 19). Если неисправность не была устранена, это означает, что используемые кабели могут быть неисправны.
Пульт дистанционного управления не работает или работает ненадлежащим образом.	Слышатся шумовые помехи от цифрового или высокочастотного оборудования.	Данный аппарат слишком близко расположен к цифровому или высокочастотному оборудованию.
	Возможно, пульт дистанционного управления используется за пределами зоны действия.	Передвиньте аппарат подальше от такого оборудования.
	На датчик дистанционного управления данного аппарата могут попадать прямые солнечные лучи или яркий свет, например, свет от инвертированной флуоресцентной лампы.	Используйте пульт дистанционного управления в пределах его рабочего диапазона ( стр.12).
	Возможно, села батарейка.	Измените направление освещения, ориентацию или положение аппарата.
	Возможно, села батарейка.	Замените батарейки на новые ( стр.4).
	Между датчиком данного аппарата и пультом дистанционного управления находятся препятствия.	Устраните препятствия.

Сеть

Возможная неисправность	Вероятная причина	Решение
Не работает функция сети.	Параметры сети (IP-адрес) не получены надлежащим образом.	Включите функцию DHCP на используемом маршрутизаторе и установите для параметра [DHCP Enabled] в меню параметра [Network Config] этого аппарата значение [YES]. При желании настроить параметры сети вручную следует убедиться, что используемый IP-адрес не используется другими сетевыми устройствами в вашей сети (☞ стр.36).
Воспроизведение остановилось (невозможно непрерывно воспроизвести песни).	На сервере находятся файлы в неподдерживаемых форматах.	Удалите файлы (включая файлы изображения или скрытые файлы), которые не поддерживаются аппаратом, из папки воспроизведения.
	Неверная настройка совместного использования носителей.	Настройте параметры совместного использования и выберите данный аппарат в качестве устройства, которому предоставляется доступ к совместному использованию музыкального содержимого (☞ стр.17).
	Некоторые программы защиты данных, установленные на ПК, блокируют доступ аппарата к ПК.	Проверьте настройки программ защиты данных, установленных на ПК.
Аппарат не обнаруживает ПК.	Аппарат и ПК не находятся в одной сети.	Проверьте соединения сети и настройки маршрутизатора, чтобы аппарат и ПК были подключены к одной сети.
	В аппарате включен фильтр MAC-адресов.	В пункте [Advanced Setup] меню параметров данного аппарата установите для параметра [MAC Add.Filter] значение [OFF] (☞ стр.36).
	Ваш ПК подключен к второстепенному SSID маршрутизатора, поддерживающему несколько SSID.	При подключении ПК к второстепенному SSID доступ к устройству, подключенному к основному SSID или к LAN, ограничен (имеется только доступ к сети Интернет). Подключите ПК к основному SSID.
	Несколько маршрутизаторов подключено между сетевыми устройствами (двойной маршрутизатор).	Временно отключите соединение с сетью Интернет, проверьте локальную сеть и подключите сетевое устройство, которое необходимо использовать с данным маршрутизатором.
Находящиеся на ПК файлы не просматриваются или не воспроизводятся.	Файлы не поддерживаются этим аппаратом или медиасервером.	Используйте формат файлов, поддерживаемый аппаратом и медиасервером (☞ стр.44).
Данный аппарат не воспроизводит некоторые файлы.	Вы пытаетесь воспроизвести файлы с DRM (управление цифровыми правами), купленные в iTunes Store.	Файлы с DRM (управление цифровыми правами), купленные в iTunes Store, не удастся воспроизвести.
	Выбранная интернет-радиостанция в текущий момент недоступна.	Возможно, возникли проблемы на радиопередающей станции, либо вещание было прекращено. Попробуйте включить эту станцию позже или выберите другую станцию.
Не воспроизводится интернет-радио.	Выбранная интернет-радиостанция в текущий момент вещает тишину.	Некоторые интернет-радиостанции вещают тишину в течение определенных периодов в течение дня. Попробуйте включить эту станцию позже или выберите другую станцию.
	Доступ к сети ограничен настройками брандмауэров сетевых устройств (например, настройками маршрутизатора и т. п.).	Проверьте настройки брандмауэров сетевых устройств. Воспроизведение интернет-радио возможно только в том случае, если данные проходят через порт, назначенный каждой радиостанцией. Номер порта изменяется в зависимости от радиостанции.

Возможная неисправность	Вероятная причина	Решение
Приложение для мобильных устройств не может обнаружить аппарат.	В аппарате включен фильтр MAC-адресов.	В [Advanced Setup] в меня параметра аппарата установите для параметра [MAC Add.Filter] значение [OFF] или укажите MAC-адрес мобильных устройств для получения доступа к аппарату (☞ стр.36).
	Аппарат и мобильные устройства находятся в разных сетях.	Проверьте соединения сети и настройки маршрутизатора, чтобы аппарат и мобильное устройство были подключены к одной сети.
	Ваше мобильное устройство подключено к второстепенному SSID маршрутизатора, поддерживающему несколько SSID.	При подключении мобильного устройства к второстепенному SSID доступ к устройству, подключенному к основному SSID или к LAN, ограничен (имеется только доступ к сети Интернет). Подключите мобильное устройство к основному SSID.
	Несколько маршрутизаторов подключено между сетевыми устройствами (двойной маршрутизатор).	Временно отключите соединение с сетью Интернет, проверьте локальную сеть и подключите сетевое устройство, которое необходимо использовать с данным маршрутизатором.
Сбой обновления микропрограммного обеспечения через сеть.	Нестабильное соединение сети.	Повторите попытку обновления позже. Или обновите микропрограммное обеспечение через USB-память (☞ стр.34).

iPod

Возможная неисправность	Вероятная причина	Решение
Отсутствует звук.	iPod подключен неправильно.	Заново подсоедините iPod к гнезду USB (☞ стр.15).
	Версия программного обеспечения iPod не была обновлена.	Загрузите последнюю версию приложения iTunes с сайта Apple для обновления версии программного обеспечения iPod.
	Выполняется подключение iPod к данному аппарату.	Подождите немного.
iPod не удастся управлять с помощью iPod, аппарата или пульта дистанционного управления.	iPod не поддерживается данным аппаратом.	Используйте поддерживаемый iPod (☞ стр.43).
	iPod подключен неправильно.	Заново подсоедините iPod к гнезду USB (☞ стр.15).
	Версия программного обеспечения iPod не была обновлена.	Загрузите последнюю версию приложения iTunes с сайта Apple для обновления версии программного обеспечения iPod. Если проблему не удастся решить даже при обновлении программного обеспечения до последней версии, перезапустите iPod.
	Если выбран стандартный режим отображения iPod, не удастся управлять iPod с помощью аппарата или пульта дистанционного управления. В расширенном режиме iPod не удастся управлять.	Проверьте режим отображения (☞ стр.16).
Информация о воспроизведении не отображается на дисплее передней панели.	iPod не поддерживает отображение информации о воспроизведении.	Данная функция доступна только для iPod, поддерживаемого аппаратом (☞ стр.43).
	Установлен стандартный режим отображения.	Установите расширенный режим отображения (☞ стр.16).

Устранение неисправностей

Возможная неисправность	Вероятная причина	Решение
iPod не заряжается.	iPod подключен неправильно.	Заново подсоедините iPod к гнезду USB (↗ стр.15).
	iPod не поддерживается данным аппаратом.	Используйте поддерживаемый iPod (↗ стр.43).
	Аппарат находится в экологическом режиме ожидания.	Установите для параметра [Power Saving] значение [Normal] в настройках параметра (↗ стр.12).

Диск

Возможная неисправность	Вероятная причина	Решение
Воспроизведение не начинается после установки диска. Операции, выполняемые некоторыми кнопками, не работают.	В аппарат загружен несовместимый диск.	Используйте диск, поддерживаемый данным аппаратом (↗ стр.43).
После нажатия кнопки ▷/□□ на устройстве или кнопки ► на пульте дистанционного управления воспроизведение начинается с задержкой, но остановка будет выполнена без задержки.	Диск загрязнен.	Протрите диск (↗ стр.43).
	В аппарат загружен несовместимый диск.	Используйте диск, поддерживаемый данным аппаратом (↗ стр.43).
	Если аппарат был перенесен из холодного места в теплое, возможно, на линзе чтения диска образовался конденсат.	Подождите один или два часа, пока аппарат не достигнет комнатной температуры, а затем повторите попытку.

Устройства USB

Возможная неисправность	Вероятная причина	Решение
Аппарат не обнаруживает устройство USB.	Устройство USB ненадежно подключено к гнезду USB.	Выключите аппарат, повторно подключите устройство USB, а затем снова включите аппарат (↗ стр.15).
	Формат файловой системы устройства USB не соответствует FAT16 или FAT32.	Используйте устройства USB формата FAT16 или FAT32.
Невозможен просмотр папок и файлов на USB-устройстве.	Данные, содержащиеся на USB-носителе, защищены шифрованием.	Используйте USB-носитель без функции шифрования.

Прием DAB (только CRX-N560D)

Возможная неисправность	Вероятная причина	Решение
Не удалось настроить ни одну радиостанцию DAB.	Не была выполнена операция по первичному сканированию.	Выполните операцию по первичному сканированию (☞ стр.23).
Операции по первичному сканированию не выполнены успешно, и [Not Found] отобразится на дисплее передней панели.	Слишком слабые сигналы DAB.	Используйте функцию DAB Tune Aid для подтверждения лучшего положения антенны (☞ стр.25).
	Неоптимальное расположение антенны для приема DAB.	
	В вашей местоположении отсутствует покрытие DAB.	Обратитесь к вашему дилеру или зайдите на сайт WorldDMB по адресу http://www.worlddab.org для ознакомления со списком покрытия DAB в вашем районе.
Присутствуют шумовые помехи (например, шум, треск или дрожание)	Антенну необходимо разместить в другом месте.	Отрегулируйте положение антенны (☞ стр.10).
	Слишком слабые сигналы DAB.	Используйте функцию DAB Tune Aid для подтверждения лучшего положения антенны (☞ стр.25).
Информация о станции DAB не отображается или отображается неточно.	Станция DAB может временно не работать или информация о станции DAB не предоставлена передатчиком DAB.	Обратитесь к передатчику DAB.

Прием FM

Возможная неисправность	Вероятная причина	Решение
Во время стереофонического приема FM-радиостанции слышен шум.	Антенна подключена неправильно.	Убедитесь, что антенна подключена правильно и измените ее положение (☞ стр.10).
	Выбранная радиостанция находится далеко от места приема или с антенны выходит слабый радиосигнал.	Используйте приобретаемую отдельно наружную антенну. Для получения дополнительной информации обратитесь к специалисту магазина.
Автонастройка не работает.	Выбранная радиостанция находится далеко от места приема или с антенны выходит слабый радиосигнал.	Используйте приобретаемую отдельно наружную антенну. Для получения дополнительной информации обратитесь к специалисту магазина.
		Попробуйте настроить вручную (☞ стр.26).
Не удалось выбрать предустановленную радиостанцию.	Предустановленные станции удалены из памяти.	Заново выполните предустановку радиостанций (☞ стр.26, 27).
Звук искажается, и не удается получить чистый прием даже при использовании исправной FM-антенны или наружной антенны.	Имеют место многолучевое отражение или другие радиопомехи.	Измените высоту, направление или расположение антенны.

Сообщения на дисплее передней панели

Сообщение	Вероятная причина	Решение
Unknown	Возникла проблема во время передачи сигнала от iPod на этот аппарат.	Заново подсоедините iPod.
	Аппарат не поддерживает подключенное устройство iPod/USB.	Используйте поддерживаемое устройство iPod/USB (☞ стр.43).
	Программное обеспечение iPod не было обновлено.	Загрузите последнюю версию приложения iTunes с сайта Apple для обновления версии программного обеспечения iPod.
Timer not work	Аппарат находится в экологическом режиме ожидания.	Установите для параметра [Power Saving] значение [Normal] в настройках параметра (☞ стр.12).
Overcurrent	Подключенное устройство iPod/USB не поддерживается аппаратом.	Отсоедините устройство iPod/USB, выключите аппарат и включите его снова. Если после этого устранить проблему не удастся, значит устройство USB не воспроизводится на данном аппарате.
	Устройство iPod/USB подключено неправильно.	
Unplugged	Устройство iPod/USB подключено не полностью.	Отсоедините устройство iPod/USB и подключите снова (☞ стр.15).
No Disc	Возможно, в аппарат загружен несовместимый диск.	Используйте диск, поддерживаемый данным аппаратом (☞ стр.43).
	Диск может быть загрязнен, или на нем находятся посторонние предметы.	Извлеките диск и очистите его.
	Диск загружен верхней стороной вниз.	Переустановите диск этикеточной стороной вверх.
No Songs	На диске отсутствуют воспроизводимые файлы.	Используйте диск, содержащий воспроизводимые файлы (☞ стр.43).
Initializing	Выполняется запуск аппарата.	Подождите, пока исчезнет это сообщение. Если аппарат не реагирует на протяжении 3 и более минут, выключите и повторно включите его.
Loading...	Аппарат загружает специальные файлы/содержимое.	Дождитесь окончания загрузки аппарата.
No Content	В выбранной папке отсутствуют воспроизводимые файлы.	Выберите папку с воспроизводимыми файлами (☞ стр.44).
Not Connected	Аппарат не подключен к сети Интернет.	Проверьте подключение к сети Интернет.
Unsupported	Вы пытаетесь воспроизвести файлы, которые не поддерживаются аппаратом	Воспроизводите файлы, поддерживаемые аппаратом (☞ стр.44).
No Operation	Вы пытаетесь открыть лоток диска во время настройки меню параметра.	Откройте лоток диска после завершения настроек параметра.
Access Denied	Получен отказ в доступе к ПК.	Настройте параметры совместного использования и выберите аппарат в качестве устройства, которому предоставляется доступ к совместному использованию музыкального контента (☞ стр.17).
Access Error	Аппарат не может получить доступ к устройству USB.	Выключите аппарат, а затем повторно подключите устройство USB. Если проблема сохранится, попробуйте другое USB-устройство.
	Аппарат не может получить доступ к устройству iPod.	Выключите iPod и включите его повторно.
	Подключенный iPod не поддерживается аппаратом.	Используйте iPod, поддерживаемый аппаратом (☞ стр.43).
	Возникла проблема с каналом передачи сигналов от сети к аппарату.	Убедитесь, что маршрутизатор и модем включены. Проверьте соединение между аппаратом и маршрутизатором (или концентратором) (☞ стр.11).
Version Error	Встроенное программное обеспечение не обновлено.	Обновите встроенное программное обеспечение повторно.

Поддерживаемые устройства/форматы медиафайлов

Поддерживаемые устройства/медиафайлы

ПК

ПК с установленным Проигрыватель Winodws Media 11 или Проигрыватель Windows Media 12.

Сетевое хранилище данных

Сетевое хранилище данных, совместимое с DLNA (версия 1.5).

Устройства USB

- Этот аппарат поддерживает запоминающие устройства USB большой емкости (например, устройства флэш-памяти или портативные аудиопроигрыватели), в которых используется формат FAT16 или FAT32.
- Не подключайте другие устройства, отличные от запоминающих устройств USB большой емкости (например, зарядные устройства USB или концентраторы USB), персональные компьютеры, устройства для считывания с карт памяти, внешние жесткие диски и т.д.
- Устройства USB с шифрованием не удастся использовать.

iPod

iPod	iPod touch (1, 2, 3, 4 и 5 поколения), iPod nano (2, 3, 4, 5, 6 и 7 поколения)
iPhone	iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

iPad

iPad (4 поколение), iPad mini, iPad (3 поколение), iPad 2, iPad

По состоянию на август 2013 г.

Примечание

Лицензия iPod действует при условии, что пользователи копируют и воспроизводят материал, не защищенный авторским правом, или материал, копирование которого официально одобрено. Нарушение авторских прав запрещено законом.

Диски

- Данный аппарат разработан для использования с дисками аудио CD, CD-R/RW (формат ISO 9660) с любым из следующих логотипов, напечатанных на диске или обложке диска.

Аудио CD



CD-R/RW*



* Диски со следующими надписями.
FOR CONSUMER
FOR CONSUMER USE
FOR MUSIC USE ONLY

- Этот аппарат поддерживает воспроизведение дисков диаметром 8 см.
Поместите диск во внутреннюю часть лотка дисководов.


Примечания о дисках

- Не используйте в аппарате любой другой тип дисков, кроме указанных выше. Это может привести к повреждению аппарата.
- CD-R/RW не удастся воспроизвести без инициализации.

- В зависимости от характеристик диска или условий записи воспроизведение некоторых дисков может быть невозможным.
- Не используйте диски нестандартной формы (например, в виде сердца).
- Не используйте диски с множеством царапин или с трещиной на поверхности или деформированные или склеенные диски.

Обращение с дисками

- Не прикасайтесь к поверхности диска. Держите диск за края или центральное отверстие.
- Для подписывания дисков со стороны этикетки используйте ручку с мягким фетровым наконечником.
- Не применяйте к диску клейкую ленту, наклейки, клей и т.д.
- Не используйте защитное покрытие с целью предотвращения возникновения царапин на диске.
- Не помещайте инородные предметы в лоток для диска.
- Не загружайте одновременно более одного диска в этот аппарат. Это может привести к повреждению данного аппарата и самих дисков.
- В случае загрязнения диска протрите его чистой, сухой тканью от центра к краям. Не используйте жидкость для стирания надписей или разбавитель.
- Очистители линз могут привести к повреждению аппарата, поэтому их использование запрещено.
- Не подвергайте диски воздействию прямых солнечных лучей, высокой температуры, высокой влажности или пыльных условий.
- Если диск не используется, извлеките его из аппарата и храните в соответствующем чехле.

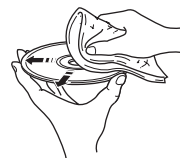

Формат файла

Аппарат поддерживает следующие форматы файлов.

DLNA/USB

- Аппарат поддерживает воспроизведение файлов WAV (только формат PCM), MP3, WMA, MPEG-4 AAC и FLAC (только 1- или 2-канальное аудио).
- Аппарат совместим с частотами дискретизации до 192 кГц для файлов WAV и FLAC и 48 кГц для прочих файлов.
- Для воспроизведения файлов FLAC необходимо установить на ПК серверное ПО, поддерживающее совместное использование FLAC-файлов через DLNA, или использовать сетевое хранилище данных, поддерживающее файлы FLAC.
- Содержимое управления цифровыми правами (DRM) не удастся воспроизвести.

Диски

- Аппарат поддерживает воспроизведение файлов MP3 и WMA с частотой дискретизации до 48 кГц.
- Аппарат совместим с постоянной и переменной скоростью передачи данных от 8 до 320 кбит/с для файлов MP3 и от 16 до 320 кбит/с для файлов WMA.
- Аппарат может воспроизводить до 512 файлов, 255 папок (до 511 файлов в одной папке).
- Файлы управления цифровыми правами (DRM) не удастся воспроизвести.



AirPlay работает на iPhone, iPad и iPod touch с iOS 4.3.3 или более поздней, Mac с OS X Mountain Lion и Mac и PC с iTunes 10.2.2 или более поздней версией.

Надписи "Made for iPod", "Made for iPhone" и "Made for iPad" означают, что электронное устройство предназначено для подключения к устройствам iPod, iPhone или iPad соответственно и сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам технических характеристик компании Apple.

Компания Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соответствие стандартам безопасности и регулятивным нормам.

Обратите внимание, что использование этого устройства вместе с iPod, iPhone или iPad может повлиять на эффективность беспроводного соединения.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch и iTunes являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.



Fraunhofer
Institut
Integrierte Schaltungen

Лицензия на технологию кодировки аудиосигнала MPEG Layer-3 предоставлена компанией Fraunhofer IIS and Thomson.



Данный аппарат поддерживает сетевые соединения.



DLNA™ и DLNA CERTIFIED™ являются торговыми марками и зарегистрированными торговыми марками Digital Living Network Alliance. Все права защищены. Несанкционированное использование строго запрещено.

Windows™

Windows является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.

Internet Explorer, Windows Media Audio и Проигрыватель Windows Media являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и других странах.

Android™

Android и Google Play являются товарными знаками Google, Inc.



Digital Audio Broadcasting



Digital Audio Broadcasting

(Для CRX-N560D)

Аппарат поддерживает настройку DAB/DAB+.

Технические характеристики

Раздел проигрывателя

CD	Медиа		CD, CD-R/RW-диски
	Формат аудио		Аудио CD, MP3, WMA
	Лазер	Тип	Полупроводниковый лазер GaAs/GaAlAs
		Длина волн	790 нм
		Выходная мощность	10 мВт
iPod (цифровое соединение)	Поддерживаемые устройства iPod		См. стр. 43.
	Поддерживаемые iPhone		
	Поддерживаемые iPad		
USB	Поддерживаемый формат файла		MP3, WMA, MPEG4 AAC, WAV*, FLAC* * до 192 кГц/24 бит
AUX IN	Входной разъем	AUX1	Лев./прав. каналы стереозвука: RCA
		AUX2	Стерефонический мини-разъем 3,5 мм
DIGITAL IN	Входной разъем	DIGITAL IN 1	Оптический
		DIGITAL IN 2	Коаксиальный
Сеть	Интерфейс		100Base-TX/10Base-T
	Интернет-радио		Поддерживаемый сервис vTuner
	Функция клиента ПК		Поддерживаемый DLNA, вер. 1.5 (функция DMP/DMR)
	Поддерживаемый формат файла		MP3, WMA, MPEG4 AAC, WAV*, FLAC* * до 192 кГц/24 бит
	AirPlay		С поддержкой AirPlay

Раздел тюнера

Диапазон настройки	DAB (только CRX-N560D)		от 174 до 240 МГц (Band III)
	FM		от 87.50 до 108.00 МГц

Раздел усилителя

Максимальная выходная мощность	32 Вт + 32 Вт (6 Ω, 1 кГц, 10% гармонич. искаж.)
Общее нелинейное искажение AUX1(1 кГц/12,5 Вт)	0,05% или меньше
Управление эквалайзером	EQ High (высокие частоты)/EQ Mid (средние частоты)/EQ Low (низкие частоты): ±10 дБ
Наушники	Лев./прав. канал стереозвука: стерефонический мини-разъем 3,5 мм Адаптивное сопротивление: от 16 Ω до 32 Ω

Неисправности общего характера

Источник питания	230 В переменного тока, 50 Гц
Энергопотребление	44 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	6 Вт или меньше
Энергопотребление в экологическом режиме ожидания	0,5 Вт или меньше
Размеры (Ш × В × Г)	215 × 110 × 288 мм
Вес	2,7 кг

По состоянию на август 2013 г.

Технические характеристики могут изменяться без уведомления.

- **Informazioni sul software**
- **Información sobre el software**
- **Information om programvara**
- **Информация о программном обеспечении**

This product uses the following free software. For information (copyright, etc) about each software, read the original sentences stated below.

About ASN.1 object dumping code

ASN.1 object dumping code, copyright Peter Gutmann <pgut001@cs.auckland.ac.nz>, based on ASN.1 dump program by David Kemp <dpkemp@missi.ncsc.mil>, with contributions from various people including Matthew Hamrick <hamrick@rsa.com>, Bruno Couillard <bcouillard@chrysalis-its.com>, Hallvard Furuseth <h.b.furuseth@usit.uio.no>, Geoff Thorpe <geoff@raas.co.nz>, David Boyce <d.boyce@isode.com>, John Hughes <john.hughes@entegrity.com>, Life is hard, and then you die <ronald@trustpoint.com>, Hans-Olof Hermansson <hans-olof.hermansson@postnet.se>, Tor Rustad <Tor.Rustad@bbs.no>, Kjetil Barvik <kjetil.barvik@bbs.no>, James Sweeny <jsweeny@us.ibm.com>, and several other people whose names I've misplaced.

This code grew slowly over time without much design or planning, with features being tacked on as required.

It's not representative of my normal coding style.

About FLAC codec Library

Copyright ©
2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh
Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

About libexpat

Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper

Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software

without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

About The Independent JPEG Group's JPEG software

The Independent JPEG Group's JPEG software

Copyright © 1991-2010, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding.

All Rights Reserved except as specified below.

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:

- (1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation.

- (2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that “this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group”.
- (3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author’s name or company name in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This software may be referred to only as “the Independent JPEG Group’s software”.

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

About JsonCpp

Copyright © 2007-2010 Baptiste Lepilleur

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS

FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

About Network

Copyright © 1988 Stephen Deering.

Copyright © 1992, 1993

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright © 1985, 1986, 1993

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- (1) Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- (2) Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- (3) All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

- (4) Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 1982, 1986 Regents of the University of California.

All rights reserved.

Copyright © 1982, 1986, 1988 Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

About PNG Reference Library

libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.4.5, December 9, 2010, are Copyright © 2004, 2006-2010 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the following individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright © 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright © 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright © 1996, 1997 Andreas Dilger
Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell

Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright © 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

- (1) The origin of this source code must not be misrepresented.
- (2) Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
- (3) This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.

About RC4 Algorithm

Copyright Mocana Corp 2003-2005. All Rights Reserved.

Proprietary and Confidential Material.

About WPA Supplicant

Copyright © 2003-2008, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors

All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- (1) Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- (2) Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- (3) Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

About zlib Library

Copyright notice:

© 1995-2010 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- (1) The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- (2) Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- (3) This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Do not disassemble, decompile, or reverse engineer the software included in Yamaha AV products.

